



RU ■ Многофункциональная машинка для стрижки волос

Перевод оригинального руководства

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, не могут пользоваться данным электроприбором, если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом и не осознают потенциальную опасность.
- Детям запрещается играть с электроприбором.
- Чистка и уход в доступном пользователю объёме не должна выполняться детьми без присмотра.
- Если кабель питания повреждён, во избежание опасных ситуаций замените его в специализированной ремонтной мастерской. Запрещено эксплуатировать прибор с поврежденным кабелем питания.



Предупреждение:

Не пользуйтесь электроприбором в ванне или душе.
Не мойте его под краном, не опрыскивайте водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие жидкости.

- Части электроприбора, которые необходимо закрепить или поставить на поверхность, должны быть закреплены или поставлены таким образом, чтобы не могли упасть в воду.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Следите, чтобы проложенный кабель питания USB не лежал на острых предметах. Следите за тем, чтобы кабель не свисал с края стола и не касался горячей поверхности.
- Следите, чтобы кабель USB не был пережат или продавлен.
- При изъятии коннектора USB из источника питания или адаптера USB из розетки всегда тяните за коннектор или адаптер, а не за кабель.

- Кабель питания USB всегда должен быть сухим.
- Не наматывайте кабель USB вокруг рукоятки электроприбора.
- Не подключайте кабель питания USB и не отключайте его от источника питания мокрыми руками.
- Перед тем, как подключить кабель питания USB к источнику электропитания или адаптеру, убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в гнезде, к которому он будет подключен. Не используйте удлинитель.
- Храните, заряжайте и используйте электроприбор при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C. Не заряжайте прибор дольше, чем это необходимо для его полной зарядки. После завершения зарядки отключите прибор от источника электропитания.
- Не подвергайте электроприбор воздействиям температур выше 50 °C. Иначе может быть поврежден встроенный аккумулятор.
- У прибора есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлечь только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать электроприбор.



Предупреждение:

Ни в коем случае не разбирайте электроприбор, чтобы вынуть из него аккумулятор. Не вызывайте в приборе короткое замыкание и не бросайте его в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте прибор лежать в ванной комнате или в таком месте, где он может соскользнуть в ванну, раковину или другие ёмкости, наполненные водой.
- Если во время зарядки электроприбор упадёт в воду, ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к нему; немедленно отсоедините кабель питания USB от источника электроэнергии. Никогда не используйте прибор или кабель питания, которые погружались в воду. Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Эта машинка для стрижки волос предназначена только для домашнего использования и служит для стрижки бороды и волосков. Машинка не предназначена для коммерческого использования или для стрижки шерсти животных
- Применяйте машинку только для сухой бороды или волосков. Не используйте её для мокрой или только что вымытой бороды, на которую нанесена пена для бритья, гель и т.п.
- Используйте машинку для стрижки волос и её принадлежности в соответствии с указаниями, приведёнными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные принадлежности, входящие в комплект этой машинки.
- Пользуйтесь машинкой для стрижки волос и её кабелем питания USB только в помещении. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не работаете с машинкой для стрижки волос в помещениях, где используются аэрозольные распылители или подаётся кислород.
- Не подвергайте машинку для стрижки волос и её принадлежности воздействию уличной среды, экстремальных температур, прямого солнечного излучения или сильного запаха.
- Не располагайте машинку для стрижки волос и её принадлежности вблизи батарей отопления, открытого огня или источников тепла.




Предупреждение:


Храните машинку для стрижки волос в сухом месте.

- Каждый раз перед использованием убедитесь, что выбранная насадка не повреждена. Никогда не используйте машинку для стрижки с поврежденной насадкой.
- Во время использования или зарядки машинка для стрижки волос может нагреваться. Это нормальное явление.
- Держите машинку для стрижки волос на безопасном расстоянии от глаз.
- Всегда выключайте машинку и отсоединяйте её от источника питания, когда перестаёте ею пользоваться или оставляете без присмотра, а также перед прикреплением, снятием и сменой насадки, чисткой, техническим обслуживанием или хранением. Храните машинку для стрижки волос и её кабель питания USB в сухом месте.
- Содержите машинку для стрижки волос в чистоте. Проводите чистку и техническое обслуживание согласно указаниям, приведенным в главе «Очистка и уход».
- Не выполняйте никакого иного обслуживания машинки для стрижки волос, кроме чистки её отдельных частей, как описано в разделе «Очистка и уход».
- Ни в коем случае не используйте машинку для стрижки волос, кроме чистки её отдельных частей, как описано в разделе «Очистка и уход».
- Не используйте машинку, если она падала на пол, погружалась в воду, а также если она не работает надлежащим образом или каким-либо образом повреждена.
- Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте машинку для стрижки волос или её принадлежности самостоятельно и не вносите в них какие-либо изменения. По поводу любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

A

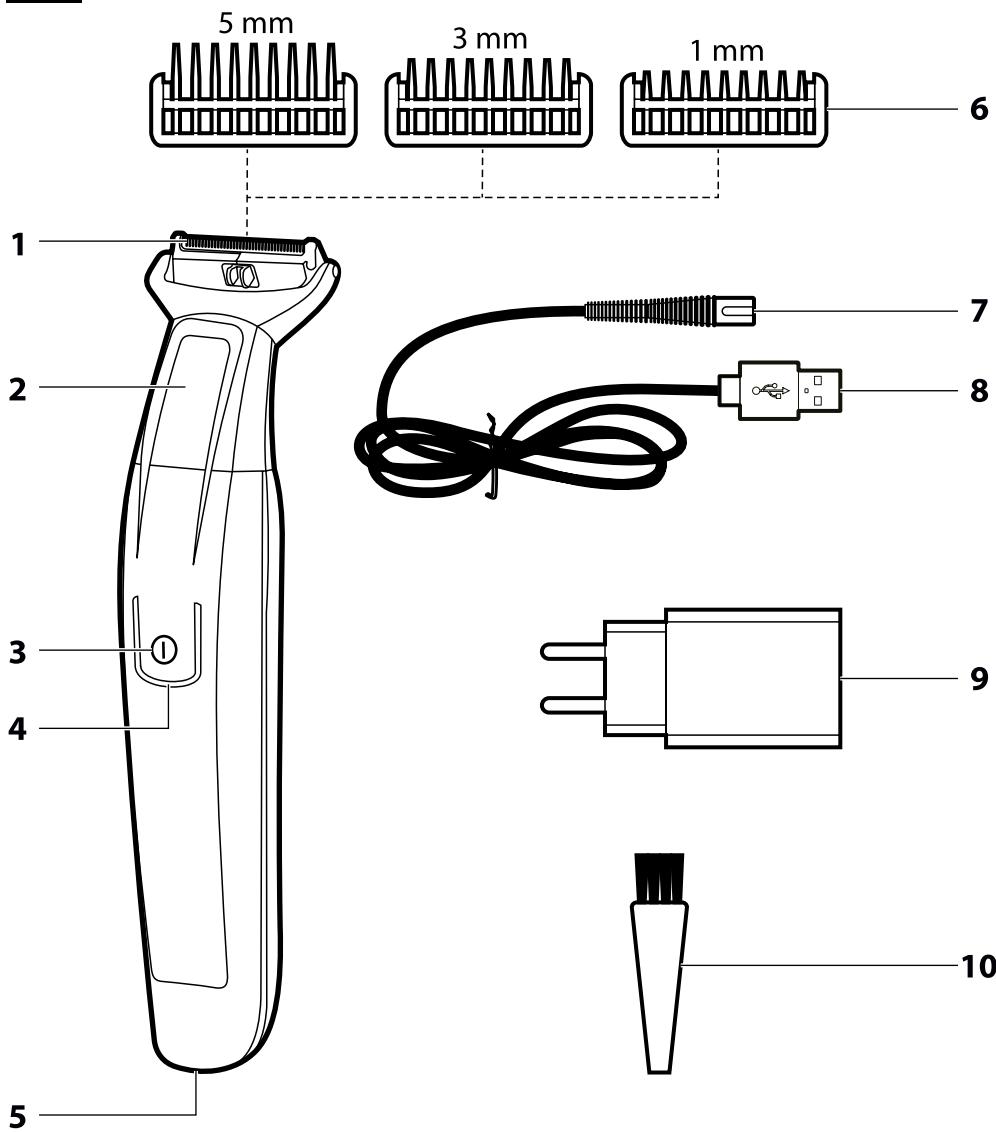

B

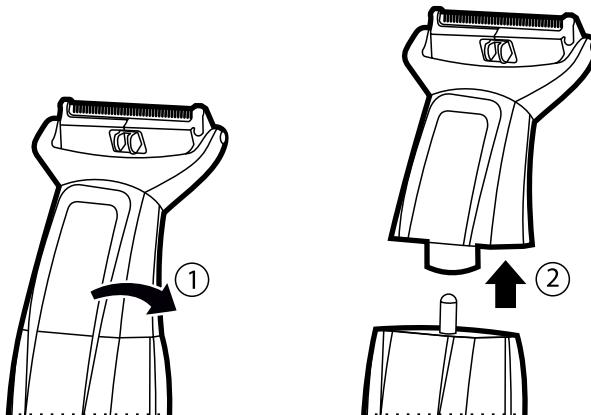

RU

Многофункциональная машинка для стрижки волос

Руководство по эксплуатации

- Перед использованием этого электроприбора, пожалуйста, изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с приборами подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу, обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте электроприбор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все составляющие компоненты. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригиналную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригиналную коробку.

ОПИСАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- | | |
|---|--|
| A1 Блок лезвий | A6 Насадки-расчески 5 мм, 3 мм и 1 мм |
| A2 Съёмная часть | A7 Штекер кабеля питания |
| A3 Переключатель включено/выключено | Присоединяется к машинке для стрижки волос |
| A4 Индикатор работы/зарядки аккумулятора | A8 USB коннектор кабеля питания |
| A5 Гнездо для подключения кабеля питания | Присоединяется к сетевому адаптеру |
| | A9 Сетевой адаптер USB |
| | A10 Щеточка для чистки |

НАЗНАЧЕНИЕ

- Машинка для стрижки волос рекомендуется для стрижки, придания формы и бритья бороды на лице (бородка, усы и бачки). В результате бритья кожа будет гладкой, при стрижке с насадкой-расческой для бороды будет получена определенная длина волос, а при придании формы будут достигнуты доскональные края и четкие линии.
- Машинка для стрижки волос предназначена для использования в бытовых условиях, и не предназначена для предпринимательства или другой профессиональной сферы применения.

ЗАРЯДКА

- Машинку для стрижки волос можно зарядить двумя способами:
 - при помощи прилагаемого адаптера USB, подключенного к розетке эл. сети
 - при помощи внешнего устройства с разъемом USB (например, компьютер, USB-разветвитель, внешний аккумулятор и т.д.)
- Штекер кабеля питания **A7** подключите к гнезду в нижней части машинки для стрижки волос, а штекер USB к выбранному источнику энергии.
- Во время зарядки мигает индикатор **A4**. Время зарядки бывает различным, в зависимости от текущего заряда аккумулятора. Если аккумулятор был полностью разряжен, его полная зарядка займет приблизительно 2 часа.
- Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор горит постоянно. Отсоедините кабель питания от машинки для стрижки волос и от источника энергии.



Предупреждение:

Не оставляйте машинку подключённой к источнику электроэнергии дольше, чем это необходимо для её полной зарядки.

- Полностью заряженного аккумулятора машинки для стрижки волос хватает на время до 45 минут автономной работы. После этого необходимо снова зарядить аккумулятор.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

- Чтобы встроенный аккумулятор прослужил дольше, заряжайте, используйте и храните машинку для стрижки волос при температуре 15–35 °C в сухой среде. Более высокая или низкая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора.
- Рекомендуется полностью разряжать аккумулятор, и только после этого снова заряжать его.
- Если вы не пользуетесь машинкой для стрижки волос длительное время, заряжайте аккумулятор не реже одного раза за 6 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА К СТРИЖКЕ

- Применяйте машинку только для сухой бороды или волосков. Не используйте её для мокрой или только что вымытой бороды, на которую нанесена пена для бритья, гель и т.п.



Предупреждение:

Не используйте машинку, если на коже есть открытые ссадины, порезы или волдыри.

- Прежде чем приступить к стрижке бороды, ознакомьтесь со всеми указаниями по применению.

- Машинкой для стрижки волос можно стричь себя самого или другого человека. Для минимального попадания волос бороды на одежду закройте себя или человека, которого вы будете стричь, подходящей накидкой.

- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий чистый.

- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий и насадка не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с повреждённым блоком лезвий или насадкой.

СТРИЖКА БЕЗ НАСАДКИ

- Включите машинку переключателем **A3**. Включится индикатор **A4**.
- Осторожно приложите блок лезвий к поверхности кожи и с лёгким нажатием и длинными движениями медленно перемещайте машинку для стрижки вверх или против направления роста волосков.



Предупреждение:

Лезвия блока состригают все волосы бороды или волоски, с которыми соприкасается, поэтому будьте особенно внимательны при обращении с включённым прибором.

- Выключите машинку переключателем **A3**.

- Каждый раз после завершения работы чистите машинку для стрижки волос, как описано в разделе «Очистка и уход».

СТРИЖКА С НАСАДКОЙ

- В комплект машинки входят три насадки-гребня **A6** для разной длины стрижки.



Предупреждение:

Прикрепляйте насадку к машинке прежде чем включить её, а перед снятием насадки обязательно выключайте машинку.

- Выбранную насадку вставьте сверху в машинку. Всегда проверьте, правильно ли закрепилась насадка.

- Если вы пользуетесь машинкой для стрижки волос впервые, рекомендуется сначала использовать самую высокую насадку, а после этого более низкие насадки.

- Включите машинку переключателем **A3**. Включится индикатор **A4**.

- Каждый раз после завершения работы чистите машинку для стрижки волос, как описано в разделе «Очистка и уход».

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

- Стрижку выполняйте медленными движениями в направлении сверху вниз. Обратите внимание на то, чтобы блок лезвий был в полном контакте с кожей, а для этого прикладывайте к поверхности кожи всю поверхность.

- Исполняйте длинные движения с небольшим прижатием.

- Наилучшие результаты бритья будут достигнуты когда кожа лица и бороды чистая.

- Если вы стрижете усы и бороду при помощи насадки, помните, что насадка должна постоянно контактировать с кожей, чтобы стрижка была равномерной.

- Периодически чистите блок лезвий от состриженных волос.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки всегда выключите машинку. Никогда не чистите машинку, подключенную к источнику электроэнергии для зарядки.

- Регулярная очистка после каждого использования обеспечит правильную работу машинки.



Предупреждение:

Все остальные части машинки помимо блока лезвий и насадок не предназначены для очистки под проточной водой.

Не брызгайте на машинку и её USB кабель или сетевой адаптер водой или другой жидкостью и не погружайте их в воду или другие жидкости.

ЧИСТКА БЛОКА ЛЕЗВИЙ

- Снимите насадку, если она закреплена к блоку лезвий.

- Щёткой удалите с блока лезвий все остатки волос.

- Освободите верхнюю часть машинки для стрижки поворотом и выдвижением вверх (рис. В).



Предупреждение:

Лезвия блока – острые, будьте особенно осторожны при обращении с ними.

- Щеточкой удаляйте все остатки волос с блока лезвий и из внутреннего пространства машинки под блоком лезвий.
- Очистив блок лезвий, снова прикрепите его к ручке машинки. Сначала вставьте нижнюю сторону блока лезвий в рукоятку машинки, а затем поверните блок дощелчка.

ОЧИСТКА НАСАДКИ

Очистите насадку-гребень после использования щеточки или промойте её под струей воды комнатной температуры. Промойте насадку, аккуратно вытряхните ее мягкой сухой тканью, а затем подождите пока она высокнет.

ОЧИСТКА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Корпус машинки для стрижки можно очистить чистой сухой тканью. В случае значительного загрязнения можно использовать слегка увлажненную ткань. Затем вытирайте насухо очищенную поверхность.
- Для чистки адаптера питания используйте чистую сухую ткань.
- Не используйте для очистки щетки с жесткой щетиной, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и аналогичные средства. В противном случае очищаемая поверхность может быть повреждена.

ХРАНЕНИЕ

- По окончании применения можно поместить машинку со всеми принадлежностями на подходящее место, недоступное для детей. Не подвергайте машинку для стрижки волос воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не размещайте её в среде с повышенным пылеобразованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Машинка для стрижки волос

Встроенный аккумулятор	Li-Ion, 3,7 В, 500 мАч
Вход	5 В, 1 А
Размеры (высота x глубина x ширина)	165 x 40 x 40 мм
Вес	103 г
Уровень шума	72 дБ(А)

USB адаптер питания

Вход	100-240 ВАС, 50/60 Гц, 0,2 А
Выход	5 ВDC, 1 А, 5 Вт
Класс защиты (от поражения электрическим током)	II
Уровень защиты от поражения электрическим током	IP20

Заявленный уровень шума данного прибора составляет 72 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А, по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Степень защиты от поражения электрическим током:

IP20 – Прибор сконструирован так, чтобы его части, находящиеся под напряжением, не могли соприкоснуться с какой бы то ни было частью тела; вместе с тем, прибор не защищен от пагубного воздействия воды, способной проникнуть внутрь.

Класс защиты от удара электрическим током:
Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Перед тем, как сдать машинку для стрижки волос в предназначенный для этого пункт сбора, необходимо позаботиться о том, чтобы из неё был извлечен встроенный аккумулятор. Аккумулятор извлекается в профессиональной ремонтной мастерской. Если изделие было разобрано с целью экологической квидации, запрещается собирать его снова для продолжения эксплуатации.

 Этот символ означает, что использованные аккумуляторы и элементы питания не относятся к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы и элементы питания в определенный пункт сбора. Правильная утилизация аккумуляторов и элементов питания помогает предотвратить ущерб, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать использованные аккумуляторы и элементы питания, обратитесь за необходимой информацией о надлежащем способе утилизации в местные инстанции или к своему продавцу.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

 Этот символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что после завершения эксплуатации электрические и электронные товары не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора.

Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Это изделие отвечает всем распространяющимся на него основным требованиям директив EC.