

MAGFORMERS®

Intelligent Magnetic Construction Set For Brain Development

FUNNY WHEEL SET

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ



MAGFORMERS INC.

Основная идея конструктора Магформерс - развитие восьми незаменимых форм интеллекта у детей: моделирования, логического мышления, сенсорного развития, любознательности, творческих способностей, воображения, математического мышления и исследовательских навыков.

Magformers Funny Wheel Set


В наборе Magformers Funny Wheel Set вы найдете два вида колес и пульт дистанционного управления. Соберите разнообразные модели машин и приведите их в движение! Книга идей предложит подробные красочные инструкции по сборке моделей, а с помощью радиочастотного пульта управления их можно запустить в движение новыми, необычными способами.

01 Состав (20 деталей)



02 Принцип Магформерс

В Магформерс используются неодимовые магниты. Их форма немного отличается от привычной, но они обладают всеми свойствами обычных магнитов. Однако, когда две детали соединяются, магниты внутри них фиксируются и перестают вращаться. В этом случае детали могут отталкиваться друг от друга. Поэтому легче всего соединять одну деталь с другой поочередно. Тот же принцип работает при сборе деталей после игры - соединяйте детали поочередно.

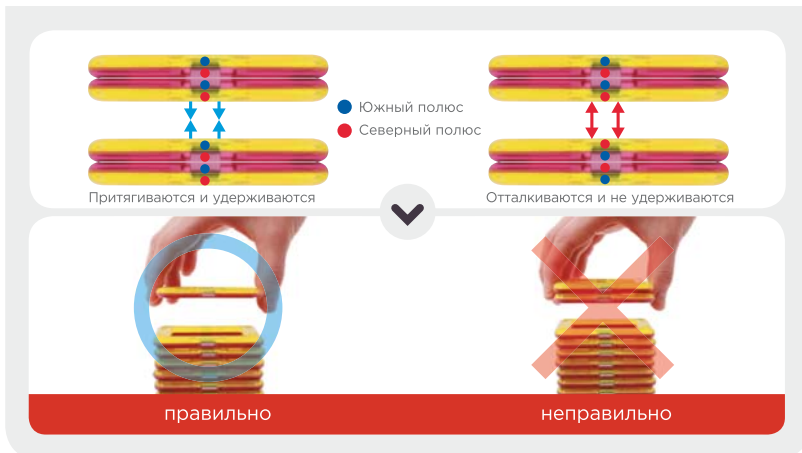

03

Меры предосторожности при использовании аксессуаров на ДУ

- Играйте с моделями на дистанционном управлении под наблюдением взрослых.
- Внутри устройств находятся хрупкие детали. Соблюдайте осторожность при игре и выключайте устройства после использования.
- Не мочите устройства.
- Чтобы избежать несчастных случаев, играйте с моделями на дистанционном управлении только в помещении.
- Следите, чтобы волосы и одежда не запутались в колесах. Не вставляйте в колесо пальцы, это может привести к травме.
- Не пытайтесь разобрать, починить или модифицировать устройство.
- Не подвергайте устройства воздействию высоких температур.
- Не становитесь на устройство.
- Не направляйте модели на ДУ на хрупкие предметы или мебель.
- Не играйте с моделями на ДУ на песке или мокрой земле, чтобы избежать замыкания электроцепи.
- Если модель движется слишком медленно или неравномерно, замените батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных видов. Это может нарушить работу устройства.
- Не играйте с моделями на дистанционном управлении на дороге. Не выносите модели на улицу во время дождя или грозы.
- Не используйте модели с ДУ для тарана препятствий. Перед использованием тщательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Максимальный радиус действия пульта – 5-8 метров, но оптимально он работает в радиусе 3-4 метра.
- Так как все устройства Магформерс с дистанционным управлением работают на одинаковой частоте, при одновременном использовании нескольких пультов возможны помехи.

04

Меры предосторожности при использовании батареек

- При неправильном использовании или нарушении полярности возможен перегрев батареек, разрыв оболочки и вытекание кислоты.
- Не трогайте руками вытекающую из батареек кислоту.
- При попадании жидкости из батарейки на кожу, одежду или в глаза, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
- Не используйте одновременно щелочные, карбон-цинковые и аккумуляторные батарейки.
- Закончив игру, отключите устройства.
- Держите устройства с батарейками отдельно от других деталей.
- Утилизируйте использованные батарейки безопасным для себя и окружающей среды образом.

05

Заменяем батарейки в блоке ДУ и пульте ДУ

В блоке ДУ и пульте ДУ используются батарейки AAA. Их необходимо приобрести отдельно. Заменяйте батарейку, когда модель начинает двигаться медленно или неравномерно.



06 Используем блок ДУ

Собираем машинку: подсоедините большие колеса или шагающие колеса к блоку ДУ



Включите блок переключателем в нижней части (при включении загорается лампочка)



Управляйте блоком ДУ с помощью пульта.



Передняя часть

Задняя часть

Блок ДУ

Для управления моделью, направьте пульт вперед.




07 Используем пульт ДУ



Блок ДУ реагирует на нажатие кнопок на пульте.
При включении пульта, в передней части загорается лампочка

1 Переключатель 2 Кнопка 2

* Кнопка 2 предназначена для управления блока с фарами (не входит в набор). ().



Кнопка "Вперед"



Кнопка "Назад"





Кнопка "Вправо"



Кнопка "Влево"



Гоночный автомобиль

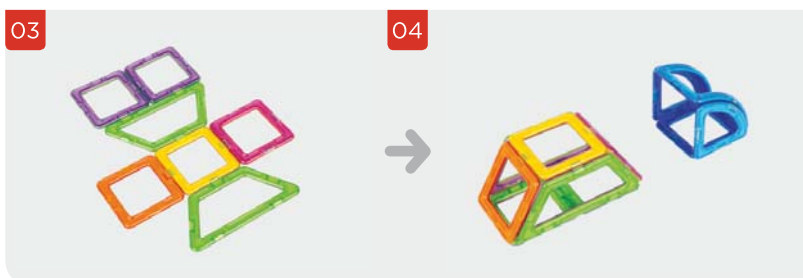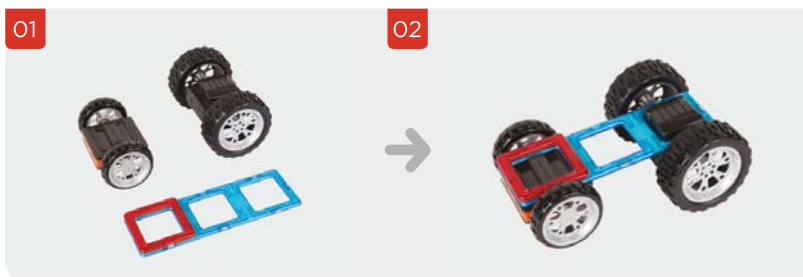

Состав



Джип



01



02



03





04



Состав



Погрузчик

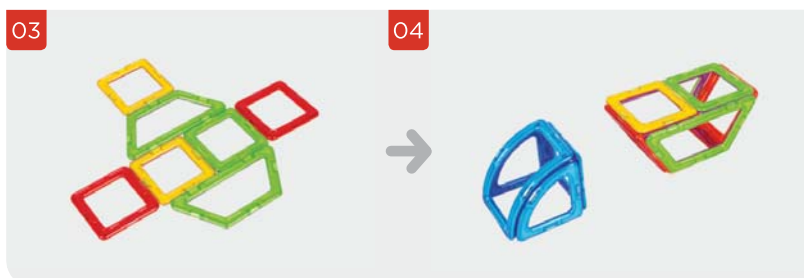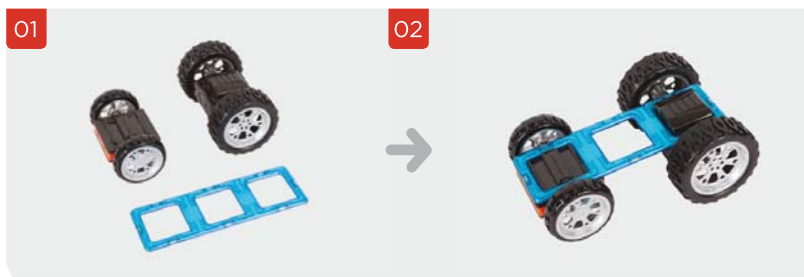

Состав



Грузовик

FUNNY
CAR



01




02



03




04

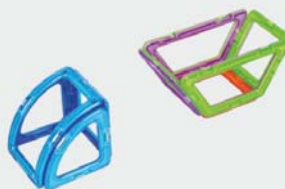

Состав





Амфибия

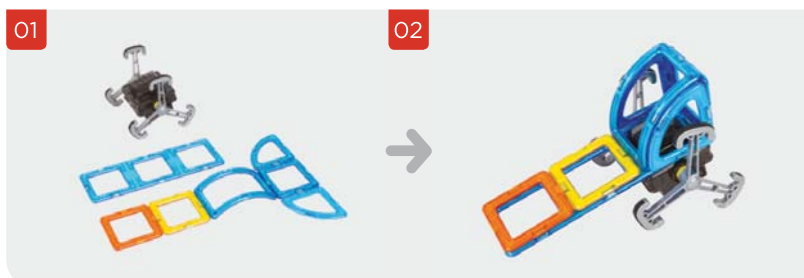

Состав





Комбайн

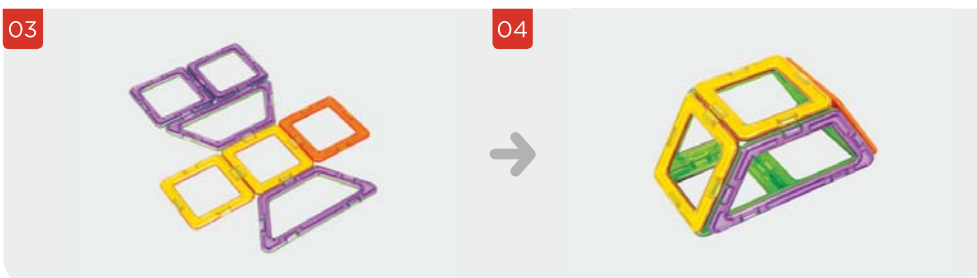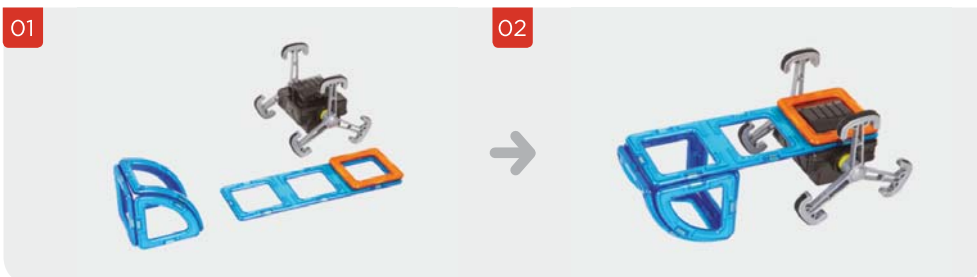

Состав



Апатозавр

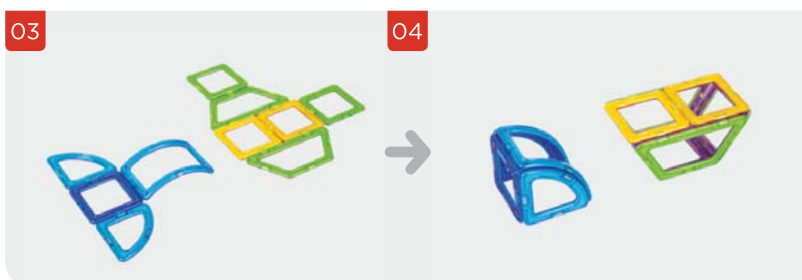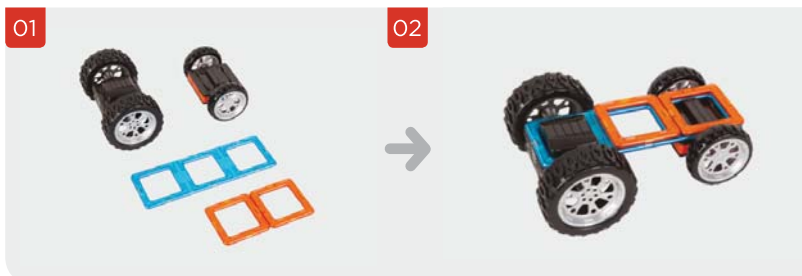

Состав

-  X 7  X 2  X 1  X 2  X 1  X 2  X 1
 X 1  X 1

Крокодил




01




02



03

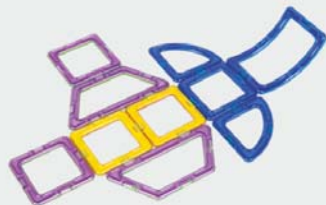



04

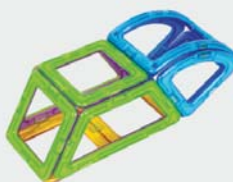

Состав

- X7 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X1 X1

Лиса

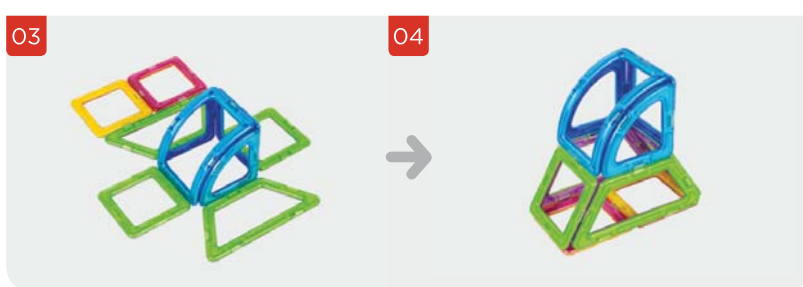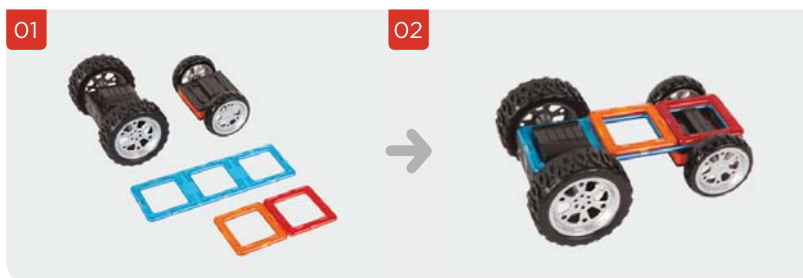

Состав

-  X 7
-  X 2
-  X 1
-  X 2
-  X 1
-  X 2
-  X 1
-  X 1
-  X 1

Лягушка



01



02



03




04



Состав

X7 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X1 X1



Ящерица

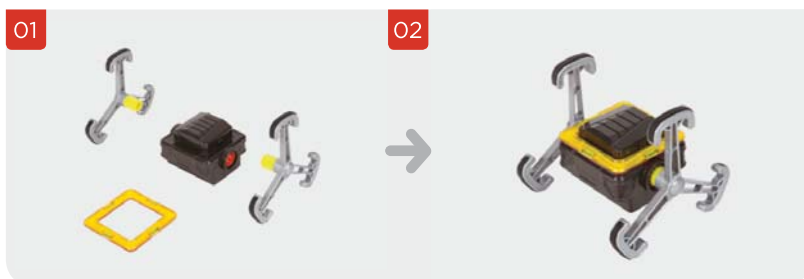

Состав

 X 5  X 2  X 1  X 2  X 2  X 1  X 1



Мышь

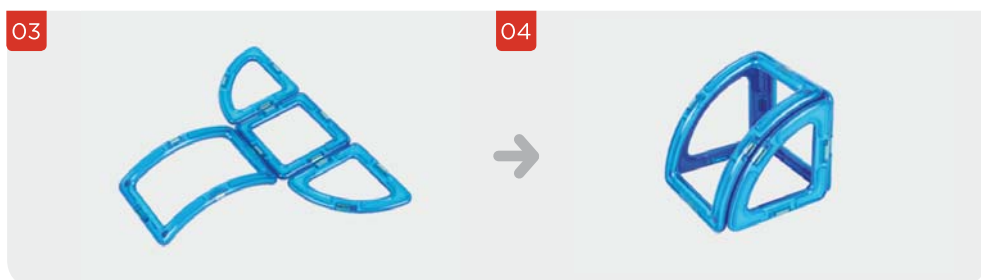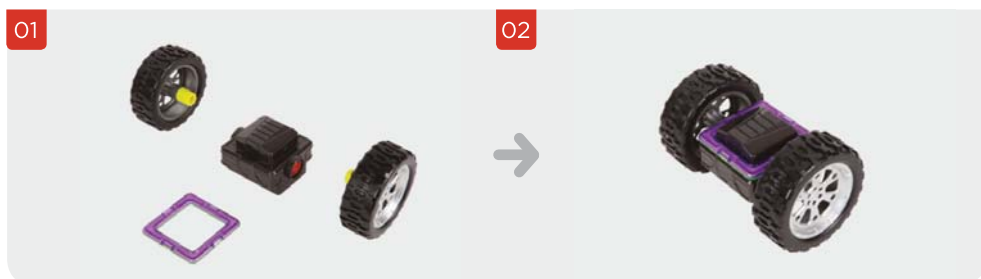

Состав

X 2 X 1 X 2 X 2 X 1 X 1

Вертолет

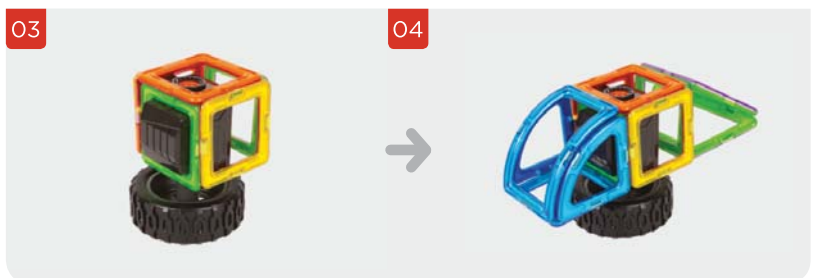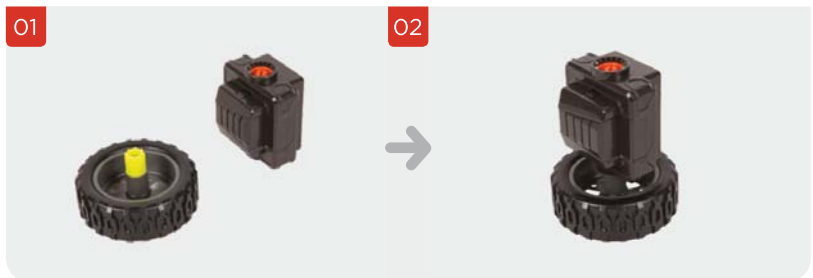

Состав




Кобра




01



02

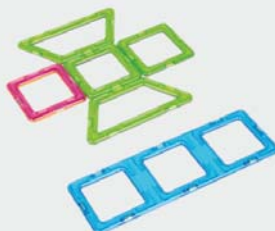

03

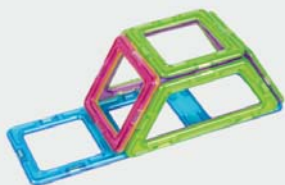



04



Состав



Робот

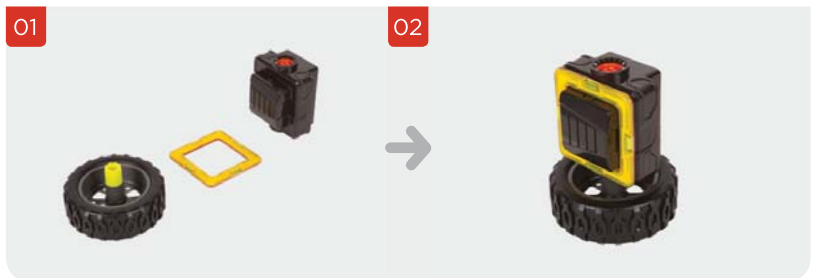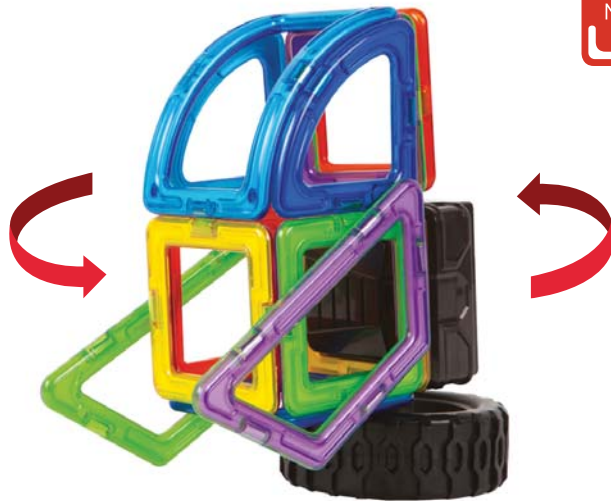

Состав



Ходовой ролик



01



02



03



04



Состав

□ X7 □ X2 □ X1 □ X2 □ X1 ◉ X1 ◉ X1 ◉ X1

08 Играем с набором Funny Wheel Set

► Замена колес

Попробуйте заменить колеса на собранных моделях. Замените большие колеса на шагающие, и наоборот. Так еще веселее!



► Игра

Поместите Большое колесо наверх, направив его на деталь Магформерс, и нажмите кнопку "Назад" на пульте ДУ. Колесо поедет к детали! Посоревнуйтесь с друзьями, кто больше попадет в деталь.

Кнопка "Назад"



01




02



03



04

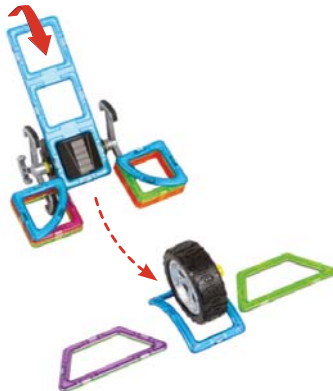



MAGFORMERS®

Intelligent Magnetic Construction Set For Brain Development

FUNNY WHEEL SET

www.magformers.ru