



## **Panoramic VC Camera**

PVCCU12M201




**Краткое руководство пользователя**

Версия 1.0



**RU** Содержание

Общая информация	5
Руководство по эксплуатации	6
Устранение неисправностей	9
Правила техники безопасности	10

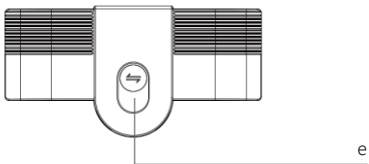


- а. **RU** Микрофон
- б. **RU** Объектив камеры
- в. **RU** USB Type-A порт
- г. **RU** USB Type-C порт
- д. **RU** Кронштейн камеры
- е. **RU** Сенсорная кнопка

**RU** **Общая информация**

Вес	0.209 кг
Размеры (Д * В * Г)	144*26*73 мм
Интерфейсы	USB Type-C (Device) x 1, USB Type-A (Host) x 1
Разрешение камеры	UHD (30fps)
Количество пикселей	12М
Формат вывода	MJPEG/YUY2/H.264
Максимальный угол обзора FOV	180°
Фокусное расстояние	1.5м (Фиксированный)
Апертура	2.2
Минимальный уровень освещенности	10 lux
Количество микрофонов	2
Диапазон захвата голоса	0-4 м
Рекомендованные ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS
Комплект поставки	Краткое руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель, комплект настенного монтажа
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)

## Руководство по эксплуатации

### Аксессуары



Дюбель x 2



KA4 x 30 саморез x 2



Винт 1/4 - 20 - L8mm x 1



Настенный кронштейн x 1


### Установка

Возможны 3 способа установки:


#### 1. Установка на настенный кронштейн:

- 1.1. Просверлите в монтажной стене два отверстия с шагом 28 мм по горизонтали. Возьмите 2 резиновых дюбеля и вставьте их в стену. Рекомендуется сверло диаметром 6 мм.

Монтажные отверстия

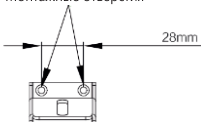

1.2. Возьмите 2 самореза и с помощью отвертки прикрепите настенный кронштейн к стене.

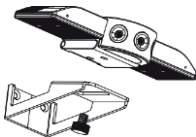

1.3. Закрепите камеру на настенном кронштейне винтами.

2. Установка на раму персонального компьютера/интерактивной панели. Поверните кронштейн камеры в направлении назад и закрепите камеру на раме монитора или интерактивной панели.
3. Установка на штатив. Установите устройство на штатив с резьбой соответствующего размера (1,4").

Это устройство поддерживает функцию Plug & Play и не требует установки каких-либо дополнительных драйверов в совместимых операционных системах, упомянутых выше в описании продукта.

Пожалуйста, используйте оригинальный USB-кабель для подключения продукта к персональному компьютеру или интерактивной панели.


### **Сценарии комбинированного использования**

Камеру также можно использовать вместе с беспроводным устройством громкой связи (Prestigio Solutions Speakerphone PVCSN0M601). Адаптер громкой связи может работать с панорамной камерой одновременно.



Вставьте Bluetooth-адаптер PVCSN0M601 путем подключения его к порту USB 2.0 Type-A панорамной камеры для совместной работы устройств.

Сценарий использования: в конференц-зале поместите камеру на интерактивную панель для видеоконференции, а затем поместите беспроводной всенаправленный громкоговоритель (Prestigio Solutions Speakerphone PVCSN0M601) на рабочий стол для приема голоса.

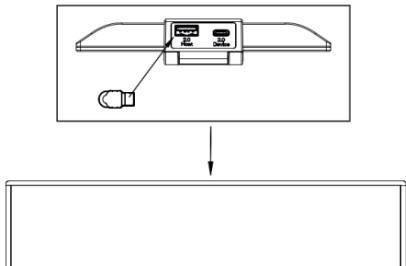

Примечание: Беспроводной всенаправленный спикерфон (Prestigio Solutions Speakerphone PVCSN0M601) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

## Устранение неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к поломке или травме. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

Проблема	Решение
Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи	<p>Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете.</p> <p>Убедитесь, что для параметра микрофона в окне Параметры звука и параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).</p>
При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран	<p>После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).</p>
Микрофон камеры не работает с приложением для онлайн связи	<p>Выберите параметр настройки звука в меню используемого приложения.</p> <p>Убедитесь, что в качестве микрофона выбрано текущее устройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).</p> <p>Проверьте настройки громкости.</p> <p>Увеличьте громкость при необходимости.</p>

## Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
2. Изделие не является водонепроницаемым, не помещайте его во влажную среду. Берегите его от брызг воды, чтобы избежать короткого замыкания.
3. Нормальная рабочая температура составляет 0-40 °C, нормальная рабочая влажность составляет 10% -90%.
4. Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте во избежание опасности проглатывания.
5. Используйте стандартный кабель питания этого продукта.
6. При повреждении устройства не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
7. Не вставляйте в устройство какие-либо острые предметы.
8. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу [prestigio.com/use](http://prestigio.com/use). Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.



[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

