


Haze 400^{FT}

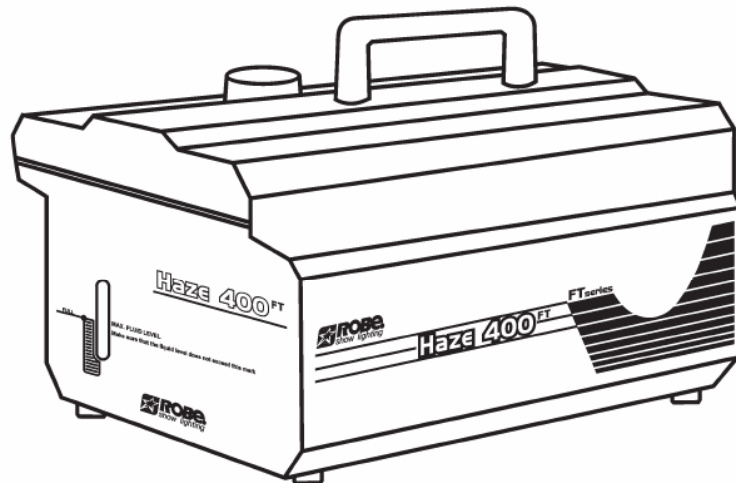

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Version: 1.0

FTseries

Haze 400^{FT}

СОДЕРЖАНИЕ.

<u>1. Введение.</u>	3
<u>2. Правила использования прибора.</u>	3
<u>3. Распаковка и внешний осмотр.</u>	4
<u>4. Подготовка к работе.</u>	4
<u>5. Включение и работа.</u>	5
<u>6. Управление с пульта ДУ.</u>	5
<u>7. Управление сигналом DMX.</u>	5
<u>8. Технические характеристики.</u>	6
<u>9. Обслуживание и чистка прибора.</u>	6

Перевод – Д. Никитин

1. Введение.

Благодарим Вас за выбор генератора тумана ROBE Haze 400 FT. Вы стали обладателем надежного и мощного устройства. Перед началом использования мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством. Соблюдая порядок и принципы использования генератора, изложенные здесь, Вы сможете обеспечить правильную и надежную работу генератора в течение долгого времени.

2. Правила использования прибора.

Внимание!

Отключайте питание прибора перед открытием корпуса.

Для Вашей собственной безопасности внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и работой с прибором.

Данный прибор вышел с завода в исправном и работоспособном состоянии. Для поддержания такого состояния в течение всего срока эксплуатации и обеспечения ее безопасности абсолютно необходимо следовать всем инструкциям и предупреждениям, изложенным в данном руководстве.

- *Прибор должен подключаться только к 3-х проводной электросети с отдельным проводом заземления. Все подключения должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих норм и правил.*
- *Генератор предназначен для применения только в помещении.*
- *Не допускайте попадания жидкости на генератор – его корпус должен быть всегда сухим.*
- *Всегда отключайте генератор от сети перед заправкой жидкостью.*
- *Всегда держите генератор вертикально (ножки на полу).*
- *Отключайте генератор от сети когда он не используется.*
- *Генератор не защищен от брызг и пролива жидкости из внутреннего резервуара (если его наклонять). Если любая жидкость, включая рабочую жидкость из резервуара, протечет внутрь корпуса, то немедленно отключите генератор от питающей сети (выньте вилку из розетки) и позвоните Вашему продавцу или дистрибьютеру перед его дальнейшим использованием.*
- *Внутри генератора нет частей и механизмов, нуждающихся в Вашем обслуживании. Все вопросы по данному поводу адресуйте Вашему продавцу или дистрибьютеру ROBE.*
- *Генератор предназначен только для использования совершеннолетним персоналом. Устанавливайте генератор в местах, недоступных несовершеннолетним детям. Не допускайте работы генератора без надзора.*
- *Не направляйте струю тумана на лицо и открытые части тела.*
- ***Никогда не добавляйте легко возгораемые жидкости к рабочей жидкости генератора (масло, парфюмерия и т.п.) – опасность взрыва и возгорания!***
- *Используйте только специальную рабочую жидкость, рекомендованную Вашим продавцом (дилером ROBE).*
- *Не допускайте работу генератора без наличия рабочей жидкости в резервуаре – это может привести к поломке генератора. Следите за уровнем жидкости.*

- Если генератор работает не так, как положено – немедленно прекратите его использование. Позвоните Вашему продавцу или дилеру ROBE, упакуйте в оригинальную заводскую упаковку (рекомендуется) и доставьте его для диагностики и сервиса.
- Запрещается употреблять внутрь рабочую жидкость! В случае случайного проглатывания обратитесь ко врачу немедленно! При попадании рабочей жидкости на кожу или в глаза обильно сполосните чистой теплой водой.
- Повреждения, вызванные несоблюдением правил и инструкций по эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, не могут являться гарантийным случаем. Ваш продавец в этом случае вправе отказать Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта.
- Кабель питания прибора не должен иметь повреждений и порезов. Периодически проверяйте внешнюю целостность кабеля во время эксплуатации.
- Во время первых включений прибор может выделять небольшой дымок или запах – это не является признаком неисправности.
- Не пытайтесь модифицировать прибор или использовать запасные детали третьих производителей – это аннулирует Вашу гарантию на прибор.
- Помните, что любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности.
- Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может обернуться гораздо более серьезными последствиями в плане электро- и другой безопасности.

3. Распаковка и внешний осмотр.

Откройте коробку с генератором и удостоверьтесь, что прибор пришел к Вам неповрежденным и в полной комплектации, необходимой для работы.

Перед включением генератора убедитесь, что на нем нет видимых повреждений, вызванных транспортировкой. Если на корпусе прибора или его электрическом кабеле есть повреждения, то не включайте его в сеть. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом или дилером для возможного сервисного обслуживания.

4. Подготовка к работе прибора.

Извлеките упаковочные материалы из коробки, извлеките генератор из коробки и освободите его от всех упаковочных деталей. Поставьте генератор на ровную плоскую поверхность и открутите крышку емкости для жидкости.

Найдите указатель максимального уровня жидкости на задней части генератора. Залейте исходную рабочую жидкость в резервуар, не превышая максимального уровня (следите за индикатором).

Не заливайте жидкость выше допустимого отмеченного уровня!

Используйте только жидкость ROBE Premium Haze Fluid или жидкость, рекомендованную официальным дилером ROBE. Использование других жидкостей повредит генератор. Залив рабочую жидкость в резервуар заверните его крышку.

Ваш генератор может работать как с пультом дистанционного управления, так и без него. Если Вы будете использовать пульт ДУ для управления генератора, вставьте кабель в соответствующий разъем.

5. Включение и работа.

Включите вилку генератора в розетку с заземлением. Для работы генератора без пульта ДУ просто включите питание генератора. Прибор начнет производить туман в автоматическом режиме.

При работе с пультом ДУ для производства тумана необходимо нажать соответствующую кнопку. Более подробную информацию см. в главе 6 - Управление с пульта ДУ. Если в комплекте с Вашим генератором есть лира, то Вы можете подвешивать генератор, наряду с его установкой на полу. Если Вы подвешиваете генератор, то располагайте его так, чтобы выходящая струя тумана не попадала людям на лицо. При любом методе установки или подвеса не придавайте генератору наклон более 15°.

Внимание!

**Всегда следите за уровнем рабочей жидкости.
Работа без жидкости в резервуаре может вывести генератор из строя!**

Если генератор работает не так, как положено (уменьшился выход тумана, сильный механический шум, отсутствие тумана на выходе) – немедленно прекратите его использование. Проверьте уровень наполнения резервуара жидкостью, внешний предохранитель, подключение пульта ДУ и подключение питания. Если все в порядке – включите генератор опять. Если генератор в течение 30 секунд не начнет функционировать в нормальном режиме, то прекратите его использование во избежание поломки.

Позвоните Вашему продавцу или дилеру ROBE, упакуйте в оригинальную заводскую упаковку (рекомендуется) и доставьте его для диагностики и сервиса. Перед транспортировкой слейте жидкость из резервуара.

6. Управление с пульта ДУ.


Генератор тумана Haze 400 FT комплектуется пультом дистанционного управления с кабелем 10 метров. В генераторе есть разъем для подключения кабеля (стерео-джек).

Для включения пульта нажмите кнопку **POWER** красного цвета. Для включения таймера (автоматическая работа с периодическим выпуском тумана через интервал) служит желтая кнопка **TIMERS**. Для настройки длительности интервалов в работе генератора (интервал между периодами выпуска тумана) служит кнопка **INTERVAL** с диапазоном установок от 10 секунд до 5 минут. Для установки длительности периода выпуска тумана служит кнопка **DURATION** с диапазоном установок от 1 секунды до 90 секунд.

Для немедленного выпуска тумана нажмите зеленую кнопку **MANUAL** – эта кнопка имеет высший приоритет над другими режимами.

7. Управление сигналом DMX.

Генератор тумана Haze 400 FT может дистанционно управляться также и сигналом DMX. Для управления генератором используется один канал (один DMX адрес). Адрес устанавливается переключателями на задней панели генератора. Значения канала управления – от 0 до 5 – нет выхода тумана, от 6 до 255 – выход тумана.

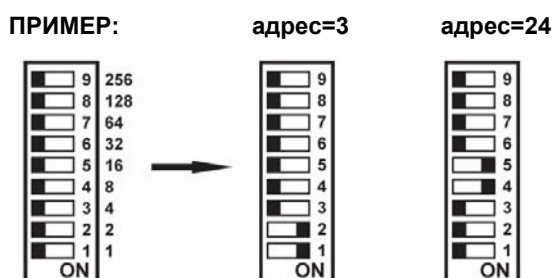

Рабочая жидкость для генератора – **ROBE Premium Haze Fluid**.

Используйте только оригинальную жидкость, рекомендованную фирмой ROBE. Не используйте загрязненную жидкость. Всегда закрывайте крышки канистр и резервуара генератора немедленно после переливания жидкости.

8. Технические характеристики.

Питание:	- 230V переменного тока, 50Hz ~ - Предохранитель: T 5A @ 230V - Потребляемая мощность: 600 VA
Емкость резервуара:	- 2,5 литра
Выход тумана:	- 2500 куб. футов (90 куб. метров) в минуту
Вес:	- 18,5 кг
Размеры:	- 500 x 320 x 250 мм

9. Обслуживание и чистка прибора.

Необходимо регулярно чистить прибор от пыли, грязи и конденсата дымовой жидкости, которые могут образоваться на корпусе прибора. Пожалуйста, используйте мягкую сухую ткань. Храните генератор в сухом месте.

ВНИМАНИЕ!

Перед любыми операциями по очистке генератора отключите напряжение питания видимым разрывом (выньте вилку из розетки)!

Любое другое техническое обслуживание должно производиться авторизованным дилером ROBE.

Внутри прибора нет частей, нуждающихся в обслуживании (за исключением предохранителя). Любое обслуживание и ремонт внутренних частей должны осуществляться авторизованным дилером.

Замена предохранителя питания.

Перед заменой предохранителя отключите питание прибора! Всегда заменяйте предохранитель на аналогичный по типу и номиналу.

В случае возникновения любых вопросов, имеющих отношение к генератору тумана, пожалуйста, проконсультируйтесь в Вашем продавцом или авторизованным дилером.