


**Раскручу  
на любой  
движ!**

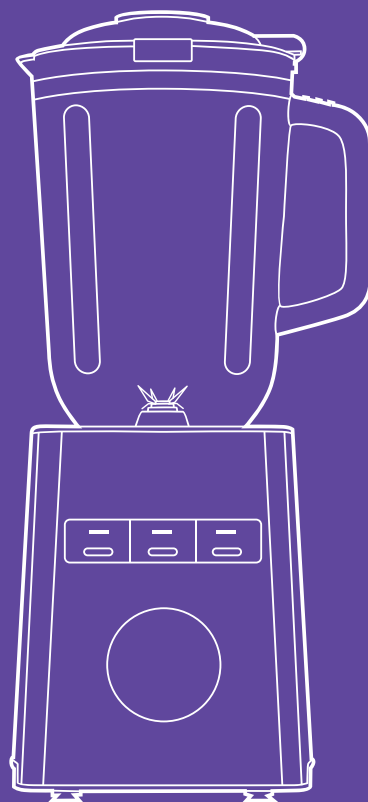

**Блендер «3 в 1»  
КТ-3075**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	13
Уход и хранение .....	13
Устранение неполадок .....	13
Технические характеристики .....	15
Меры предосторожности .....	16
Другие товары Kitfort .....	18

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3075 сочетает в себе функции трех устройств: стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк) и портативной бутылкой, а также кофемолка.

В комплекте идет вместительная стеклянная чаша блендера с мерной шкалой емкостью 1,5 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок емкостью 40 мл может использоваться как мерный стаканчик. Также в комплекте есть портативная бутылка емкостью 600 мл и блок ножей для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое колпачком. Для помола кофе в комплекте поставляется чаша и блок ножей кофемолки.

Для обеспечения безопасности устройство может работать только с установленной чашей блендера, чашей кофемолки или бутылкой. Противоскользящие ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному двигателю мощностью 800 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и блокам ножей из нержавеющей стали, которые легко снимаются для чистки, универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.


Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках.



## Комплектация

1. Блендер — 1 шт.
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Чаша блендера — 1 шт.
  - Крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  - Мерный колпачок — 1 шт.
  - Блок ножей для блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  - Основание блока ножей для блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
2. Бутылка — 1 шт.
3. Крышка бутылки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Блок ножей для бутылки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
5. Чаша кофемолки — 1 шт.
6. Блок ножей для кофемолки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.\*


\*опционально
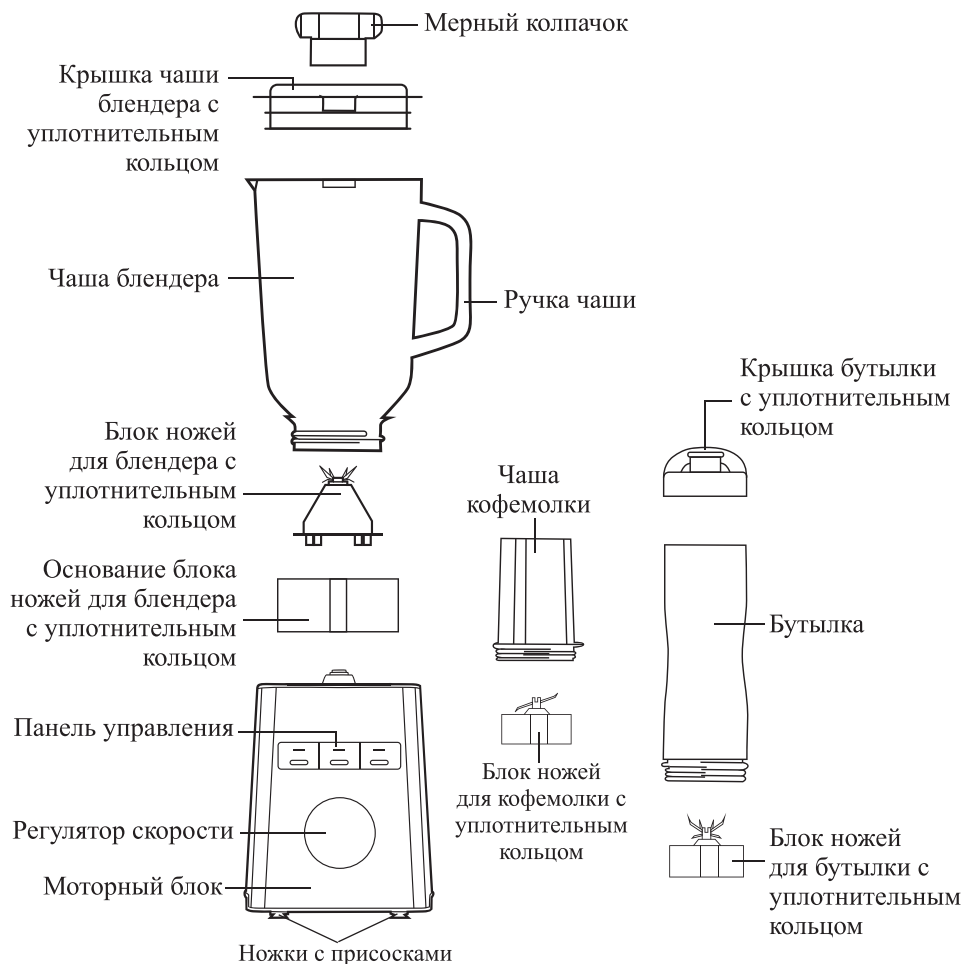
## Устройство блендера



**Регулятор скорости** позволяет включить и выключить блендер, а также плавно регулировать скорость от минимума до максимума. Когда регулятор скорости находится в положении , устройство находится в режиме ожидания и готово к работе. Если регулятор скорости находится в положении , то прибор выключен.

## Панель управления

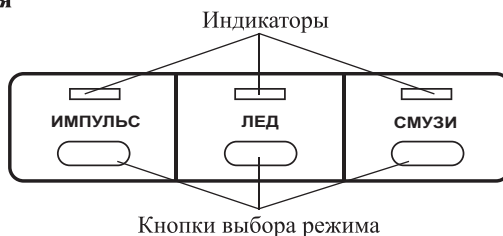


Кнопки панели управления оснащены световыми индикаторами, которые загораются при нажатии на соответствующую кнопку. Когда блендер находится в режиме ожидания, все индикаторы горят непрерывно.

**Кнопка «Импульс»** включает импульсный режим работы блендера. В импульсном режиме блендер работает, пока вы нажимаете и удерживаете кнопку «Импульс». Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

**Кнопка «Лед»** запускает режим колки льда. В этом режиме устройство работает 0,6 секунд и останавливается на 2 секунды, цикл повторяется 15 раз. Затем устройство непрерывно работает в течение 20 секунд и выключается. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, еще раз нажав на кнопку «Лед».

**Кнопка «Смузи»** включает режим приготовления смузи. Режим подходит для измельчения твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень, и смешивания их в однородную консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами. Устройство автоматически выключится после 60 секунд работы. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, еще раз нажав на кнопку «Смузи».

Чтобы запустить работу блендера в этих режимах, регулятор скорости должен находиться в положении . Вы не можете менять скорость работы блендера в режимах «Импульс», «Лед» и «Смузи» с помощью регулятора скорости.

У ножей в блендерах острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

## Подготовка к работе и использование





### Подготовка к работе

1. Достаньте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Вытащите мерный колпачок из крышки чаши блендера, повернув его против часовой стрелки и потянув на себя.



3. Снимите основание с блоком ножей для блендера с чаши блендера. Для этого переверните чашу блендера вверх дном и открутите основание с блоком ножей для блендера против часовой стрелки.
4. Отсоедините блок ножей для блендера от основания блока ножей для блендера, перевернув основание лезвиями вниз и повернув блок ножей по часовой стрелке.
5. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части устройства, кроме моторного блока, и высушите их.
6. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
7. Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

## Использование

### *Включение*

1. Соберите устройство, как описано ниже.
2. Убедитесь, что регулятор скорости стоит в положении . Если регулятор скорости находится в другом положении, то при подключении к сети мотор не включится, а для включения придется сначала перевести регулятор в положение , а затем запустить устройство.
3. Подключите блендер к сети электропитания.
4. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение . Индикаторы кнопок на панели управления загорятся. Устройство перейдет в режим ожидания.
5. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке, если вы хотите установить скорость работы вручную.
6. Если вы хотите выбрать один из трех режимов работы, проверьте, что регулятор скорости находится в положении . Затем с помощью кнопок на панели управления выберите один из режимов работы.
7. Для работы в импульсном режиме нажмите и удерживайте кнопку «Импульс». Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.

**Внимание!** Время непрерывной работы блендера составляет 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

8. Если вы устанавливали скорость работы блендера в ручную, переведите регулятор скорости в положение , чтобы остановить работу устройства. Прибор перейдет в режим ожидания. Если вы работали в режиме «Лед» или «Смузи», прибор автоматически перейдет в режим ожидания через 1 минуту. Если вы хотите самостоятельно остановить работу прибора, еще раз нажмите на кнопку «Лед» или «Смузи».
9. Выключите устройство, переведя регулятор скорости в положение . Отключите устройство от сети электропитания.

### *Блендер*

Установите блок ножей для блендера в отверстие основания блока ножей для блендера с той стороны, где отсутствует резьба, так, чтобы выступы на блоке ножей

вошли в пазы на основании. Затем поверните блок ножей против часовой стрелки до упора.

Переверните чашу блендера вверх дном и накрутите на нее основание с блоком ножей для блендера по часовой стрелке до упора.

Установите чашу на моторный блок так, чтобы выступы на основании с блоком ножей вошли в углубления на моторном блоке. Если чаша будет установлена неправильно, мотор блендера не включится.

Положите ингредиенты в чашу. Установите крышку на чашу и поверните крышку по часовой стрелке. В крышку установите мерный колпачок так, чтобы выступы на колпачке попали в пазы на крышке, и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации.

**Примечание.** В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для колпачка.

### ***Бутылка Shake & Take***

Положите ингредиенты внутрь бутылки, не превышая отметки «MAX». Накрутите на бутылку блок ножей для бутылки по часовой стрелке.

Переверните бутылку вверх дном, установите ее на моторный блок так, чтобы выступы на блоке ножей вошли в углубления на моторном блоке, и поверните по часовой стрелке до щелчка. Если бутылка установлена неправильно, мотор не включится.

По окончании приготовления выключите блендер и дождитесь полной остановки ножей, снимите бутылку и открутите блок ножей. Закройте бутылку крышкой. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять ее с собой на прогулку, работу или в спортзал. На крышке бутылки есть ручка для переноски и отверстие для питья с крышкой.

### ***Кофемолка***

Положите внутрь чаши кофемолки ингредиенты. Накрутите на чашу кофемолки блок ножей для кофемолки по часовой стрелке.

Установите чашу кофемолки на моторный блок дном вверх так, чтобы выступы на блоке ножей вошли в углубления на моторном блоке, и поверните по часовой стрелке до щелчка. Если чаша кофемолки установлена неправильно, мотор не включится.

По окончании помола выключите блендер и дождитесь полной остановки ножей. Снимите кофемолку с моторного блока, переверните и открутите блок ножей. Пересыпьте содержимое чаши в чистую емкость и закройте крышкой, чтобы аромат кофе не выветрился.

## **Советы**

### ***Общие советы***

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Чтобы ингредиенты лучше смешивались, добавьте в чашу блендера или бутылку некоторое количество жидкости.



Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер и дожидайтесь полной остановки ножей перед снятием чаши блендера или кофемолки и бутылки.

Не кладите в чашу блендера или кофемолки и бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте блендер с пустой чашей блендера или кофемолки и бутылкой.

При измельчении твердых ингредиентов куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши или бутылки, не попадая на ножи. Выключите блендер и ложкой распределите ингредиенты в чаше или бутылке.

**Примечание.** После пережола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д., пластиковая чаша кофемолки и бутылка могут стать матовыми в нижней части. Это нормально и не является браком.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши или бутылки во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в чашу или бутылку немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чаши блендера или кофемолки и бутылку рукой.

### ***Чаша блендера***

Блендер может измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 5–6 кусочков. Положите в чашу кусочки льда. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Работайте в режиме «Лед». Устройство автоматически выключится после 60 секунд работы. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, еще раз нажав на кнопку «Лед». Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче блендера. В процессе колки льда придерживайте чашу рукой.

Во время смешивания можно добавлять в чашу блендера дополнительные ингредиенты или специи, не снимая крышку чаши блендера. Для этого извлеките мерный колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки и потянув его вверх. После добавления дополнительных ингредиентов установите колпачок в крышку и продолжите смешивание.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.



Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте колпачок для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 40 мл. На мерный колпачок нанесена шкала.

### ***Бутылка Shake & Take***

При использовании блендера с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой.

Не заполняйте бутылку выше отметки «MAX».

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С.

Вы можете использовать бутылку как контейнер для воды, соков или смесей, который удобно взять с собой.

### ***Кофемолка***

Блок ножей кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется класть в кофемолку небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее — для рожковой кофеварки, еще грубее — для капельной кофеварки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Максимальный объем ингредиентов в чаше составляет 50 г (1/3 чаши).

Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.

## **Рецепты**

### ***Банановый коктейль***

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед. Для колки льда воспользуйтесь режимом «Лед».
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.

4. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание. Увеличивайте скорость постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание и выключите устройство.
8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в бокалы.

### ***Ягодный смузи***

Черная смородина — 100 г  
Вишня без косточек — 100 г  
Клубника — 100 г  
Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Нажмите на кнопку «Смузи», блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. Блендер прекратит смешивание автоматически. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Смузи» еще раз. По окончании работы выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в бокалы.

### ***Томатный фреш***

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание. Увеличивайте скорость постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фрэша завершите смешивание и выключите устройство.



7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.

#### ***Соус из томатов и болгарского перца***

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — 1/3 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание. Увеличивайте скорость постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство.
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

#### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного блендера блок ножей с шестью лезвиями расположен внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого

обязательно добавляйте в чашу или бутылку жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу блендера, крышку чаши, мерный колпачок, бутылку, крышку бутылки, чашу кофемолки, основание блока ножей для блендера и блоки ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера, бутылки и чаши кофемолки.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить бутылку и чашу кофемолки.

Все составные части устройства кроме моторного блока промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье блоков ножей, не поранитесь. Просушите все части блендера после очистки.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

## Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Неправильно установлена чаша блендера, бутылка или чаша кофемолки	Установите чашу блендера, бутылку или чашу кофемолки на моторный блок согласно инструкции



### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

### Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией

### Содержимое чаши блендера или бутылки нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

### Вытекает содержимое из дна чаши блендера или бутылки

Возможная причина	Решение
Износилось уплотнительное кольцо на блоке ножей	Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну чаши блендера или бутылки
Блок ножей установлен не правильно	Снимите и установите блок ножей в чашу блендера или бутылку, как описано в инструкции
Износилось уплотнительное кольцо на крышке бутылки	Открутите крышку, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к бутылке

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения ножей:
  - на минимальной скорости: 12500 об/мин ±10%
  - на максимальной скорости: 17200 об/мин ±10%
5. Емкость чаши блендера: 1,5 л
6. Емкость чаши кофемолки: 150 г
7. Емкость бутылки: 600 мл
8. Емкость мерного колпачка: 40 мл
9. Материал чаши блендера: стекло
10. Материал бутылки: пластик
11. Материал чаши кофемолки: пластик
12. Материал ножей: нержавеющая сталь
13. Длина шнура: 0,9 м
14. Размер устройства: 190 × 170 × 430 мм
15. Размер упаковки: 430 × 232 × 290 мм
16. Вес нетто: 4,7 кг
17. Вес брутто: 5,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Линк-Плас Илектрик Эплаенсис Текнолэджи Ко.,  
Лтд. №70, Суймин Роуд, Дунфэн, Чжуншань, Гуаньдун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул.,  
д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО  
«Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. После перемола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша кофемолки или бутылка могут стать матовыми в нижней части. Это нормально и не является браком.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустыми чашами или бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



11. Аккуратно обращайтесь с блоками ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чашам или бутылке, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. При снятии чаши блендера или кофемолки или бутылки с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Если из чаш или бутылки вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87