

**Уход за  
одеждой  
в твоих руках!**



**Очиститель  
катышков  
КТ-4013**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство очистителя катышков .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	13

## Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-4013 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях на одежде.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмные блоки ножей сделаны из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который надо периодически очищать. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Прибор работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу — он с легкостью поместится в маленькой сумке. Прибор небольшой и легкий по весу. Компактные размеры прибора избавляют от проблемы хранения устройства. Заряжается прибор быстро, а также его можно включать, когда он подключен к зарядке.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна. Две скорости работы удобны для работы с разными видами тканей. Два блока ножей захватывают большую площадь ткани, поэтому удаление катышков происходит быстрее и в два раза эффективнее.

## Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
  - Защитная металлическая сетка — 2 шт.
  - Блок ножей — 2 шт.
  - Контейнер для сбора катышков с решеткой — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Щеточка для очистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство очистителя катышков

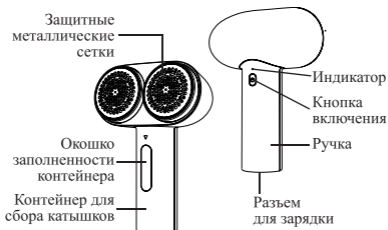

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода. Перед использованием зарядите аккумулятор.

### Зарядка аккумулятора

Подсоедините USB-шнур в разъем для зарядки на нижней части ручки концом Type-C, второй конец шнура подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\sim 5$  В, 1 А. Также заряжать устройство можно от сторонних источников: ноутбуков, пауэрбанков и пр.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор медленно мигает белым светом. При полном заряде индикатор загорится постоянным белым светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед за-



**Kitfort**

рядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки можно включать устройство и использовать его.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

### **Использование**

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Нажмите на кнопку включения. Начнут вращаться ножи, и загорится индикатор.
3. Возьмитесь за ручку и плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.



**Примечание.** Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

**Внимание!** Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!


4. Для увеличения скорости работы повторно нажмите на кнопку включения. Скорость вращения ножей увеличится.

5. Когда вы закончите удалять катышки, выключите прибор, нажав еще раз на кнопку включения. Если вы работали на первой скорости, то потребуется нажать на кнопку включения 2 раза.
6. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта. Подробнее в главе «Чистка и обслуживание».

### Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

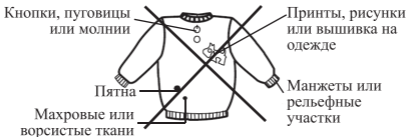


### Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство. Желательно полностью разрядить аккумулятор.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

**Внимание!** Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите контейнер для сбора катышков, потянув его вниз.





## Kitfort

3. Высыпьте его содержимое. При необходимости снимите решетку с контейнера и очистите его более тщательно. Будьте аккуратны и не сломайте крепления решетки контейнера.



4. Открутите защитные металлические сетки.



5. Аккуратно вытащите блоки ножей с оси с вентилятором. Оси вентиляторов несъемные.



6. Очистите ножи и защитные металлические сетки, а также область их установки с помощью щеточки.
7. Контейнер можно промыть под водой. После этого просушите его бумажными полотенцами или дождитесь его полного высыхания естественным путем.



**Примечание.** Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом. Можно продуть пылесосом, если ворс мелкий.

8. Установите блоки ножей обратно на оси, аккуратно поверните.
9. Закрутите защитные металлические сетки.



10. Протрите место установки контейнера и установите контейнер для сбора катышков на место.



11. Протирайте корпус прибора мягкой слегка влажной тканью.

## Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать его на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.



**Kitfort**

Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1 час. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте устройство примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Попробуйте зарядку с другим шнуром

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор

### Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

### Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, то отцепите прибор от одежды, выключите его и оставьте на несколько минут
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 4 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А\*ч (7,4 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей:
  - на первой скорости: 6000 об/мин  $\pm$ 15%
  - на второй скорости: 8000 об/мин  $\pm$ 15%
6. Время работы:
  - на первой скорости: 2,5 ч
  - на второй скорости: 2 ч
7. Емкость контейнера для сбора катышков: 50 мл
8. Время зарядки: 2,5 ч
9. Максимальный уровень шума:  $\leq$ 62 дБ
10. Длина USB-шнура: 1 м



**Kitfort**

11. Размер устройства: 117 × 64 × 164 мм
12. Размер упаковки: 123 × 70 × 173 мм
13. Вес нетто: 0,27 кг
14. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, раз-



решается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
18. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

19. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
20. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
21. Не используйте прибор для одежды из шелка.
22. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
23. Заряжайте прибор не более 2,5 часов подряд, иначе испортится аккумулятор.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радуется подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87