

## Электрический штопор KT-4036 kitfort.ru

### Общие сведения

Электрический штопор КТ-4036 поможет легко, быстро и безопасно открыть бутылку вина. Процесс открывания бутылки станет простым и займет всего несколько секунд. Также вам больше не придется прикладывать дополнительные усилия, как это часто бывает при использовании обычного штопора. Электрический штопор предотвращает риск пролить вино или пораниться. С электрическим штопором вы можете эффективно открыть вино для подачи к столу и удивить гостей.

Корпус устройства выполнен из пластика, а спираль полностью скрыта корпусом. Чтобы наблюдать за процессом, в корпусе есть прозрачная вставка. В комплекте есть специальный нож для фольги, который крепится к нижней части штопора для хранения. Пользоваться электрическим штопором очень просто, так как у него всего одна кнопка: при нажатии на нижнюю часть кнопки штопор открывает пробку, а при нажатии на верхнюю часть включается движение в обратном направлении, чтобы удалить пробку из штопора.


Устройство питается от 4 батареек типа АА (в комплект не входят), что позволяет сразу после установки батареек пользоваться штопором, не дожидаясь зарядки аккумулятора. Чтобы легко вытащить старые батарейки для замены, в отсеке для батареек предусмотрена небольшая лента.

Благодаря строгому, минималистичному дизайну и небольшим размерам электрический штопор легко впишется в ваш интерьер.

### Комплектация

1. Штопор с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
  2. Нож для фольги — 1 шт.
  3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*
- \*опционально

### Устройство электрического штопора

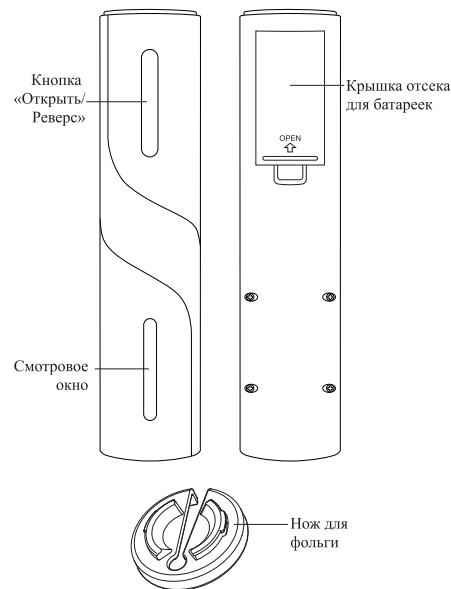

Нажатие на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» включает откупоривание бутылки вина. При нажатии на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» включается обратное движение спирали, чтобы удалить пробку из штопора.


### Подготовка к работе и использование

#### Подготовка к работе

Достаньте штопор и нож для фольги из коробки и удалите все упаковочные материалы. Нож для фольги вы можете прикрепить к нижней части штопора. Перед первым использованием протрите устройство мягкой тканью и установите батарейки. Рекомендуется использовать солевые, щелочные или литиевые батарейки типа АА. Для этого откройте крышку отсека для батареек, разместите ленту на дне отсека, установите две батарейки типа АА в нижний ряд, затем поместите ленту поверх батареек и установите оставшиеся две батарейки типа АА. Соблюдайте полярность, указанную на дне отсека для батареек и на самих батарейках. Поместите ленту на верхний ряд батареек (так она не будет выступать из отсека) и закройте крышку отсека.

#### Использование

1. Снимите нож для фольги с нижней части штопора, слегка сжав нож по бокам.
- Внимание!** Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.
2. Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышке бутылки, слегка сжимая его. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.

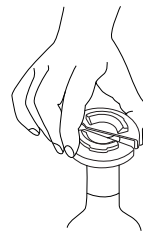

3. Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — штопор. Нажмите и удерживайте нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс».
- Примечание.** Штопор не должен быть расположен под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.
4. Вы можете наблюдать за процессом в смотровое окно. Когда пробка будет извлечена из бутылки, отпустите кнопку «Открыть/Реверс».
5. Чтобы убрать пробку из штопора, нажмите на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» и удерживайте до тех пор, пока большая часть пробки не станет видна. Снимите пробку со спирали.
6. Наденьте нож пластиковой частью вверх на нижнюю часть устройства для удобного хранения.

#### Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и нож для фольги сухой или влажной мягкой тканью. Нож для фольги допускается мыть в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды в корпус штопора, на кнопки и в отсек для батареек.

#### Уход и хранение

Храните штопор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы не потерять нож для фольги, устанавливайте его на нижнюю часть штопора. На длительное хранение убирайте устройство, предварительно вытаскив батарейки из отсека, и нож для фольги в коробку или пакет.

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87

Если у вас возникли вопросы или трудности при использовании нашей техники, просто позвоните нам или напишите — мы все решим!

8-800-775-56-87 info@kitfort.ru

### Устранение неполадок

#### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Не установлены батарейки	Установите 4 батарейки типа АА в отсек для батареек
Батарейки установлены неверно	Установите батарейки, соблюдая полярность, указанную на дне отсека и на батарейках
Батарейки сели	Откройте отсек для батареек, вытащите батарейки, потянув за ленту, и замените батарейки на новые
Вы установили аккумуляторные никель-кадмиевые (NiCd) или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки	Из-за более низкого напряжения по сравнению с соевыми и щелочными батарейками устройство может работать некорректно. Замените батарейки на солевые щелочные или литиевые

#### Пробка не вытаскивается из бутылки

Возможная причина	Решение
Вы нажали на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»	Чтобы открыть бутылку вина, нажмите и удерживайте нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»
Вы расположили штопор под углом к горлышку бутылки	Нажмите на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» и удерживайте, пока спираль штопора не выйдет из пробки. Затем расположите штопор в одну линию с горлышком бутылки и попробуйте снова
Батарейки сели	Замените батарейки на новые

#### Пробка не вытаскивается из штопора

Возможная причина	Решение
Вы нажали на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»	Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите и удерживайте верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс», чтобы большая часть пробки оказалась снаружи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

### Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 6$  В (4 элемента АА  $\times$  1,5 В)
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Уровень шума:  $\leq 75$  дБ
5. Размер устройства: 48  $\times$  48  $\times$  231 мм
6. Размер упаковки: 54  $\times$  54  $\times$  251 мм
7. Вес нетто: 0,25 кг
8. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжухай Кэлитун Электроник Ко., Лтд. Юньань 2 Роуд, Ляньган Индастриэл Зоун, Хунци Таун, Цзиньвань Дистрикт, Чжухай Сити, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай. Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации. Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления или отсек для батареек не является гарантийным случаем.

### Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батареек убедитесь, что параметры электропитания устройства соответствуют параметрам батареек.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Нож для фольги и спираль штопора острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей, чтобы не порезаться.
10. Храните прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до острых частей штопора и ножа для фольги.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-2