



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Модель: SA-5309

Артикул: SA-5309R

2 насадки + подставка

2 режима работы

Работа от 1хАА (не входят в комплект)

Защита от попадания влаги

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА


Прибор предназначен для ухода за кожей лица (кроме области вокруг глаз и губ). Бережная глубокая очистка производится за счет специальной звуковой технологии (вибрации), влагостойкий корпус прибора позволяет пользоваться им в душе и использовать совместно с косметическими средствами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен для бытового использования. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или в целях, не соответствующих описанным выше!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой батареек, аксессуаров или чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов
- **Не пользуйтесь устройством, если на коже имеются раны или сыпь.**
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.

- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и/или возгоранию.
- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+/-).
- Выньте батареи сразу же, как только они разрядились. Если на батарейках есть следы химикатов, вытрите их сухой тканью.
- Вынимайте батарейки, если прибор не используется в течение длительного времени.
- Утилизация батареек должна производиться безопасным способом. **Не выбрасывайте разряженные батарейки в обычное мусорное ведро!**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

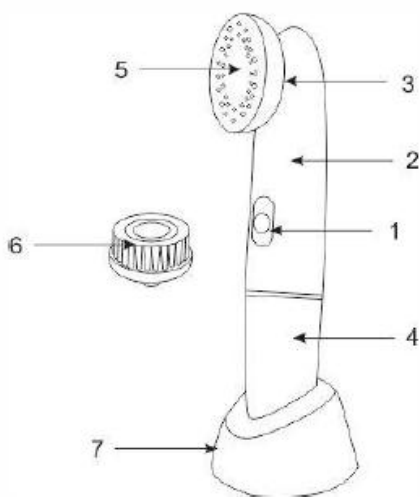

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Корпус прибора (моторная часть)
3. Чистящая головка
4. Отсек для батареек (снимается выкручиванием против часовой стрелки)
5. Насадка-щеточка силиконовая
6. Насадка-щеточка из нейлона
7. Подставка

РАБОТА ПРИБОРА

- Откройте крышку отсека для батареек, вставьте 1 батарейку типа AA (1,5V) (в комплект не входит) строго соблюдая полярность (+/-). Закройте крышку отсека.


Внимание! Протечка элементов питания может стать причиной повреждения устройства или нанесения травм потребителю, чтобы избежать повреждения элементов питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Устанавливайте элементы питания, строго соблюдая полярность.
- Вынимайте элементы питания, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не заряжайте элементы питания, не разбирайте их и не подвергайте воздействию высокой температуры.
- Своевременно заменяйте элементы питания.

- Снятие насадки – поверните насадку против часовой стрелки.
- Вставьте нужную насадку, поверните по часовой стрелке для фиксации и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ:
 - При нажатии 1 раз включается вибрация с низкой интенсивностью
 - При нажатии 2 раза включается вибрация с высокой интенсивностью
 - При нажатии 3 раза прибор выключается
- Для смены насадки выключите прибор, затем аккуратно вытащите насадку и вставьте новую.

НАСАДКА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Силиконовая насадка	Для глубокой очистки пор и бережного массажа
Нейлоновая насадка	Для деликатного пилинга кожи и снабжения ее кислородом

Очистку лица рекомендуется проводить в таком направлении и порядке (избегая область вокруг глаз):

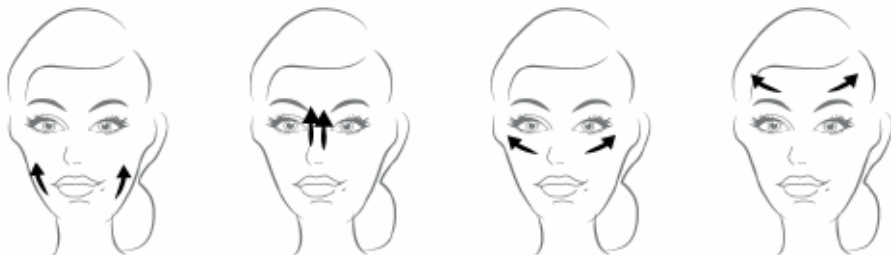

Внимание:

Для получения наилучшего эффекта рекомендуется использовать прибор 2 раза в день по 1-2 минуты, возможно использование с косметическими средствами для их более эффективного воздействия.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После использования хорошо промойте прибор и насадку под струей воды.
- Не применяйте абразивные моющие средства, органические растворители и агрессивные жидкости
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.
- Храните прибор на подставке (в комплекте)

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);

- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор	1 шт.
2. Насадки	2 шт.
3. Подставка	1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	1xAA (в комплект не входят)
----------------	-----------------------------

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO.,LTD

Адрес: No.103,Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А

www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 10-2021

