

**Лучший друг
твоих двух!**



**Сушилка
для обуви
КТ-4014**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство сушилки для обуви	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности.....	9



Общие сведения

Сушилка для обуви Kitfort KT-4014 эффективно высушит любую промокшую после дождя или снега обувь, а также решит проблему влажной обуви из-за потных ног. Такая процедура сушки обуви снижает риск развития грибка ног.

По всему корпусу устройства расположены 1532 отверстия, которые позволяют равномерно распределять по всему объему обуви тепло и делают процесс удаления влаги быстрым и качественным.

Щадящий температурный режим сушки сводит к минимуму деформацию и повреждение обуви. Температура нагревателей делает процесс сушки максимально безопасным.

Сушилка хорошо располагается практически в любой обуви больше 27 размера (17 см). Лаконичный и обтекаемый корпус поместится в обувь сложной модели.

KT-4014 имеет легкий вес и компактные размеры, поэтому его легко можно взять с собой поездку, он не займет много места. Например, после поездки на водопады или в горы вы оцените, насколько необходимо такое устройство.


Таймер позволит вам не переживать за включенное устройство и не проверять его каждый час. Также сушилка не ограничена применением только к обуви, вы с легкостью можете высушить ей носки, перчатки и другие вещи после стирки или влажной погоды.

Комплектация

1. Сушилка для обуви — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*официально

Устройство сушилки для обуви

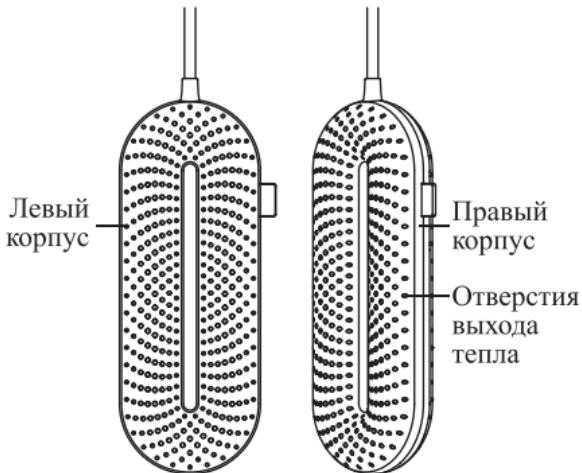

Панель управления



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой чистой тканью.

Подготовьте место для расположения обуви для сушки. Оно должно быть рядом с розеткой и подальше от прохода, чтобы случайно не споткнуться об обувь с сушилкой. Не рекомендуется располагать обувь на ковровой поверхности или поверхности нестойкой к влаге и загрязнениям. Предварительно помойте или протрите подошву обуви. Если розетка находится слишком высоко, вы можете поставить обувь для сушки на стул, который легко очищается, иначе обувь может оставить следы, которые испортят стул. Либо подвесьте обувь на вешалке с прищепками. Также помещение должно хорошо проветриваться, так как грязная обувь при сушке может издавать неприятный запах.

Использование

1. Расположите правый и левый корпуса внутри обуви.



2. Подключите устройство к сети.
3. Включите сушилку для обуви, нажав на кнопку включения. Загорятся все индикаторы таймера (по умолчанию 9 ч).
4. В зависимости от типа обуви и уровня ее влажности обуви установите таймер на 3, 6 или 9 часов, нажимая на кнопку включения. В зависимости от выбранного значения времени будет гореть соответствующее количество индикаторов.
 - 3 ч — рекомендуемый режим для кожаной и парусиновой обуви;
 - 6 ч — рекомендуемый режим для спортивной обуви;
 - 9 ч — рекомендуемый режим для утепленной обуви.
5. После окончания таймера устройство автоматически выключится. Не касайтесь корпусов устройства во время работы во избежание получения ожогов.
6. Если после цикла работы, обувь высушенена не до конца, повторите цикл сушки.
7. После окончания работы сушилки для обуви отключите ее от сети.

Примечание. Устройство не предназначено для мокрой обуви, используйте его только для влажной обуви. Не кладите включенное устройство на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера. Не погружайте устройство в воду!

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Если после работы устройство впитало запахи от обуви, оставьте его на несколько часов в проветриваемом помещении.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остыло после работы.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Греет только один корпус

Возможная причина	Решение
Повредились контакты, подходящие ко второму корпусу	Обратитесь в сервисный центр

Обувь плохо сохнет

Возможная причина	Решение
Слишком мокрая обувь	Устройство не предназначено для сушки мокрой обуви. Отожмите обувь, если она из ткани. Дайте стечь лишней влаге с обуви и только затем включайте сушилку для обуви



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 20 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип нагревателя: РТС
5. Вид нагрева: тепловой
6. Таймер: 3/6/9 ч
7. Максимальная температура нагрева: 75 °C
8. Длина шнура: 1,3 м
9. Размер устройства: 170 × 70 × 30 мм (2 шт.)
10. Размер упаковки: 90 × 90 × 200 мм
11. Вес нетто: 0,27 кг
12. Вес брутто: 0,33 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэн Трайпул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяоань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэн, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов

и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или ум-



ственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при работе вокруг устройства.
21. Не устанавливайте устройство в слишком мокрую обувь.





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и разыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87