




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕБЕЛЬНЫЙ СЕЙФ

с электронным замком

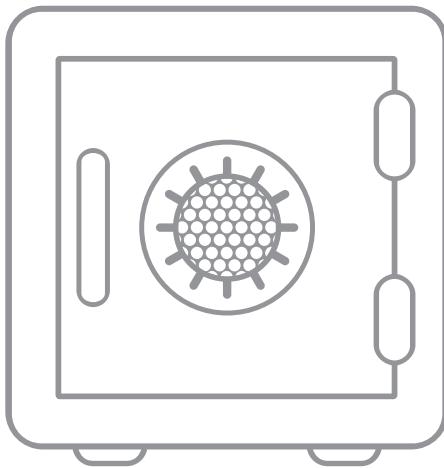

Модель:
CS-SF-E18

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства

Поздравляем вас с приобретением нового сейфа!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сейфа.....	мебельный сейф
Тип замка.....	с электронным замком
Размер внешний Д*Ш*В (мм).....	170x260x230
Размер внутренний Д*Ш*В (мм).....	160x250x180
Материал сейфа.....	сталь
Толщина двери (мм).....	3
Толщина корпуса (мм).....	1,5
Вес сейфа (кг).....	4,6
Цвет.....	графит

ВНИМАНИЕ: Не храните ключи в самом сейфе.

ВНИМАНИЕ: Сейф должен быть установлен горизонтально.

ПЕРВИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Чтобы открыть сейф в первый раз, снимите маленькую центральную резиновую крышку "Z" (см. Схему 1) между ручкой и клавиатурой, вставьте ключ в замок, поверните его против часовой стрелки и одновременно поверните ручку дверцы по часовой стрелке. Дверь сейфа откроется.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Для сейфа необходимы 4 батареи типа "AA" (1,5 В). Батарейный отсек "Y" (см. Схему 1) расположен на задней стороне дверцы. Снимите крышку батарейного отсека и установите батареи. Убедитесь, что батареи установлены в правильной полярности. После установки батарей закройте батарейный отсек.


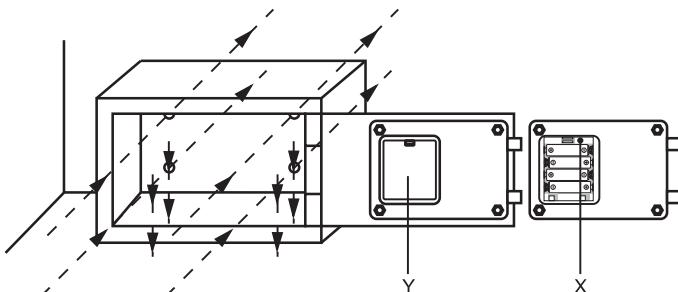


Схема 1.

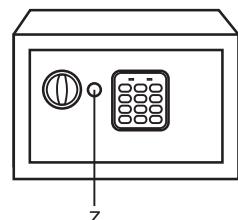

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА

- Снимите крышку батарейного отсека и нажмите красную кнопку "Х" внутри батарейного отсека (см. Схему 1), отпустите ее и вы услышите два звуковых сигнала.
- Теперь нажмите от 3 до 8 цифр, которые вы хотите использовать в качестве комбинации, и подтвердите, удерживая букву "В" в течение 15 секунд. В противном случае, вам придется проделать данную последовательность действий с самого начала.
- Запишите свою установленную комбинацию и проверьте, была ли она запрограммирована или нет в условиях открытой дверцы сейфа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО СЕЙФА

Чтобы открыть сейф, введите ваш пароль и подтвердите его нажав на букву "А". Вы услышите звуковой сигнал и загорится зеленый свет. Затем откройте дверцу с помощью ручки в течение 5 секунд. Если вы или злоумышленник введете неверную комбинацию цифр, то дверца не откроется. Если неверная комбинация вводится 3 раза подряд, подождите в течение 20 секунд и, затем, повторите попытку. Если комбинация была введена неправильно еще 3 раза подряд, подождите примерно 5 минут, прежде чем снова попытаться получить доступ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАМЕНЕ БАТАРЕЙ

Если батареи разряжены, то красный индикатор (слева) немедленно предупредит вас об этом. Чтобы проверить батареи, просто введите свой пароль, чтобы открыть дверцу. Если батареи разряжены, то загорится красный свет. Если ничего не происходит, значит, батареи в порядке

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для сейфа необходимы 4 батареи типа "АА" (1.5 В). Откройте сейф, снимите крышку батарейного отсека "Y" (см. Схему 1) с задней стороны дверцы и замените 4 старые батареи новыми. Вы должны перепрограммировать код, используя вышеупомянутый третий шаг. Рекомендуется использовать щелочные батареи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБРОСУ ПАРОЛЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕЙФА ВРУЧНУЮ

Для вашего удобства мы разработали систему ручного управления вашим сейфом. Если вы забыли или неправильно ввели свою комбинацию цифр, снимите маленькую центральную резиновую крышку "Z" (см. Схему 1) между ручкой и клавиатурой, вставьте ключ в замочную скважину и поверните его против часовой стрелки, затем поверните ручку по часовой стрелке вправо. Это позволит вручную открыть ваш сейф в любое время.

УСТАНОВКА СЕЙФА

Чтобы снизить риск кражи сейфа, его можно закрепить на полу, стене или в шкафу.

Для вашего удобства имеются отверстия (диаметром 8 мм) как сзади, так и снизу сейфа, поэтому он может быть закреплен с помощью прилагаемого крепежа.

ЧИСТКА И УХОД

Чистите сейф влажной тряпкой и мылом. Не используйте агрессивные чистящие средства. Не используйте абразивные чистящие средства или растворители, так как они могут отрицательно повлиять на поверхность и металлические детали изделия. Регулярно осматривайте сейф на предмет коррозии. Если вы обнаружите коррозию, обработайте ее специальными защитными покрытиями.

ГАРАНТИЯ

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном сейфе брака, конструкции, сборки, материалов или изготовления в течении 1 года со дня покупки.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, хранения, монтажа или иных ситуаций напрямую не связанных с производственным браком.

Импортер:

000 Делия, Шереметевская 47, Москва, Россия

Производитель:

Pregex Products (Suzhou) Co., Ltd., No.18 Chunshenhu East Road,
215131 Suzhou, China

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.

www.cactus-russia.ru

