



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-2587**


Hair clipper

Машинка  
для стрижки  
волос

## Инструкция по эксплуатации

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>GB</b> Manual instruction          | <b>3</b>  |
| <b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации | <b>7</b>  |
| <b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы           | <b>12</b> |
| <b>UA</b> Інструкція з експлуатації   | <b>17</b> |
| <b>KG</b> Пайдалануу боюнча нускама   | <b>22</b> |
| <b>RO</b> Instrucțiune de exploatare  | <b>27</b> |

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

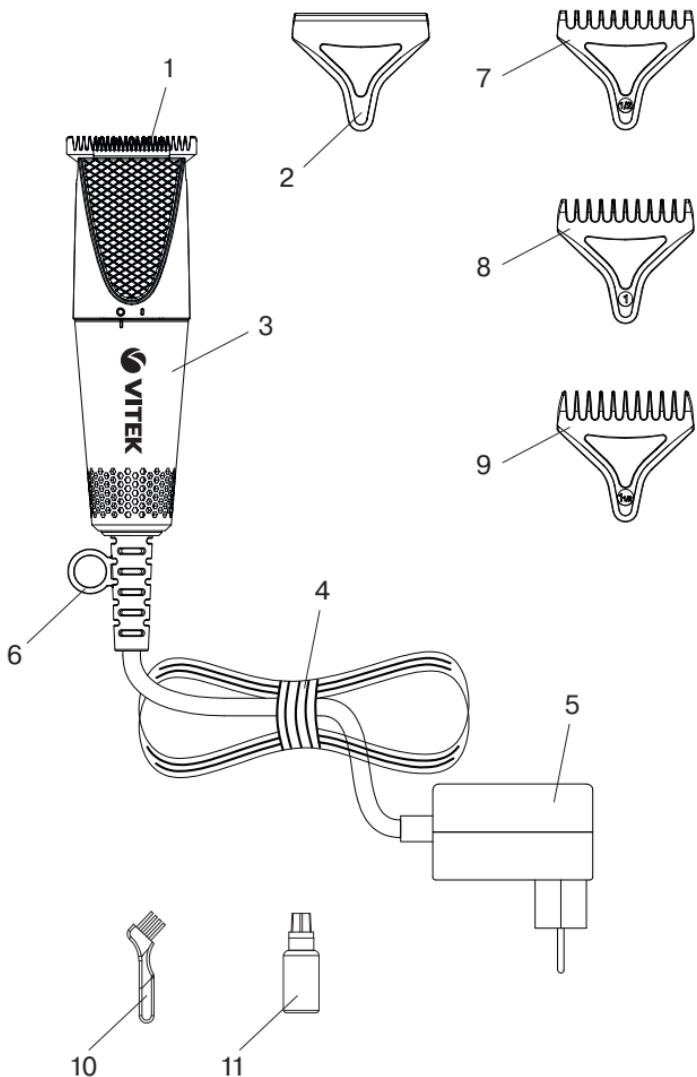

**HAIR CLIPPER VT-2587**

This set is intended for cutting hair and styling.

**DESCRIPTION**

1. Detachable blade block
2. Protective cover
3. Clipper knob/power switch «0/I»
4. Power adapter cord
5. Power adapter
6. Hanging loop
7. 1,5 mm attachment comb
8. 3 mm attachment comb
9. 4,5 mm attachment comb
10. Cleaning brush
11. Lubricating oil

**SAFETY MEASURES**

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for future reference for the whole operation period. Use the unit for its intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains for the first time, make sure that your home mains voltage corresponds to the power adapter's operating voltage.
- The power adapter cord must not:
  - touch hot objects and surfaces;
  - be immersed into water;
  - run over sharp edges of furniture,
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Do not touch the power adapter cord and the power adapter body with wet hands during the unit operation.
- The hair clipper is not intended for professional use.
- Use the unit to cut only dry hair.
- Use the unit to cut only natural human hair.
- Do not use the unit to cut artificial hair and animal hair.
- Use only the attachments and the power adapter supplied.
- Do not use the unit in places with high temperature and relative humidity more than 80%.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not use the unit if the attachment or the blades are damaged.

**ATTENTION!** Keep the unit dry. Do not immerse the unit into water or any other liquids.

- Before the operation make sure that the blade block and the attachment are installed properly.
- Switch the unit off before installing or removing the attachment or the blade block.
- Do not use the unit near a bath/shower and containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug the power adapter immediately, and only then take the unit out of the water.
- Always keep the blades clean and lubricated.
- After each using remove cut-off hair from the attachment and the blade block with the brush supplied.
- Never leave the operating unit unattended.
- Switch the unit off during intervals in operation or when you are not using it.
- Do not allow children to touch the power adapter body during the hair clipper operation.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children and disabled persons.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**ATTENTION!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.  
**Danger of suffocation!**

# ENGLISH

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit completely and remove packaging materials that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before using the hair clipper, make sure that your home mains voltage corresponds to the operating voltage of the power adapter.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.

## LUBRICATING THE BLADE BLOCK

*The blade block is consumable and is not covered by the warranty.*

*The consumer should pay attention to the condition of the cutting edges of the blade block, as sharpening (polishing) of the cutting edges is not covered by warranty.*

- Lubricate the blades (1) before and after every use of the hair clipper with the oil (11) supplied with the unit. Remove hair, dust and other foreign objects from the blades before every use.
- To remove the blade block place the hair clipper with the blades towards you and

press on the upper edge of the blade block (1) with your thumb.

- Apply the lubricating oil (11) to the junctions between the fixed and moving parts of the blades.
- To install the blade block first insert its lower part to the installation place and then carefully press on the upper edge of the blade block (1). Make sure that the blade block (1) is installed and fixed properly.
- Switch the hair clipper on by turning the knob (3) «» clockwise and let it operate for approximately 30 seconds to spread the oil across the rubbing surfaces. Switch the hair clipper off by turning the knob (3) «0» counterclockwise and remove the excessive oil with a dry cloth or a paper towel.

### Note:

- Lubricate the blade block (1) before and after every use of the hair clipper.
- For lubricating the blades use only the oil (11), supplied with the unit, or the oil intended for similar devices.
- Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents will evaporate, and the remaining thick oil may slow down the blades motion.

## INSTALLING THE ATTACHMENTS (7, 8 or 9)

- Before installing or removing the attachments (7, 8, 9) switch the unit off turning the knob (3) «0» counterclockwise.
- Install the selected attachment comb (7, 8, 9) on the blades (1), teeth up, and press the ledge in the bottom part of the attachment until locking. To remove the attachment comb (7, 8, 9) lift the lower part of the attachment comb (7, 8, 9) and remove it from the blades (1).

## HAIR STYLING INSTRUCTIONS

- Hair should be clean and dry during hair cutting.
- Before cutting hair switch the hair clipper on by turning the knob (3) «» clockwise and make sure that hair clipper operates normally and the blades move smoothly. If there is excess oil on the blades (1), switch the hair clipper off turning the knob (3) «0» counterclockwise and remove the excessive oil with a dry cloth.

- Seat a person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the person's shoulders with a towel and set hair with the comb.

## Reminder

- Cut off a little amount of hair at a time; if necessary you can always return to the cut off part and trim off additional hair.
- The best haircutting results are reached on dry hair, not wet.
- Comb the hair with a comb to reveal uneven locks.
- It is better to leave longer hair after cutting for the first time.
- After learning your clipper better, you will be able to arrange your hair in any style you need.

## Step one

Install the attachment (8) by turning the knob (3) «» clockwise. Hold the hair clipper with the blades pointed upwards. Start cutting from the hair growth edge. Slowly move the hair clipper upwards. This way cut all hair at the bottom of the back of the head and near the ears.

## Step two

Switch the hair clipper off by turning the knob (3) «0» counterclockwise and install the attachment (9) for cutting longer hair, switch the hair clipper on and continue cutting hair near the top of the head.

## Step three – cutting in the temples area

Switch the hair clipper off, install the attachment (7 or 8) for shorter hair and cut hair at the temples. Then install the attachment (8 or 9) for longer hair and continue cutting towards the top of the head.

## Step four – cutting the crown of the head

Cut the hair from the top of the head towards the crown against the hair growth direction.

- You can cut hair against and along the direction of hair growth, but keep in mind that the hair cut against the growth will be shorter than the hair cut along the growth.
- Use the attachment (7) for short haircut (from 1.5 mm). To leave a little longer hair, use the attachment (8) (from 3 mm) or the attachment (9) (from 4.5 mm).

- To leave longer hair, grip hair locks between your fingers and cut it using the hair clipper.
- You can use the comb: lift the hair locks and cut them with the hair clipper over the comb.
- Always start cutting from the back of the head.
- Comb the hair with a comb to reveal uneven locks.

## Step 5 – the final part

In the final stage of hair styling remove the installed attachment (7, 8 or 9) from the clipper, turn the blades of the clipper towards the hair and trim hair on the temples and neck carefully. Do not press the clipper strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with skin.

*Note: during the breaks between operations switch the hair clipper off by turning the knob (3) «0» counterclockwise. You can hang the hair clipper by the loop (6).*

- After you finish cutting hair, switch the hair clipper off by turning the knob (3) «0» counterclockwise.
- Remove the installed attachment (7, 8 or 9) and clean it from hair, remove the blade block (1) and clean it with the brush (10).
- Lubricate the blade block (1) with a drop of oil (11).
- Put the protective cover (2) on the blades block (1).

## CUTTING BEARD AND MUSTACHE

Use open blades (1) to shape beard and mustache, use the attachments (7, 8, 9) to cut off certain hair length.

- When cutting beard or mustache for the first time, install the attachment (9), gradually reduce the cutting hair length until the required length by installing attachments (7 or 8).
- To cut the beard symmetrically, it is recommended to start cutting from the ear to the chin on the one side of the face, and then repeat the beard cutting on the other side of the face.
- When cutting mustache, first comb it with the comb (13) and start cutting from the middle of the mustache to the corners of the lips.

# ENGLISH

- You can use the scissors (14) to trim the mustache.

## CLEANING AND CARE

- Switch the hair clipper off after using it.
- Remove the installed attachment (7, 8 or 9).
- Clean the attachment off hair with the brush (10).
- Remove the blade block (1).
- Clean the blade block (1) (pic. 4) and the clipper inner cavity under the blade block (1) with the brush (10). Do not wash the inner cavity of the hair clipper body under a water jet.
- Clean the hair clipper body with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Never immerse the hair clipper, the power adapter (5) and the power adapter cord (4) into water or other liquids.
- Do not use solvents or abrasives to clean the hair clipper body and attachments.
- Lubricate the blade block (1) after every use with the lubricating oil (11).

## STORAGE

- Clean the unit and lubricate the blades (1) with the lubricating oil (11) before taking it away for storage.
- Put the protective cover (2) on the blade block (1).
- For easy storing there is a hanging loop (6), you can hang the hair clipper on this loop provided that no water gets on the unit in this position.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

## DELIVERY SET

Hair clipper with the power adapter – 1 pc.

Attachment combs – 3 pcs.

Lubricating oil – 1 pc.

Cleaning brush – 1 pc.

Manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 100-240 V ~50/60 Hz, 0.2 A

Rated input power: 5 W

Output voltage: 3,7 V == 800 mA



**ATTENTION!** Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

# РУССКИЙ

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС VT-2587

Данный набор предназначен для стрижки волос и моделирования причесок.

### ОПИСАНИЕ

1. Съёмный блок лезвий
2. Защитная крышка
3. Ручка машинки/выключатель питания «0/1»
4. Шнур сетевого адаптера
5. Сетевой адаптер
6. Петелька для подвешивания
7. Насадка-расчёска 1,5 мм
8. Насадка-расчёска 3 мм
9. Насадка-расчёска 4,5 мм
10. Щёточка для чистки
11. Смазочное масло

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования устройства внимательно прочтайте данную инструкцию и сохраняйте её в качестве справочного материала в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.
- Шнур сетевого адаптера не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами и поверхностями;
  - погружаться в воду;
  - протягиваться через острые кромки мебели;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Во время работы устройства запрещается прикасаться мокрыми руками к шнтуру сетевого адаптера и к корпусу сетевого адаптера.
- Машинка для стрижки не предназначена для профессионального использования.
- Используйте устройство только для стрижки сухих волос.

- Используйте устройство только для стрижки естественных человеческих волос.
- Запрещается использовать устройство для стрижки искусственных волос и волос животных.
- Используйте только те насадки и сетевой адаптер, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Запрещается использовать устройство с повреждённой насадкой или лезвием.

**ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим. Запрещается погружать устройство в воду или в любые другие жидкости.

- Перед началом работы убедитесь, что блок лезвий и насадка установлены правильно.
- Отключайте устройство перед установкой или снятием насадки и блока лезвий.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванны/душа, а также ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевой адаптер из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
- Всегда следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте насадку и блок лезвий от срезанных волос при помощи щёточки.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте устройство в перерывах в работе или когда вы им не пользуетесь.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу сетевого адаптера во время работы машинки.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте

# РУССКИЙ

устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полизиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полизиленовыми пакетами или пленкой. **Опасность удушья!**

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его**

**при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Полностью распакуйте устройство и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Перед включением машинки для убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

## СМАЗКА БЛОКА ЛЕЗВИЙ

Блок лезвий является расходным материалом, и гарантия на него не распространяется.

За состоянием режущих кромок блока лезвий потребитель обязан следить самостоятельно, поскольку заточка (шлифовка) режущих кромок не входит в гарантийные обязательства.

- Лезвия (1) необходимо смазывать после использования и перед каждым использованием машинки для стрижки, маслом (11), входящим в комплект поставки. Перед каждым использованием необходимо очистить лезвия от волос, пыли и других инородных предметов.
- Для снятия блока лезвий расположите машинку лезвиями к себе и надавите большим пальцем на верхнюю кромку блока лезвий (1).
- Нанесите смазочное масло (11) в места контакта подвижной и неподвижной части лезвий.
- Для установки блока лезвий сначала установите нижнюю его часть в посадочное место, а затем аккуратно нажмите на верхнюю кромку блока лезвий (1). Убедитесь, что блок лезвий (1) правильно установлен и зафиксирован.
- Включите машинку, повернув по часовой стрелке ручку (3) «1», и дайте ей поработать примерно 30 секунд, для распределения смазочного масла по трущимся поверхностям. Выключите машинку, повернув против часовой стрелки ручку (3) «0», и удалите излиш-

# РУССКИЙ

ки масла сухой тканью или бумажной салфеткой.

## Примечания:

- Смазывайте блок лезвий (1) после каждого использования и перед каждым использованием машинки.
- Используйте только масло (11), входящее в комплект поставки или масло, предназначенное для аналогичных устройств.
- Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло замедлит скорость перемещения лезвий.

## УСТАНОВКА НАСАДОК (7, 8 или 9)

- Перед установкой или снятием насадок (7, 8, 9) выключите устройство, повернув против часовой стрелки ручку (3) «0».
- Установите выбранную насадку-расчёску (7, 8, 9) на лезвия (1) зубьями вверх и нажмите на выступ в нижней части насадки до её фиксации. Для снятия насадки-расчёски (7, 8, 9) приподнимите нижнюю часть насадки-расчёски (7, 8, 9) и снимите её с лезвий (1).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРИЧЁСКИ

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
- Перед началом стрижки включите машинку, повернув по часовой стрелке ручку (3) «», и убедитесь, что машинка работает без сбоев, а ход лезвий – плавный. При избытке на лезвиях (1) смазочного масла выключите машинку, повернув против часовой стрелки ручку (3) «0», и удалите лишнее масло при помощи сухой ткани.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, плечи человека прикройте полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски.

## Напоминание

- Срезайте небольшое количество волос за один проход — в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.

- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Для первого раза после стрижки лучше оставить более длинные волосы.
- По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые причёски.

## Шаг первый

Установите насадку (8). Включите машинку, повернув по часовой стрелке ручку (3) «». Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей.

## Шаг второй

Отключите машинку, повернув против часовой стрелки ручку (3) «0», и установите насадку (9) для стрижки более длинных волос, включите машинку и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы.

## Шаг третий – стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку (7 или 8) для стрижки коротких волос и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку (7 или 8) для стрижки более длинных волос и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

## Шаг четвёртый – стрижка в области темени

Стригите волосы по направлению от макушки к темени против направления роста волос.

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте насадку (7) для короткой стрижки (от 1,5 мм). Чтобы оставить волосы немного длиннее, используйте насадку (8) (от 3 мм) или насадку (9) (от 4,5 мм).

# РУССКИЙ

- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой.
- Можно использовать расчёску: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчёски.
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

## Шаг 5 – заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически снимите с машинки установленную насадку (7, 8 или 9), разверните машинку лезвиями в сторону волос и аккуратно поддворняйте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить порезы или травму.

**Примечание:** в перерывах в работе отключайте машинку, повернув против часовой стрелки ручку(3) «0». Можно подвесить машинку за петельку(6).

- Завершив стрижку волос, выключите машинку, установив выключатель питания (4) в положение «ON».
- Снимите установленную насадку (7, 8 или 9) и очистите её от волос, снимите блок лезвий (1) и очистите его, используйте для чистки щёточку (10).
- Смажьте блок лезвий (1) каплей масла (11).
- Оденьте на блок лезвий (1) защитную крышку (2).

## СТРИЖКА БОРДОИ И УСОВ

Для придания формы бороде и усам, используйте открытые лезвия (1), для срезания определённой длины волос, используйте насадки (7, 8, 9).

- При первой стрижки бороды или усов, установите насадку (9), постепенно уменьшайте длину оставляемых волос до нужной длины волос, установкой насадок (7 или 8).
- Для симметричной стрижки бороды, рекомендуется начать стрижку от уха до подбородка на одной стороне лица, а затем повторите стрижку бороды на другой стороне лица.
- При стрижке усов сначала расчешите их расчёской и начните стрижку от середины усов до уголков губ.

- Для подравнивания усов можно использовать ножницы.

## ЧИСТКА И УХОД

- Выключите машинку для стрижки после её использования.
- Снимите установленную насадку (7, 8 или 9).
- Очистите насадку от волос, используя щёточку (10).
- Снимите блок лезвий (1).
- Щёткой (10) очистите блок лезвий (1) и внутреннюю полость корпуса машинки под блоком лезвий (1). Запрещается промывать внутреннюю полость корпуса машинки под струёй воды.
- Корпус машинки протирайте мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать машинку для стрижки, сетевой адаптер (5) и шнур сетевого адаптера (4) в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки машинки и насадок растворители или абразивные чистящие средства.
- После каждого использования смазывайте блок лезвий (1) смазочным маслом (11).

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать устройство на хранение, произведите его чистку и смажьте лезвия (1) смазочным маслом (11).
- Оденьте на блок лезвий (1) защитную крышку (2).
- Для удобства хранения устройства предусмотрена петелька (6), с помощью которой можно подвесить машинку при условии, что в этом положении на неё не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Машинка для стрижки с сетевым адаптером – 1 шт.

Насадки-расчёски – 3 шт.

Смазочное масло – 1 шт.

Щёточка для чистки – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

# РУССКИЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 100-240 В ~50/60 Гц 0,2 А  
Номинальная потребляемая мощность: 5 Вт  
Выходное напряжение: 3,7 В == 800 мА



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за

чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы устройства – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ГИПЕРИОН»

117209, РОССИЯ, Г. МОСКВА,  
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-Т, Д. 28,  
КОРП. 1. ТЕЛ.: +7 (495) 921-01-76,  
E-MAIL: [giperion@aol.com](mailto:giperion@aol.com)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

**ИМПОРТЕР:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ,  
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,  
Д. 28, КОРП. 1.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:**

8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

**ШАШ ҚЫРҚАТЫН МАШИНАСЫ VT-2587**  
Осы жинақ шаш қырку мен шаш үлгілерін модельдеуге арналған.

## СИПАТТАМАСЫ

1. Шешілмелі жүздер блогы
2. Қорғаныш қақпак
3. Машина тұтқасы/куаттандыру сөндіріш «0/1»
4. Желі бейімдегішінің бауы
5. Желі бейімдегіші
6. Інгеле арналған ішмек
7. 1,5 мм қондырма-тарақ
8. 3 мм қондырма-тарақ
9. 4,5 мм қондырма-тарақ
10. Тазалайта арналған қылшашақ
11. Майлайтын май

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құралды пайдалану алдында осы нұсқаулықты мүкіят оқып шығыныз және оны барлық пайдаланбау беру мерзім ішінде анықтамалық материал ретінде сақтаң қойыныз. Құралды осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойыншаға ғана пайдаланыныз. Құралды дұрыс пайдаланбау оның сынуына екелуі, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіру мүмкін.

- Құрылғыны электр желісіне бірніші рет қосар алдында, электр желісінің кернеуі желі бейімдегішінің ұшымыс кернеүне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Желілік адаптердің бауы:
  - ыстық заттармен және беттермен жиіласпау;
  - суга салынбау;
  - жиһаздың үшкір қырлары арқылы тартылмау;
  - Құралды тасымалдауға арналған тұтқа ретінде пайдаланылмау керек.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрган кезде желі бейімдегішінің бауын және желі бейімдегішінің корпусын дымқыл қолмен ұстауда тыйым салынады.
- Шаш қырқатын машина кәсіби пайдалануға арналмаган.
- Құралды тек құргак шашты қырку үшін ғана пайдаланыныз.
- Құралды тек табиги адам шашын қырку үшін ғана пайдаланыныз.

- Құралды жасанды шаштар мен жануарлардың жүнін қырку үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізу жинағына кіретін қондырмаларды және желілік адаптерді ғана пайдалыныңыз.
- Құралды температурасы жогары және қатысты ылғалдылығы 80% асатын орындарда қолдануға болмайды.
- Аспалты үй-жайдан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Құралды бұзылған қондырмамен немесе ұстаралармен пайдалануға тыйым салынады.

**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Аспалты құргақ күйде ұстаның. Құралды суга немесе басқа да кез-келген сұйықтыққа салуға тыйым салынады.

- Жұмысты бастамас бұрын ұстаралар блогы мен қондырмандың дүрүс орнатылғанына көз жеткізін.
- Қондырма мен ұстаралар блогын орнату жөне шешу алдында құрылғыны сөндірің.
- Құрылғыны ваннаның/душтың, сонымен қатар суга толған сыйымдылықтардың тікелей қасында пайдаланбанды.
- Егер құрал суга түсін кетсе, онда дереу желілік адаптерді электрлік айрдан шығарыныз, және содан кейін ғана аспалты судан шығаруға болады.
- Әрқашан жұздін тазалығы мен оған майлайтын май жағылғандырын тексеріп жүріз.
- Әрбір пайдаланғаннан кейін қылшактың кемегі арқылы қондырма мен ұстаралар блогын қыркылған шаштан тазалап тұрыңыз.
- Ешкашан жұмыс істеп тұрган құралды қараусыз қалдырыманыз.
- Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде ғана әрбір қойыныз.
- Машина жұмыс істеп тұрган кезде балаларға желі бейімдегішінің корпусында қол тигізуге рұқсат етпеніз.
- Аспаллен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Осы құрал балалардың пайдалануына арналмаган.
- Жұмыс істеге уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзіліс кезінде

## ҚАЗАҚША

құралды балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерлерде койыныз.

- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмөндегілен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігін үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдаланына арналмаған.
- Егер жұмыс істеп тұрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар жүрген болса, онда ерекше мүқият болыныз.
- Балалар қауіпсіздігін тұрғысына байланысты орам ретінде пайдаланылатын полистилен пакеттерді караусыз қалдырыманыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Балаларға полистилен каптармен немесе үлдірмен ойнауга рұқсат етпеніz. **Тұнышығ қауپi!**

- Аспалты өздігінізден жәндеуге тыбым салынады. Аспалты өздігінізден бөлшектеуге болмайды, кез-келген ақаулық пайда болған кезде, сонымен қатар құрал құлағаннан кейін аспалты электрлік резеткеден өшіріп, кепілдік талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген байланыс мекен-жайы бойынша кез-келген авторландырылған (үекілтті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бүлінуперге жол бермеу үшін құралды тек қана зауыттық ораммен тасымалданыз.
- Құралды құрғак салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАЛТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЫМ САЛЫНАДЫ.**

**АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА**  
Құралды тәмен температурада тасымалдаган немесе сақтаган кезде, оны бөлме температурасында уш

**сагаттан кем емес уақыт бойы ұстау керек.**

- Құралды орамнан шығарып, онын жұмысына кедері келтірін орам материалдарын алып тастаңыз.
- Құралдың тұтастығын тексеріңіз, бұзылыстар бар болған жағдайда оны пайдалануға болмайды.
- Машинаны қосар алдында электр желисінің кернеуі жеп бейімдегішінің жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айналымда ток желисінде жұмыс істеуге арналған, құрылғының талап етілген номиналдық жиіліктік жұмыс істеуі үшін ешқандай бапттау талап етілемейді.

### ҰСТАРАЛАР БЛОГЫН МАЙЛАУ

Ұстара блогы шығыс материалдары болып табылады және оларға кепілдік қолданылмайды.

Ұстара блогының кесетін жиектерінің жай-куйін тұтынуышы вздійен бакылауға міндетті, ейткени ұстараның кесетін жиектерін қайрау (ажарлау) кепілдік міндеттемелерге кірмейді.

- Ұстараны (1) қолданғаннан кейін және шаш қырқытын машинаны әр колданар алдында қырқуға арналған машинаны, жеткізу жыныстына кіретін маймен (11) майлау қажет. Әрбір пайдалану алдында ұстараны шаштан, шаңнан және басқа бетен заттардан тазалау керек.
- Ұстара блогын шешу үшін машинаны ұстараны езіңзеге қарытап ұстап, ұстара блогының (1) жоғарғы жиегін үлкен саусақының басыныңыз.
- Майлайтын майды (11) ұстараның жылжымалы және жылжымайтын белгітерінің кез жеткізіңіз.
- Ұстара блогын орнату үшін бірінші оның тәменгі белгін отырызу орнына қойыныз, артынан ұстара блогының (1) жоғарғы жиегін ақырын басыныңыз. Ұстара блогы (1) дұрыс орнатылып, бекітілгендейніне көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны (3) «сағат тілі барғытымен бұрап, машинаны қосыңыз, және майлайтын майдың үйкеліс беттеріне таралуы үшін, оны шамамен

# ҚАЗАҚША

30 секундтай жұмыс істетініз. Тұтқаны (3) «0» сағат тіліне қарсы бұрап, машинаны сөндіріңіз және артық майды құргак матамен немесе қағаз майлықпен жойыныз.

## Ескерту:

- Ұстара болғын (1) әрбір пайдалану және машинаны әрбір пайдалану алдында майлау керек.
- Жеткізілім жинағына кіретін майды (11) немесе үқас құралдарға арналған майды тана пайдаланыңыз.
- Өсімдік майын немесе құрамына еріткіштер кіретін майтарды пайдалануға болмайды. Еріткіштер буланады, ал қалған қою май ұстаралардың козгалу жылдамдығын баулатады.

## ҚОНДЫРМАЛАРДЫ (7, 8 немесе 9) ОРНАТУ

- Қондырмаларды (7, 8, 9) орнату немесе шешу алдында құрылышын сөндіріңіз, ол үшін тұтқаны (3) «0» сағат тіліне қарсы бұраныз.
- Таңдаған қондырма-тарақты (7, 8, 9) жүзеге (1) тістерін жогары қаратып орнатыңыз және қондырманың төмөнгі белгіндегі шыныңға ол бекінгенде дейін басыңыз. Қондырма-тарақты (7, 8, 9) шешіп алу үшін қондырма-тарақтың (7, 8, 9) төмөнгі белгін көтеріңіз және оны жүзден (1) шешіп алыңыз.

## СӘНДІ ШАШ МОДЕЛЬДЕУ ТУРАЛЫ НУСҚАУЛЫҚ

- Шаш алу кезінде шаш таза және құргак болу керек.
- Шаш қырку алдында машинаны қосыныз, ол үшін тұтқаны (3) «1» сағат тілі бағытына бұраныз, және машина кідіріссіз жұмыс істеп жатқанына, ал жүздер жүрісі – жатық екенине көз жеткізіңіз. Жүздерде (1) майлайтын май артық болған жағдайда машинаны сөндіріңіз, ол үшін тұтқаны (3) «0» сағат тіліне қарсы бұраныз, және артық майды құргак мата көмегімен жойыңыз.
- Адамды оның басы сіздің көзіңіздің деңгейінде болатынай етіп отырбыныз, адамның иқтартын сұлғимен жабыныз, тарақпен шашты тараңыз.

## Еске салу

- Бір рет қиғанда, шаштың азғана көлемін қызың – жақет болған жағдайда қылған бас белгінен қосымша қию үшін оралуға унемі болады.
- Шашты қыркудың ең жақсы нәтижесіне дымқыл емес, құргак шашпен жұмыс істегендеге қол жеткізуге болады.
- Тегіс емес бұрымдарды анықтау үшін шашты тарақпен тараңыз.
- Алғашқы рет үшін шаш алғаннан кейін шашты ұзынырак етіп қалдырыған дұрыс.
- Машинаны игерген сайын, сіз ез беріндей бол қажетті шаш үлгілерін модельдей аласыз.

## Бірінші қадам

Қондырманды (8) орнатыңыз, ол үшін тұтқаны (3) «0» сағат тіліне қарсы бағытына қарай бұраныз. Машинаны жузі жогары бағытталатындей етіп ұстаңыз. Қыркуды шаштың есіп келе жатқан жағынан бастаңыз. Машинаны баяу жогары бағытқа қарай жылжытыңыз. Бастиң артық жағының астындағы және күлақтың маңындағы шашты қызыңыз.

## Екінші қадам

Машинаны сөндіріңіз, ол үшін тұтқаны (3) «0» сағат тіліне қарсы бұраныз, және біршама ұзынырак шаштарды қырку үшін, қондырманды (9) орнатыңыз және шаштарды тебесіне қарай жақындағы қыркуды жалғастырыңыз.

## Үшінші қадам – самай маңындағы шашты қио

Машинаны сөндіріңіз, қысқарақ шаштарды қыркуға арналған қондырманы (7 немесе 8) орнатыңыз және самайдығы шашты қызыңыз. Содан кейін ұзынырак шаштарды қыркуға арналған қондырманы (8 немесе 9) орнатыңыз және тәбеле қарай шашты қыркуды жалғастырыңыз.

## Төртінші қадам – шеке маңындағы шашты қио

Шашты тебеден шекеге қарай шаштың есүніне қарсы қызыңыз.

- Шашты есүніне қарсы бағытта және есү бағытта бойынша қыркуға болады, бірақ есүніне қарсы бағытта қырқылған шаштар есү бағытта бойынша қырқылған

## ҚАЗАҚША

- шашқа қарғанда қысқараС болатынын ескеріңз.
- Қысқа шашты қыркуға арналған (1,5 мм-ден бастап) қондырманы (7) пайдаланыңыз. Шашты біраз ұзындырақ етіп қалдыру үшін, қондырманы (8) (3 мм-ден бастап) немесе қондырманы (9) (4,5 мм-ден бастап) пайдаланыңыз.
- Біршама ұсын шаштарды қалдыру үшін шаштың тұтамдарын саусақтарыңыздың арасына қысып алып, оларды машинамен қыркыңыз.
- Тарақты пайдалануға болады: шаш тарамын көтеріңіз және оларды машинамен тарақтаң үстінен қындыз.
- Шаш ауду үнемі бастың артқы жағынан бастаңыз.
- Түзу емес тарамын анықтау үшін шашты тарақпен тараңыз.

### 5 қадам – соңғы бөлім

Шаш үлгісін модельдеудің соңғы сатысында машинадан қондырманы (7, 8 немесе 9) шешіп, машинаны ұстараларымен шаш жаққа қарай бұрыныз және самай мен мойындағы шашты ұқыпты түзетіңіз. Машинаны күшпен баспаңыз, ашық ұстаралар терімден жаңаскан кезде жаракат алу немесе кесіп алу қаупі бар.

**Ескерту:** жұмыс арасындағы үзілістерде, машинаны сөндіріңіз, ол үшін тұтқаны (3) «0» сагат mini бағыттына қарсы бұраныз. Машинаны ішеге (6) lіplік кюрга болады.

- Шаш қыркуды аяқтаган соң, машинаны сөндіріңіз, ол үшін тұтқаны (3) «0» сагат тілі бағыттына қарсы бұраныз.
- Орнатылған қондырманы (7, 8 немесе 9) шешіп алыңыз және оны шаштан тазаланыз, жүздер блогын (1) шешіп алыңыз және оны тазаланыз, тазалау үшін қылшақты (10) пайдаланыңыз.
- Жүздер блогын (1) тамшы маймен (11) майланаңыз.
- Жүздер блогына (1) қорғаныш қақпақты (2) кигізіңіз.

### САҚАЛ МЕН МҮРТ АЛУ

Сақал мен мұрттың қалпын беру үшін ашық ұстараны (1), шаштың нақты ұзындығын қиу үшін (7, 8, 9) қондырманы қолдану керек.

- Сақалды немесе мұртты алғаш қырку алдында, қондырманы (9) орнатыңыз, қалдыратын шаш ұзындығын қажетті шаш ұзындығына дейін бірте-бірте азайтыңыз, ол үшін қондырмаларды (7 немесе 8) орнатыңыз.
- Сақалды симметриялық қио үшін беттің бір жағынан иектен бастап құлаққа дейін қиоға, одан кейін беттің екінші жағын қиоды солай бастауга көнестер беріледі.
- Мұртты қио үшін оны тарақпен тараң, қиоды мұрттың ортасынан бастап, еріннің бұрышына дейін қындыз.
- Мұртты тегістелу үшін қайшыны қолдануға болады.

### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Шаш қырқатын машинаны пайдаланғаннан кейін өшіріңіз.
- Орнатылған қондырманы (7, 8 немесе 9) шешіңіз.
- Қылшақты (10) қолдана отырып, қондырманы шаштан тазаланыз.
- Ұстара блогын (1) шешіңіз.
- Қылшак (10) арқылы ұстара блогын (1) және ұстара блогының (1) астындағы машинаның ішкі қуысын тазаланыз (4-сур.). Машинаның ішкі қуысын судың ағасында жууга тыйым салынады.
- Машинаның корпусын жұмсақ сәл дымытпен матамен сұртіңіз, арнынан құртаптап сұртіңіз.
- Шаш қырқатын машинаны, желі бейімдегішін (5) және желі бейімдегіші ашасын (4) суга немесе кез-келген басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
- Машинка мен қондырмаларды тазалау үшін еріктіштерді немесе абривиткі тазалау құралдарын қолдануға тыйым салынады.
- Әрбір пайдаланғаннан кейін ұстара блогын (1) майлайтын маймен (11) майланаңыз.

### САҚТАЛАУЫ

- Құралды сақтауға қоярдың алдында ұстараны (1) тазалап, жүзін майлайтын маймен (11) майланаңыз.
- Жүздер блогына (1) қорғаныш қақпағын (2) кигізіңіз.
- Құрылғыны сақтау ынғайлылығы үшін ілмек (6) кезделген, оның көмегімен

# ҚАЗАҚША

- машинаны іліп қоюға болады, мұндай күйде фенге су тимейтін болуы керек.
- Құралды құргақ салқын, балалардың жөне мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛМ ЖИНАҒЫ

Жөні бейімдегіші бар шаш қырқатын машина – 1 дн.  
Кондырма-тарақ – 3 дана.  
Майлайтын май – 1 дана.  
Тазалауға арналған қылشاқ – 1 дана.  
Нұсқаулық – 1 дана.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қуаттандыру:  
100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А  
Номиналдық тұтынатын қуаты: 5 Вт  
Шығыс кернеү: 3,7 В === 800 мА



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспалты ванна бөлмесінде, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаган ортани қорғау мақсатында, аспалтың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұмыстық қалдықтармен біре

тастауга болмайды, аспал пен қуаттандыру элементтерінің ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек. Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайдалатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауга жатады.

Берілген енімді қайта өндеу туралы косымша акпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтардың қайта өндеу қызметіне немесе берілген енімді. Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауышы аспалты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламайды, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қаридатына асер етпейтін техникалық сипаттарын өзөрту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануы осындағы сайкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлаудыңызды սұраймыз.

**Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл**

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан белшектер дилерден тек сатып алғынган адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндең шағындаған жағдайда телеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



## УКРАЇНСЬКА

### МАШИНКА ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ВОЛОССЯ VT-2587

Даний набір призначений для підстригання волосся та моделювання зачісок.

#### ОПИС

1. Знімний блок лез
2. Захисна кришка
3. Ручка машинки/вимикач живлення «0/1»
4. Шнур мережевого адаптера
5. Мережевий адаптер
6. Петелька для підвішування
7. Насадка-гребінець 1,5 мм
8. Насадка-гребінець 3 мм
9. Насадка-гребінець 4,5 мм
10. Щіточка для чищення
11. Мастило

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її як довідковий матеріал протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у даній інструкції. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим підмиканням пристрою до електромережі переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі мережевого адаптера.
- Шнур мережевого адаптера не має:
  - стикатися з гарячими предметами та поверхнями;
  - занурюватися у воду;
  - протягуватися через гострі окраїни меблів;
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Під час роботи пристрою забороняється торкатися мокрими руками шнуром мережевого адаптера та корпусу мережевого адаптера.
- Машинка для підстригання не призначена для професійного використання.
- Використовуйте пристрій лише для підстригання сухого волосся.

- Використовуйте пристрій лише для підстригання природного людського волосся.
- Забороняється використовувати пристрій для підстригання штучного волосся та волосся тварин.
- Використовуйте тільки ті насадки та мережевий адаптер, які входять до комплекту постачання.
- Не використовуйте пристрій в місцях з підвищеною температурою та відносною вологістю більше 80%.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Забороняється використовувати пристрій з пошкодженою насадкою або лезами.

**УВАГА!** Тримайте пристрій сухим. Забороняється занурювати пристрій у воду або у будь-які інші рідини.

- Перед початком роботи переконайтесь, що блок лез та насадка встановлені правильно.
- Вимикайте пристрій перед установленням або зняттям насадки та блоку лез.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від ванни/душу, а також посудин, наповнених водою.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережевий адаптер з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Завжди наглядайте за чистотою лез та наявністю на них мастила.
- Після кожного використання очищайте насадку та блок лез від зрізаного волосся за допомогою щітки.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Вимикайте пристрій в перервах в роботі або коли ви ним не користуєтесь.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу мережевого адаптера під час роботи пристрою.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у

## УКРАЇНСЬКА

- місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповіальною за їх безпеку.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрію знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**УВАГА!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною пляшкою. **Небезпека задушування!**

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ В ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**  
**Після транспортування або зберігання пристрію при знижених температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

- Повністю розпакуйте пристрій та видільте пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрію, якщо є пошкодження, не користуйтесь пристрієм.
- Перед увімкненням машинки переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі мережевого адаптера.
- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрію при потрібній номінальній частоті ніяке настроювання не потребується.

### ЗМАШУВАННЯ БЛОКУ ЛЕЗ

Блок лез є витратним матеріалом, і гарантія на нього не поширюється.

За станом різальних крайок блока лез споживач зобов'язаний стежити самостійно, оскільки загострення (шліфування) різальних крайок не входить у гарантійні зобов'язання.

- Леза (1) необхідно змащувати маслом (11), яке входить до комплекту постачання, після використання та перед кожним використанням машинки для підстригання. Перед кожним використанням необхідно очистити леза від волосся, пилу та інших сторонніх предметів.
- Для зняття блоку лез розташуйте машинку лезами до себе та натисніть великим пальцем на верхню крайку блоку лез (1).
- Нанесіть мастило (11) у місця контакту рукою та нерухомої частин лез.
- Для установлення блоку лез спочатку установіть нижню його частину у посадкове місце, а потім акуратно натисніть на верхню крайку блоку лез (1). Переконайтесь, що блок лез (1) правильно встановлен та зафіксований.
- Увімкніть машинку, повернувши за годинниковою стрілкою ручку (3) «I», та дайте їй опрацювати приблизно 30 секунд для розподілення мастила по тертьовим поверхням. Вимкніть машинку, повернувши проти годинникової стрілки ручку (3) «0», та вида-

# УКРАЇНСЬКА

літъ надлишки мастила сухою тканиною або паперовою серветкою.

## Примітка:

- Змащуйте блок лез (1) після кожного використання і перед кожним використанням машинки.
- Використовуйте тільки мастило (11), що входить до комплекту постачання, або мастило, призначене для аналогічних пристрій.
- Не використовуйте рослинну олію або мастило, до складу якого входять розчинники. Розчинники можуть випаруватися, а решта густого мастила може словільнити швидкість переміщення лез.

## УСТАНОВЛЕННЯ НАСАДОК (7, 8 або 9)

- Перед установленням або зняттям насадок (7, 8, 9) вимкніть пристрій, повернувши проти годинникової стрілки ручку (3) «0».
- Установіть вибрану насадку-гребінець (7, 8, 9) на леза (1) зубами вгору та натисніть на виступ у нижній частині насадки до її фіксації. Для зняття насадки-гребінки (7, 8, 9) трохи підніміть нижню частину насадки-гребінця (7, 8, 9) та зніміть її з лез (1).

## ІНСТРУКЦІЯ З МОДЕЛЮВАННЯ

### ЗАЧІСКИ

- Під час підстригання волосся має бути чистим та сухим.
- Перед початком підстригання увімкніть машинку, повернувши за годинниковою стрілкою ручку (3) «I», та переконайтесь, що машинка працює без збоїв, а хід лез – плавний. При надлишку на лезах (1) мастила вимкніть машинку, повернувши проти годинникової стрілки ручку (3) «0», та видаліть зайве мастило за допомогою сухої тканини.
- Посадіть людину таким чином, щоб його голова була приблизно на рівні ваших очей, плечі людини прикрийте рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

### Нагадування

- Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід – якщо треба, завжди

можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткового підстригання.

- Найкращі результати підстригання досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу після підстригання краї залишили довгіше волосся.
- У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.

### Крок перший

Установіть насадку (8), повернувши за годинниковою стрілкою ручку (3) «I». Тримайте машинку таким чином, щоб леза були направлені вгору. Починайте підстригання з початку зростання волосся. Повільно переміщайте машинку у напрямку вгору. Підстрикіть все волосся знизу задньої частини голови та бля вух.

### Крок другий

Вимкніть машинку, повернувши проти годинникової стрілки ручку (3) «0», та установіть насадку (9) для підстригання довгішого волосся, увімкніть машинку та продовжуйте стригти волосся більше до маківки голови.

### Крок третій – підстригання у ділянці висків

Вимкніть машинку, установіть насадку (7 або 8) для підстригання короткого волосся та підстрижіть волосся на висках. Потім установіть насадку (8 або 9) для підстригання довгішого волосся та продовжуйте підстригання у напрямку до маківки.

### Крок четвертий – підстригання у ділянці тімені

Підстригайте волосся у напрямку від маківки до тімені проти напрямку росту волосся.

- Волосся можна підстригати проти напрямку росту та у напрямку росту, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напрямку росту, буде коротше волосся, підстриженого у напрямку росту.
- Використовуйте насадку (7) для короткої стрижки (від 1,5 мм). Щоб залишити

# УКРАЇНСЬКА

- волосся трохи довше, використовуйте насадку (8) (від 3 мм) або насадку (9) (від 4,5 мм).
- Щоб залишити більш довге волосся, затискайте пасма волосся між пальцями та зістригайте їх машинкою.
- Можна використовувати гребінць: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця.
- Завжди починайте підстригання з задньої частини голови.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

## Крок 5 – заключна частина

У заключній стадії моделювання зачіски зніміть з машинки встановлену насадку (7, 8 або 9), розверніть машинку лезами у бік волосся та аккуратно підрівнійте волосся на висках та на шиї. Не тисніть на машинку з силою, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порізі або травму.

**Примітка:** у перервах в роботі вимкніть машинку, повернувши проти годинникової стрілки ручку (3) «0». Можна підвісити машинку за петельку (6).

- Завершивши підстригання волосся, вимкніть машинку, повернувши проти годинникової стрілки ручку (3) «0».
- Зніміть встановлену насадку (7, 8 або 9) та очистіть її від волосся, зніміть блок лез (1) та очистіть його, використовуйте для чищення щіточку (10).
- Змастіть блок лез (1) краплею мастила (11).
- Надягніть на блок лез (1) захисну кришку (2).

## ПІДСТРИГАННЯ БОРОДИ ТА ВУСІВ

Щоб надати форму бороди і вусам, використовуйте відкриті леза (1), для зрізання певної довжини волосся, використовуйте насадки (7, 8, 9).

- При першому підстриганні бороди або вусів установіть насадку (9), поступово зменшуйте довжину залишаємого волосся до потрібної довжини волосся установленим насадок (7 або 8).
- Для симетричної стрижки бороди, рекомендується почати стрижку від

вуха до підборіддя на одній стороні обличчя, а потім повторити стрижку бороди на іншій стороні обличчя.

- У разі підстригання вусів спочатку розчешіть їх гребінцем і почніть стрижку від середини вусів до куточків губ.
- Для підрівновання вусів можна використовувати ножиці.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть машинку для підстригання після її використання.
- Зніміть встановлену насадку (7, 8 або 9).
- Очистіть насадку від волосся, використовуючи щіточку (10).
- Зніміть блок лез (1).
- Щіточкою (10) очистіть блок лез (1) (мал. 4) та внутрішню порожнину корпусу машинки під блоком лез (1). Забороняється промивати внутрішню порожнину корпусу машинки під струменем води.
- Корпус машинки протираїть м'якою легка волога тканиною, після чого витріть насухо.
- Забороняється занурювати машинку для підстригання, мережжий адаптер (5) та шнур мережевого адаптера (4) у воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення машинки та насадок розчинники або абразивні очищувальні засоби.
- Після кожного використання змазуйте блок лез (1) мастилом (11).

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, зробіть його чищення та змажте леза (1) мастилом (11).
- Надягніть на леза (1) захисну кришку (2).
- Для зручності зберігання пристрію передбачена петелька (6), за допомогою якої можна підвісити машинку за умови, що у цьому положенні на нього не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Машинка для підстригання з мережним адаптером – 1 шт.  
Насадки-гребінці – 3 шт.  
Мастило – 1 шт.  
Щіточка для чищення – 1 шт.  
Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрохвильлення:  
100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А  
Номінальна споживана потужність: 5 Вт  
Вихідна напруга: 3,7 В === 800 мА



**УВАГА!** Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передай-

те пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

## Термін служби пристрою – 3 роки

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

# КЫРГЫЗ

## ЧАЧ КЫРКУУЧУ АСПАП VT-2587

Бул аспап чач кыркуу жана чачтарамды жасалоо үчүн арналган.

### СЫПТАТМА

1. Чечилме миздер сапалгысы
2. Коргоо калкагы
3. Аспалтын туткасы/азыктандыруунун ёчургучу «0/l»
4. Тармактык адаптердин шинуру
5. Тармактык адаптер
6. Асып коюу чүн имекче
7. Тарап сантамасы 1,5 мм
8. Тарап сантамасы 3 мм
9. Тарап насадкасы 4,5 мм
10. Тазалоо үчүн кыл калеми
11. Майлоочу майды

### КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонуунуң коюп окуп-йирөнүп, аны маалымат катары буткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алыңыз. Шайманды тике дайындоо боючча гана, ушул колдонимодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтириүгө алып келиши мүмкүн.

- Түзмөктүү электр тармагына биринчи кошуунун алдында электр тармагынын чыналусу тармактык адаптердин чыналусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Желе адаптердин шинурун:
  - ысын буюмдарга же беттерге тийгизбей,
  - суга салбай,
  - учтуу кырлардын үстүтүнөн тартпай;
  - шайманды көтөрүү үчүн тутка катары пайдаланбайыз.
- Шайманды иштетүү же кубаттандыруумезлигинде желе адаптердин шинурун же тармактык адаптердин корпусун суу колунуз менен тийүүгө тыюу салыната.
- Чач кыркуу үчүн аспап кесиптик колдонуу үчүн арналган эмес.
- Шайманды кургак чачты кыркууга гана колдонунуз.
- Шайманды табигый адам чачын кыркуу үчүн гана колдонунуз.

- Шайманды жасалма чачты жана жаныбар жунун кыркуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Жыйынтыгына киругчук аксессуарларын жана насадкаларын гана колдонунуз.
- Шайманды температурасы жогору же салыштырмалу нымдуулугу 80% ашык болгон жерлерде колдонбонуз.
- Шайманды имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Насадкасы же миздери бузулган аспалты колдонууга тыюу салынат.

**КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!** Шайманды кургак бойдан сактаңыз. Шайманды сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.

- Шайманды иштетүүн алдында миздер сапалгысы менен насадкасын турла орнотулганин текшерип алыңыз.
- Насадкасы менен миздер сапалгысын орноту же чечүүнүн алдында шайманды єчүрүп турунуз.
- Шайманды жуунучу/чайынма жана суу толтурулган идиштердин жанында колдонбонуз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз жеle адаптерди розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Миздер таза болгонун жана майлоочу майды бар болгонун ар дайым байкал турунуз.
- Шайманды колдонгондон кийин ар дайым насадкасын жана миздер сапалгысын кыл калемдин жардамы менен кесилген чантардан тазаланыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Колдонуу арасындағы тыныгууларда же колдонбой турганда аспалты єчүрүп турунуз.
- Түзмөктүү иштетилген учурда балдарга тармактык адаптердин корпусунан тийүүгө уруксат бербениз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегенин үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Бул шайман балдар колдонону үчүн арналган эмес.
- Шайманды иштетип турганда жана иштетүү циклдардын арасында шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү темен адамдар жеттеген жерлерде сактаңыз.

- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу бойнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуну жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыктастырылган эмес.
- Шайман иштеп турган учурда жаңында балдар же жөндөмдүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө айналап турнуз.
- Балдардын коопсуздугү үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуу таштабаңыз.

**КӨҢҮЛ БҮРУНЦУ!** Полизитлен баштыктар же танаңк пленкасы менен ойногонго балдарга урукстар бербениз. **Бул түмчүгүнүн коркунучун жаратам!**

- Шайманды өз алдынча ондогонго тьюю салынат. Шайманды из алдынча ажыраттай, ар кыл бузулупар пайда болгон же шайман кулаган түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулупар пайда болбо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспортто зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдар коту жетпеген жерлерде сактаңыз.

**БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТУ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮ САЛЫНАТ.**

**БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА**

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспортоодон же сактоодон кийин аны уч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Шайманды толугу менен кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдуу кылган

ар кандай таңгак материалдарын алыш салыныз.

- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулупар бар болсо аны колдонбонуз.
- Шайманды биринчи жолу иштектенден мурун желе адаптердин иштөөчү чыналуусу электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегенин үчүн эч кошумча жөндөнүн зарылдыгы жок.

**МИЗДЕР САПСАЛГЫСЫН МАЙЛОО**

Миздер сарпблуктер болуп, кепилдик аларга таралбайт.

Миздердин кесүү чектеринин абалын колдонуучуузү байкал туруу зарыл, себеби миздердин кесүү чектерин курчуттуу (жылмайтуу) кепилдик милдеттердин санына кирбейт.

- Миздерди (1) колдонуудан кийин жана аспалты чач кыркуу үчүн ар колдонуунун алдынча топтомуна кирген май (11) менен майлоо зарыл. Ар колдонуунун алдынча миздерди чач, чан жана башка жат буюмдардан тазалоо зарыл.
- Миздер сапсалгысын чечүү үчүн миздерин вэчүзгө каратаын аспалты кармал, баш бармагыныз менен миздер сапсалгысынын (1) усту жагын басыныз.
- Миздердин кыймылдаган жана кыймылсыз белүктерүү бир бирине тийип турган жайларына майды (11) тамызыңыз.
- Миздер сапсалгысын орнотуу үчүн бириңиден анын асты жагын орнотуу жайына кооп, андан соң миздер сапсалгысынын (1) ейде жагын акырындык менен басыныз. Миздер сапсалгысы (1) тура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алышыз.
- Аспалты туткасын (3) «1» saat жебесинин бағыты бойнча бурап иштетип, майды сүрүлүп турган беттерге тараганы үчүн аны чамалуу 30 секунданын ичинде иштетиниз. Туткасын (3) «0» saat жебесинин бағытына каршы бурап ечүрүп, ашкан мады кургак чүпүрөк же кагаз сүлгү менен сүртүнүз.

# КЫРГЫЗ

## Эскертуу:

- Аспалты ар колдонуудан кийин жана ар колдонунун алдында миздер сапсалгысын (1) майлап түрүнүз.
- Толтомуна киреен майдын (11) же ошондой аспалтарга арналган майдын гана колдонуңуз.
- Өсүмдүк майдын же ичинде эрткичтери бар майды колдонбонуз. Эрткичтери буулапын жок болуп, калған коюу майдынчукча сапсалгылардын кыймылдоо ылдамбылыгын азайтуу мумкун.

## САПТАМАЛАРЫН (7, 8 же 9) ОРНОТУУ

- Саптамаларын (7, 8, 9) орнотуу же чечүүнүн алдында туткасын (3) «0» саат жебесинин багытына карши бурал ечүрүнүз.
- Таңдалган тараф саптамасын (7, 8, 9) мизине (1) тиштерин ёйде каратып орнотунуз да саптамасынын асты жаявнадагы чыгып турган урчугун анын бекитүүсүнө чейин басыңыз. Тараф саптаманы (7, 8, 9) чечүү үчүн тараф саптаманын (7, 8, 9) асты жагын көтөрүп, аны миздерден (1) чечиниз.

## ЧАЧТАРАМДЫ ЖАСАЛОО ЖӨНҮНДӨГҮ

### КОЛДОНМО

- Аспал менен кыркканда чач кургак болуп зарыл.
- Чач кыркунун алдында ечүргүчтү (3) «1» саат жебесинин багыты бөюнча бурал аспалты иштетил, ал түркүтүү иштегенин жана миздери жайсалмак менен кыйымдаганын текшерип алыңыз. Миздеринде (1) майлагыч майы көп болсо, ечүргүчтү (3) «0» абалына саат жебесинин багытына карши бурал которуп аспалты токтолутунуз да кургак чүпүрөк менен ашкан майды алып салыңыз.
- Адамды башы сиздин көзөүгүздүн деңгээлинде болгондой отургузуп, ийиндерин сүлгү менен жабып, чачын тараф менен тараф алыңыз.

## Эскертуу

- Бир жолу кыркканда азыраак чачты кыркыңыз – керек болсо кыргылган жерине кайрадан кыркуу үчүн кайтсаныз болот.

- Суу чачка караганда кургак чачты кырксаңыз эң жакшы натыйжа аласыз.
- Тегиз эмес кыркылган чачты табуу үчүн аны тараф менен тараф түрүнүз.
- Биринчи жолу кыркканда, чачты узунураак кыркуу ыңгайлу болот.
- Аспалты иштетип уйрэнүүдөн улам сиз керектүү чачтарамдарды өз алдынча жасасаңыз болот.

## БИРИНЧИ КАДАМ

Саптаманы (8) орнотуп, ечүргүчүн (3) «1» абалына саат жебесинин багыты бөюнча бурал которунуз. Аспалты миздерин ёйде каратып кармаңыз. Чачты есүп баштаган жеринен кыркыл баштаныз. Аспалты ёйде тарафка жай жылдырып түрүнүз. Баштын арты жагындагы жана кулактардын жаңындан болгон чачты кыркыл алыңыз.

## ЭКИНЧИ КАДАМ

Өчүргүчүн (3) саат жебесинин багытына карши бурал «0» абалына көп аспалты ечүрүнүз, узунураак чачты кыркуу үчүн саптамасын (9) орнотуп, аспалты иштеп, чокуу жакын чачты кыркууну улантыңыз.

## ЧҮНЧУЧИ КАДАМ — ЧЫКЫЙ ЖАКТАГЫ

### ЧАЧТЫ КЫРКУУ

Аспалты ечүрүнүз, чачты кыскараак кыркуу үчүн саптаманы (7 же 8) орнотуп чыкыйдан баштап чачты кыркыңыз. Андан соң узунураак чачты кыркуу үчүн саптаманы (8 же 9) орнотуп чокуу жакыныраак кыркууну улантыңыз.

## ТӨРҮНЧУ КАДАМ — ЧОКУ ЖАГЫНДАГЫ

### ЧАЧТЫ КЫРКУУ

Баштын тебесүнен чоку жагына чач есүүнүн тарафына карши чачты кыркыңыз.

- Чачты есken багытына карши да, есken багыты бөюнча да кырксаңыз болот, бирок есken багытына карши кыргылган чач есken багыты бөюнча кыргылган чачтада кыска болорун эске тутунуз.
- Саптаманы (7) кыска (1,5 мм-ден) чачты кыркуу үчүн колдонуңуз. Чачты узунураак калтыруу үчүн саптаманы (8) (3 мм-ден) же саптаманы (9) (4,5 мм-ден) колдонуңуз.

## КЫРГЫЗ

- Чачты узунараак кылпы кыркуу үчүн чач тутамдарын барматыңыздын арасында карман аспал менен кыркыныз.
- Таракты колдонсоңуз болот: чачты ейде көтеруп, тарактын үстүнөн аспал менен чачты кыркыныз.
- Кыркууну ар дайым баштын арткы жагынан баштап жүрүнүз.
- Төгиз эмес кыркылаган чачты табуу үчүн аны тарап менен тарап турунуз.

### Кадам 5 — кыркууну бутурруу

Чач кыркууну бутургендө саптамасын (7, 8 же 9) алып салыңыз, аспалтын миздерин чач жагына каратып, моондага жана чыкырдагы чачты акырын тегиздетип алышыз. Аспалты күч менен баспаңыз, ачык миздери териге тийгендө кесилүү же жаракат пайда болуу мүмкүн.

**Эскертуу:** шаштумунн түшүнүүлүларында очургучун (3) саат жебесинин бағытына каршы бурап «0» абайлына киот аспалты очуртултурунуз. Аспалты илмекчиси (6) аркылуу асып койсонуз болот.

- Чачты кыркын бүткөндө очургучун (3) саат жебесинин бағытына каршы бурап «0» абайлына киот аспалты очурнуз.
- Орнотулган саптаманы (7, 8 же 9) чечип, чачтан тазалаңыз, миздер сапсалгысын (1) чечип, тазалоу үчүн кыл калемин (10) колдонуп тазалап алышыз.
- Миздер сапсалгысын (1) бир тамчы май (11) менен майлап алышыз.
- Миздер сапсалгысына (1) коргоо капкагын (2) кийгизиниз.

### САКАЛ ЖАНА МУРУТТАРДЫ КЫРУУ

Сакал жана муруттарга форманы берүү үчүн миздерди (1) ачык бойдан колдонунуз, чачты керектүү узундука кесүү үчүн саптамаларды (7, 8, 9) колдонунуз.

- Сакал-мурутту биринчи жолу кыркууда саптаманы (9) орнотуп, андан соң (7 же 8) саптамаларды орнотуп калган чачтын узундугун керектүү узундугуна чейин аз-аздан азайтыңыз.
- Сакалды симметрикалдуу кыркуу үчүн кыркууну беттин бир жагынан кулактан ээкке чейин баштап, андан соң сакалды беттин башка жагынан кыркуу кенештепелет.

- Муруттарды кыркканда аларды биринчиден тарап менен тарап, кыркууну муруттардын ортосунан баштап, эриндин чекесине чейин кыркыныз.
- Муруттарды текшилетүү үчүн кайчыны колдонсоңуз болот.

### ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

- Чач кыркуу үчүн аспалты иштеткендөн кийин очурнуз.
- Орнотулган саптаманы (7, 8 же 9) чечиниз.
- Щеткачаны (10) колдонуп, саптаманы чачтан тазалаңыз.
- Миздердин сапсалгысын (1) чечиниз.
- Кыл калеми (10) менен миздер сапсалгысын (1) (сур. 4) менен миздер сапсалгысынын (1) астында аспалтын ичин тазалап алышыз. Аспалтын ичин суу аймынын астында жууганга тьюу салынат.
- Аспалтын корпусун бир аз нымдуу чупурек менен сүртүп, кургатып сүртнүз.
- Чач кыркуу үчүн аспалты, тармактык адаптерин (5), адаптердин шнурун (4) сууга же башка суюктуктарга салууга тьюу салынат.
- Аспал менен насадкаларын тазалоо үчүн эриткичтерди жана абразивдүү тазалоо каражаттарды колдонууга тьюу салынат.
- Ар колдонуудан кийин миздер сапсалгысын (1) майлоочу май (11) менен тазалап турунуз.

### САКТОО

- Аспалты сактоого алып салуунун алдында аны тазалап, миздерин (1) майлоочу май (11) менен майлап алышыз.
- Миздер сапсалгысынын (1) үстүнө коргоо капкагын (2) кийгизиниз.
- Шайманды ынгайтуу лайдалануу үчүн ал илмек (6) менен жабдылган, ошол илмек менен аспалты ага суу тийбеген жерге илип койсонуз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү темен болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

# КЫРГЫЗ

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Чач кыркуучу аспал тармактык адаптери менен – 1 даана.  
Тарап сантама – 3 даана.  
Майлоочу май – 1 даана.  
Тазалоочу кыл калем – 1 даана.  
Колдонмо – 1 даана

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМЕСҮ

Электр азыктандыруу:  
100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А  
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 5 Вт  
Чыгуучу чыңалуусу: 3,7 В === 800 мА



**КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!** Түзмөктуу ванна бөлмесүндө, душ, бассейн ж.ү.с. жерлердө суунун жанында колдонбонуз.

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтотмого кирсе) кызмат мөөнөтүү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти

андан ары утилизациялоо учун адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу учун жергиликтүү ёкметке, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндөрүчү шаймандарбын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайни, конструкциясын жана техникалык мунәздәмәлөрүн алдын ала эксперттөйөзөөртүү укуунун сактайт. Колдонуучу ушундай келишлеңдиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

## Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu каткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылыш сатылган товарга чек же дүмүрчөкүү көрсөтүү керек.



**APARAT DE TUNS VT-2587**

Acest set este destinat pentru tunderea părului și modelarea coafurilor.

**DESCRIERE**

1. Bloc de lame detașabil
2. Capac de protecție
3. Mânerul aparatului de tuns/întrerupător de alimentare «0/I»
4. Cablul adaptorului de rețea
5. Adaptor de rețea
6. Ansă pentru agățare
7. Duză-pieptene 1,5 mm
8. Duză-pieptene 3 mm
9. Duză-pieptene 4,5 mm
10. Periuță pentru curățare
11. Ulei de lubrificare

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiți cu atenție această instrucțiune și păstrați-o în calitate de material de referință pe toată perioada de utilizare. Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de prima conectare a dispozitivului la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a adaptorului de rețea.
- Cablul adaptorului de rețea nu trebuie:
  - să atingă obiecte și suprafete fierbinți;
  - să fie scufundat în apă;
  - să treacă peste marginile ascuțite ale mobilierului;
  - să fie utilizat în calitate de mâner pentru transportarea dispozitivului.
- Se interzice atingerea cablului adaptorului de rețea și a corpului adaptorului de rețea cu mâinile umede în timpul funcționării dispozitivului.
- Aparatul de tuns nu este destinat utilizării profesionale.
- Utilizați dispozitivul doar pentru tunderea părului uscat.
- Utilizați dispozitivul doar pentru tunderea părului uman natural.

- Se interzice utilizarea dispozitivului pentru tunderea părului artificial și a părului animalelor.
- Utilizați doar duzele și adaptorul de rețea care fac parte din setul de livrare.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri cu temperatură înaltă și umiditatea relativă mai mare de 80 %.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Se interzice utilizarea dispozitivului cu duzele sau lamele deteriorate.

**ATENȚIE!** Păstrați dispozitivul uscat. Se interzice scufundarea dispozitivului în apă sau în alte lichide.

- Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că blocul cu lame și duza sunt instalate corect.
- Deconectați dispozitivul înainte de a instala sau scoate duza și blocul cu lame.
- Nu utilizați dispozitivul în nemijlocita apropiere a băii/dușului, precum și a rezervoarelor umplute cu apă.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageți imediat fișa cablului de alimentare din priza electrică și doar apoi puteți scoate dispozitivul din apă.
- Aveți grijă de curătenia lamelor și de prezența uleiului lubrifiant pe ele.
- După fiecare utilizare curățați duza și blocul cu lame de părul tăiat cu ajutorul unei periuțe.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.
- Deconectați dispozitivul în timpul pauzelor de lucru sau atunci când nu-l utilizați.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul adaptorului de rețea în timpul funcționării dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale

# ROMÂNĂ

reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.

- Fiți deosebit de precauți dacă în apropierea dispozitivului în funcțiune se află copii sau persoane cu dizabilități.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împreună cu) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoanele cu dizabilități.

**PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

**După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.**

- Despacificați complet dispozitivul și eliberați materialele de ambalare care împiedică funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări nu utilizați dispozitivul.
- Înainte de a porni aparatul de tuns, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde cu tensiunea de lucru a adaptorului de rețea.

- Dispozitivul este destinat funcționării la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz sau 60 Hz, nu este necesară nici-o setare pentru funcționarea dispozitivului la frecvența nominală necesară.

## LUBRIFIEREA BLOCULUI CU LAME

**Blocul de lame reprezintă un material consumabil și nu este acoperit de garanție. Utilizatorul este obligat să monitorizeze în mod independent starea muchiilor de tăiere ale blocului de lame, deoarece ascuțirea (șlefuirea) muchiilor tăietoare nu este inclusă în obligațiile de garanție.**

- Lamele (1) trebuie lubrificate după utilizare și înainte de fiecare utilizare a aparatului de tuns cu uleiul (11) care face parte din setul de livrare. Înainte de fiecare utilizare este necesar să curățați lamele de păr, praf și alte obiecte străine.
- Pentru a scoate blocul cu lame, amplasați aparatul de tuns în poziția cu lamele spre sine și apăsați cu degetul mare pe marginea superioară a blocului cu lame (1).
- Aplicați uleiul de lubrificare (11) în locurile de contact ale părților mobile și statice ale lamelor.
- Pentru a instala blocul cu lame, mai întâi instalați partea inferioară a lui în locul de fixare, apoi apăsați cu acuratețe pe marginea superioară a blocului cu lame (1). Asigurați-vă că blocul cu lame (1) este instalat corect și fixat.
- Porniți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «» în sensul acelor de ceasornic, și lăsați-l să lucreze aproximativ 30 de secunde pentru repartizarea uleiului de lubrificare pe suprafețele de freare. Opriți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «» în sensul invers acelor de ceasornic și îndepărtați excesul de ulei cu o cărpă uscată sau un prosop de hârtie.

## Remarcă:

- Lubrificați blocul de lame (1) după fiecare utilizare și înainte de fiecare utilizare a aparatului.
- Folosiți doar uleiul (11) care face parte din setul de livrare sau uleiul predes-

- *tinat pentru lubrificarea dispozitivelor analogice.*
- *Nu folosiți ulei vegetal sau ulei care conține solventi. Solvenții sunt supuși evaporării, iar uleiul dens rămas poate micșora viteza de deplasare a lameelor.*

#### **INSTALAREA DUZELOR (7, 8 sau 9)**

- Înainte de instalarea sau scoaterea duzelor (7, 8, 9), opriți dispozitivul, rotind mânerul (3) «» în sensul invers acelor de ceasornic.
- Instalați duza-pieptene selectată (7, 8, 9) pe lama (1) cu dinți în sus și apăsați pe proeminența din partea inferioară a duzei până la fixarea acesteia. Pentru a scoate duza-pieptene (7, 8, 9), ridicați partea inferioară a duzei-pieptene (7, 8, 9) și scoateți-o de pe lama (1).

#### **INSTRUCTIUNI PRIVIND MODELAREA COAFURII**

- În timpul tunsului părul trebuie să fie curat și uscat.
- Înainte de a începe tunsul, porniți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «» în sensul acelor de ceasornic și asigurați-vă că aparatul de tuns funcționează fără întârzieri, iar lamele se mișcă lin. La prezența excesului de ulei lubrifiant pe lame (1), opriți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «» în sensul invers acelor de ceasornic și îndepărtați excesul de ulei cu o cărpă uscată.
- Așezați persoana în aşa fel, încât capul să fie aproximativ la nivelul ochilor dvs., acoperiți umerii persoanei cu un prosop, pieptănați părul cu un pieptene.

#### **Avertisment**

- Tăiați mai puțin păr la o singură treceare — în caz de necesitate puteți reveni oricând la porțiunea deja prelucrată pentru tunsoare suplimentară.
- Rezultate mai bune se obțin la tunderea părului uscat ci nu umed.
- Pieptănați părul cu pieptene pentru scoaterea în evidență a șuvitelor neîndreptate.
- Pentru prima dată, e mai bine să lăsați părul mai lung după tunsoare.

- Pe măsura obținerii deprinderilor de mânuire a aparatului de tuns, veți putea modela de sine stătător coafurile necesare.

#### **Pasul întâi**

Instalați duza (8), rotind mânerul (3) «» în sensul acelor de ceasornic. Țineți aparatul de tuns astfel, încât lamele să fie orientate în sus. Începeți tunderea de la începutul creșterii părului. Mișcați încet aparatul de tuns în sus. Tundeți tot părul din partea posterioară de jos a capului și de lângă urechi.

#### **Pasul doi**

Opriți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «» în direcția inversă acelor de ceasornic și instalați duza (9) pentru tunderea părului mai lung, porniți aparatul de tuns și continuați să tundeți părul mai aproape de creștetul capului.

#### **Pasul trei – tunderea în regiunea tâmpelor**

Opriți aparatul de tuns, instalați duza (7 sau 8) pentru tunderea părului mai scurt și tundeți părul de la tâmpale. Apoi instalați duza (8 sau 9) pentru tunderea părului mai lung și continuați să tundeți părul în direcția creștetului capului.

#### **Pasul patru – tunderea în zona parietală**

Tundeți părul în direcția de la creștetul capului spre zona parietală împotriva direcției de creștere a părului.

- Părul poate fi tăiat împotriva direcției creșterii și în direcția creșterii, dar țineți cont de faptul că părul, tăiat împotriva direcției creșterii, va fi mai scurt decât părul tăiat în direcția creșterii.
- Folosiți duza (7) pentru o tunsoare scurtă (de la 1,5 mm). Pentru a lăsa părul puțin mai lung, utilizați duza (8) (de la 3 mm) sau duza (9) (de la 4,5 mm).
- Pentru a lăsa părul mai lung, strângeți șuvitele de păr între degete și tundeți-le cu aparatul de tuns.
- Puteți utiliza pieptenele: ridicați șuvitele de păr și tăiați-le cu aparatul de tuns deasupra pieptenului.

# ROMÂNĂ

- În totdeauna începeți tunsul din partea posterioară a capului.
- Pieptânați părul cu pieptene pentru scoaterea în evidență a șuvitelor neîndreptate.

## Pasul 5 – partea finală

La etapa finală de modelare a coafurii scoateți duza instalată (7, 8 sau 9) de pe aparatul de tuns, întoarceți aparatul cu lamele spre păr și îndreptați atent părul de pe tâmpă și de pe gât. Nu apăsați cu putere aparatul de tuns, contactând cu pielea lamele deschise pot provoca traume sau tăieturi.

**Remarcă:** în timpul pauzelor de lucru opriți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «0» în sensul invers acelor de ceasornic. Puteti suspenda aparatul de tuns de ansa (6).

- Finisând tunsul părului, opriți aparatul de tuns, rotind mânerul (3) «0» în sensul invers acelor de ceasornic.
- Scoateți duza instalată (7, 8 sau 9) și curătați-o de păr, scoateți blocul de lame (1) și curătați-l, utilizați pentru curătarea periuta (10).
- Lubrificați blocul de lame (1) cu o picătură de ulei (11).
- Puneți capacul de protecție (2) pe blocul de lame (1).

## TUNDEREA BÂRBII SI MUSTĂȚII

Pentru modelarea bârbii și mustății folosiți lamele deschise (1), pentru tunderea lungimii anumite de păr, folosiți duzele (7, 8, 9).

- La prima tundere a bârbii sau a mustății, instalați duza (9), micșorați treptat lungimea părului râmas până la lungimea dorită a părului, instalând duzele (7 sau 8).
- Pentru tunderea simetrică a bârbii, se recomandă să începeți tunderea de la ureche până la bârbie pe o parte a feței, și apoi repetați tunderea bârbii pe cealaltă parte a feței.
- În timpul tunsului mustății mai întâi pieptânați mustață cu un pieptene și începeți tunsul de la mijloc spre colțurile buzelor.
- Pentru îndreptarea mustății puteți folosi foarfecă.

## CURĂTARE SI ÎNTRETINERE

- Opriti aparatul de tuns după utilizare.
- Scoateți duza instalată (7, 8 sau 9).
- Curătați duza de păr, utilizând periuta (10).
- Scoateți blocul de lame (1).
- Curătați blocul de lame (1) (fig. 4) și suprafața interioară a aparatului de tuns sub blocul de lame (1) cu periuta (10). Se interzice spălarea suprafetei interioare a aparatului de tuns cu apă.
- Stergeți corpul aparatului de tuns cu o cărpă moale puțin umedă, apoi stergeti-l până la uscat.
- Se interzice scufundarea aparatului de tuns, adaptorului de rețea (5) și cablului adaptorului de rețea (4) în apă sau în alte lichide.
- Se interzice utilizarea solvenților sau detergentilor abraziivi pentru curătarea aparatului de tuns și a duzelor.
- După fiecare utilizare, lubrificați blocul cu lame (1) cu ulei de lubrificare (11).

## PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea dispozitivului, curătați-l și lubrificați lamele (1) cu ulei de lubrificare (11).
- Puneți capacul de protecție (2) pe blocul de lame (1).
- Pentru comoditate la păstrarea dispozitivului este prevăzută o ansă pentru agățare (6), cu ajutorul căreia puteți susține uscătorul de păr cu condiția că în această poziție dispozitivul nu va contacta cu apă.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

## SET DE LIVRARE

Aparat de tuns cu adaptor de rețea – 1 buc.  
Duzele-pieptene – 3 buc.  
Ulei de lubrificare – 1 buc.  
Periuță pentru curătare – 1 buc.  
Instructiune – 1 buc.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică:  
100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A  
Putere nominală: 5 W  
Tensiune de ieșire: 3,7 V == 800 mA



**ATENȚIE!** Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă în camere de baie, duș, piscine și alte bazine de apă.

## RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.  
Deșeurile formate în timpul reciclarii produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.  
Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria

locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a detectat astfel de neconformități, vă rugăm să raportați acest lucru prin e-mail la adresa [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) pentru o versiune actualizată a instrucțiunii.

**Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.**

## Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннын тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурunda техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлген. Сериялық номур ун бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номур 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтыншы айында) өндүрүлгөн.

**RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.