

ПЕССНИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Наслаждайтесь творчеством с новой машиной ПЕССНИ NC-102D. Легкая работа и простота в настройке позволят воплотить все ваши идеи!

NC-102D



200 ШВЕЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ВКЛЮЧАЯ ВЫШИВКУ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ МАШИНЫ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



QBT-СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ НИЖНЕЙ НИТИ

Положите шпульку в челнок, заведите нить по направляющей и машина заправлена.



РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ШИТЬЯ

Для точного контроля максимальной скорости шитья установите предел, выше которого машина не будет шить.



8 ВИДОВ ПУГОВИЧНОЙ ПЕТЛИ

Прямоугольные пуговичные петли для рубашек и блузок, с закруглением для брюк и юбок, с глазком для пиджаков и пальто.



ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ МАШИНЫ

Скомбинируйте до 40 разных строчек или букв и занесите их в память машины для последующей вышивки.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ НИТЕВДЕВАТЕЛЬ

Автоматический нитевдеватель значительно упрощает и ускоряет процесс заправки верхней нити.



БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ

Встроенный швейный консультант показывает правильные настройки на каждую операцию и контролирует процесс шитья.

ХАРАКТЕРИСТИКИ




АКСЕССУАРЫ



Лапка универсальная
Лапка для пришивания молнии
Лапка для пуговичной петли
Лапка для атласной строчки
Лапка для пришивания пуговицы


Лапка для оверлочной строчки
Лапка для подшивочной строчки
Лапка для подгибки края ткани
Лапка для сосбаривания

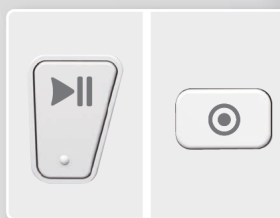

КЛАВИША СТАРТ/СТОП КЛАВИША ЗАКРЕПКИ

Для шитья без педали используйте клавишу СТАРТ/СТОП.

Для предотвращения распускания строчки, в начале и в конце используйте закрепку.

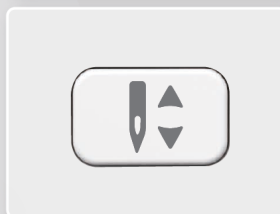

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЗИЦИОНЕР ИГЛЫ

Выберите положение остановки иглы, либо в максимально верхнем положении, либо в нижнем положении в ткани.



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЛАПКИ

Для шитья тонких тканей следует ослабить давление лапки.

Для работы с плотными тканями увеличьте давление лапки.




7-МИ ПОЛОСНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

Любая ткань точно фиксируется под лапкой для получения идеальной строчки.



ЯРКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Равномерная светодиодная подсветка рабочей зоны позволяет во время шитья долго и комфортно работать на швейной машине.

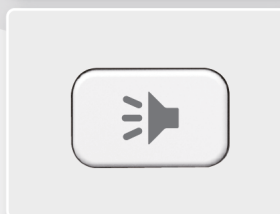

КЛАВИША ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

При необходимости отключите звуковое подтверждение нажатия клавиш, чтобы ничто вас не отвлекало от процесса шитья.

РАБОЧИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ОВЕРЛОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ 200 ШВЕЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫШИВКУ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА



NECCHI