


Лови вихрь вкусов!

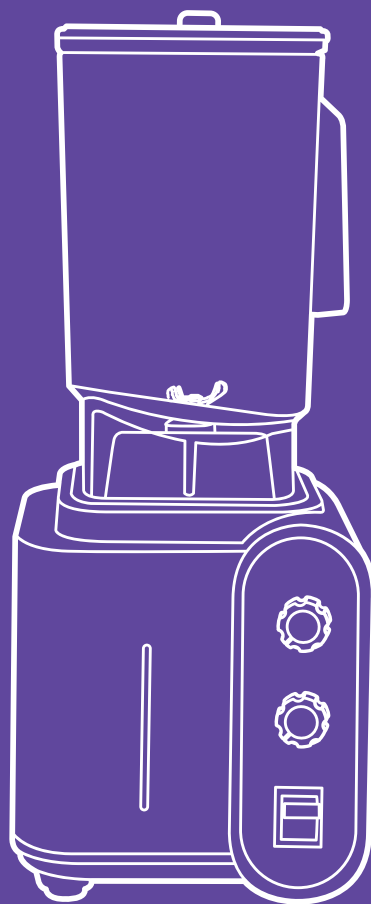

**Блендер
КТ-3081**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	6
Обслуживание, уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	15
Другие товары Kitfort	17

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3081 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер оснащен 8 режимами работы и 10 скоростями, которые устанавливаются регуляторами, расположенными на блендере. Плавное переключение скоростей позволяет выбрать оптимальный способ приготовления блюда. У блендера есть автоматические режимы для приготовления смузи и молочной пенки, а также ручной режим для контроля процесса приготовления.

Корпус блендера выполнен из пластика с декоративной вставкой из нержавеющей стали. Блендер оснащен вместительной пластиковой чашей емкостью 2,2 л с мерной шкалой и носиком для удобного переливания готовой смеси. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Чаша блендера выполнена из пластика ВРА-free. Такой вид пластика не содержит Бисфенол А, который вреден для организма человека.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера. Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной на него чашей с блоком ножей. Блок ножей является несъемным. Прорезиненные ножки снижают уровень шума и вибраций при работе.


Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 1800 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Такая мощность блендера позволит вам работать с твердыми продуктами, например орехами и замороженными ягодами, раскалывать лед. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, поскольку смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регуляторы в необходимое положение и установить скорость и режим.

Комплектация


1. Блендер — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком ножей — 1 шт.
3. Демпфер — 1 шт.
4. Крышка чаши блендера — 1 шт.
5. Колпачок — 1 шт.
6. Толкатель — 1 шт.
7. Спортивная бутылка — 1 шт.
8. Крышка спортивной бутылки — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство блендера

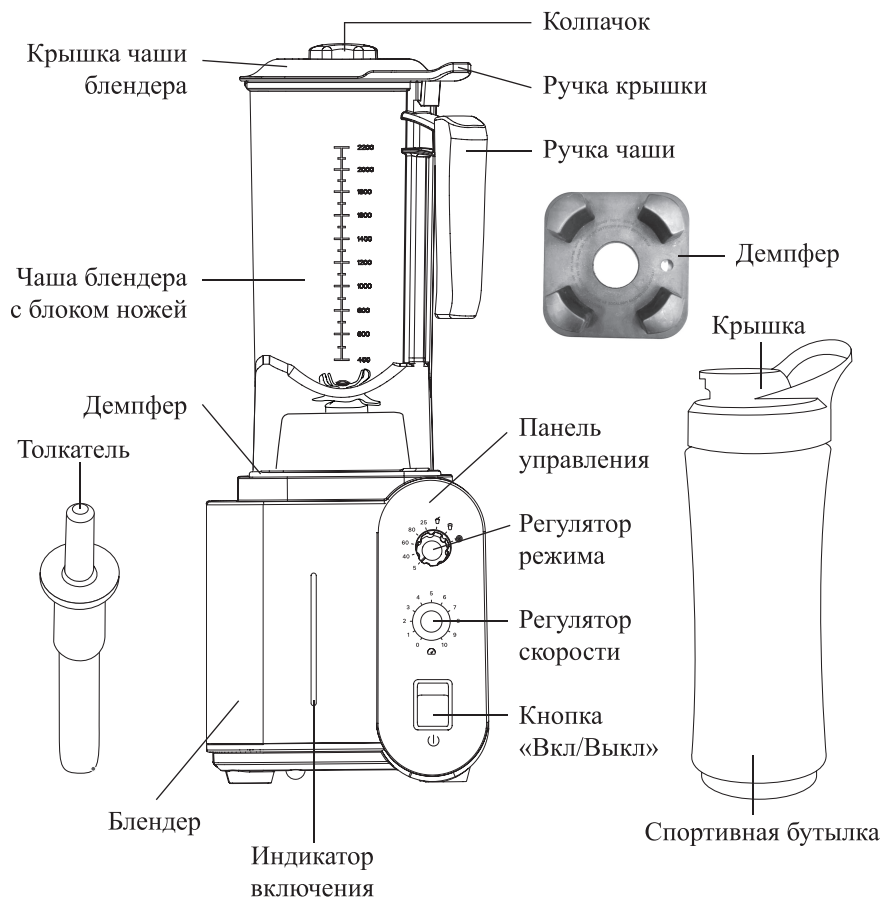

Примечание. Блок ножей несъемный.

Панель управления

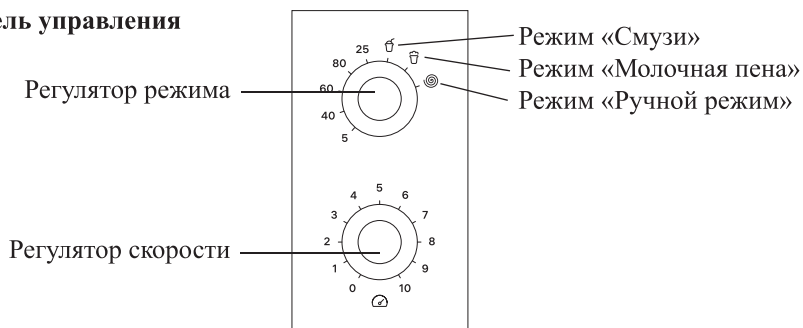

Чтобы включить или выключить блендер нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При нажатии кнопка возвращается в исходное положение.

Регулятор режима позволяет установить режим работы. Режимам 5, 40, 60, 80, 25 соответствует время 5, 40, 60, 80, 25 секунд, а скорость задана по умолчанию. Скорость и время работы режимов «Смузи», «Молочная пена» заданы по умолчанию.

В режиме «Ручной режим» вы сами контролируете время работы блендера и можете выбрать скорость от 0 до 10.

Внимание! Не держите устройство включенным более 5 минут подряд. Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.


Регулятор скорости позволяет установить скорость работы в режиме «Ручной режим» от 0 до 10, где 0 — минимальная скорость, а 10 — максимальная.

Внимание! Блок ножей начинает вращаться уже на нулевой скорости.

Подготовка к работе и использование

Использование блендера

1. Поместите блендер на устойчивую горизонтальную сухую и ровную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Установите демпфер на блендер так, чтобы выступы на блендере совпали с отверстиями на демпфере.

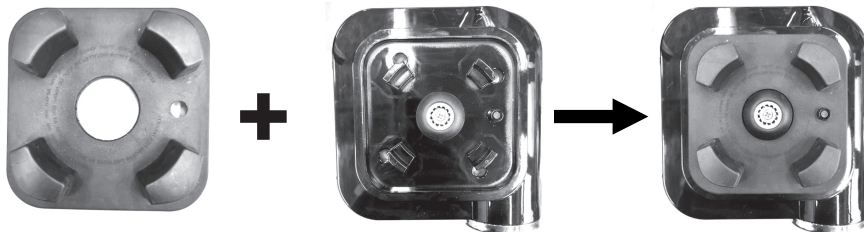

2. Установите чашу блендера на демпфер.

Примечание. Если чаша не установлена, блендер не включится.

3. Положите продукты в чашу блендера. Плотнo закройте чашу крышкой. Чтобы закрыть крышку, ручка крышки должна находиться над ручкой чаши.

Внимание:

- Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого.
- Не заполняйте чашу блендера меньше минимального уровня. Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей.
- Не заполняйте чашу блендера больше максимального уровня. При смешивании смесь может увеличиться.

4. Вставьте колпачок в направляющие крышки и поверните колпачок по часовой стрелке для фиксации.
5. Убедитесь, что регуляторы режима и скорости находятся в исходном положении. После этого подключите блендер к сети электропитания, загорится индикатор включения — блендер готов к работе.
6. Установите режим работы 5, 40, 60, 80, 25, «Смузи» или «Молочная пена», поворачивая регулятор по часовой стрелке. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», после чего блендер начнет работу в выбранном режиме. Скорость и время работы заданы по умолчанию. После завершения работы режима, блендер выключится автоматически. Вы можете прервать работу блендера самостоятельно, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
7. Установите «Ручной режим», чтобы самостоятельно контролировать время работы блендера. Во время работы этого режима вы сами устанавливаете скорость от 0 до 10, поворачивая регулятор скорости по часовой стрелке. Чтобы завершить работу блендера, нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Не держите устройство включенным более 5 минут подряд. Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.
8. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке. Для этого снимите колпачок, повернув его против часовой стрелки.

Примечание. Используйте толкатель, если необходимо протолкнуть продукты глубже. Не делайте это руками, вы можете пораниться.
9. После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей.
10. Отключите блендер от сети электропитания, снимите чашу, подняв ее вверх.
11. Откройте крышку, потянув за ручку крышки, и перелейте полученную смесь в спортивную бутылку или другую емкость.
12. Вымойте чашу блендера с блоком ножей, крышку чаши, колпачок и толкатель сразу после использования, см. подробно в разделе «Обслуживание, уход и хранение».

Советы по использованию блендера

Внимание! Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в чашу блендера некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя».

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу, откройте крышку и ложкой равномерно распределите продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных кок-

тейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в блендер немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Блендер расколлет лед в крошку. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера. Заполняйте не больше 2/3 чаши блендера льдом.

При измельчении льда или твердых продуктов чашу нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация.

Не заполняйте чашу выше максимального уровня. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

Не включайте прибор с пустой чашей.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У *блендера* всего один блок ножей, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Острота ножей в блендерах отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендерах ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендеров не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Дополнительно, чтобы консистенция блюда была более однородной, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Банановый молочный коктейль

Банан — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед.
2. Разрежьте лимон пополам и выжмите в чашу блендера сок.
3. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
4. Влейте молоко.
5. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
6. Установите крышку чаши. Поместите в крышку колпачок.
7. Установите режим «Молочная пенка» с помощью регулятора режима. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Блендер начнет смешивание.
8. Достаньте из крышки чаши колпачок и постепенно влейте в чашу сливки через отверстие в крышке чаши.
9. Дождитесь окончания вращения ножей.
10. Снимите чашу с блендера и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
11. Перелейте готовый коктейль в бокалы.

Ягодный смузи

Черная смородина — 100 г

Вишня без косточек — 100 г

Клубника — 100 г

Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды, влейте молоко.
2. Установите крышку чаши. Поместите в крышку колпачок.
3. Установите режим «Смузи» с помощью регулятора режима. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Блендер начнет смешивание.
4. Дождитесь окончания вращения ножей.

5. Снимите чашу с блендера и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
6. Перелейте готовый смузи в бокалы.

Томатный фреш

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку колпачок.
4. Установите режим «60», поворачивая регулятор режимов по часовой стрелке. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. Дождитесь окончания вращения ножей.
7. Если после завершения работы блендера консистенция фреша недостаточно однородная, включите блендер еще раз, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
8. После завершения работы блендера снимите чашу и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый фреш в бокалы.

Соус из томатов и болгарского перца

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — 1/3 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Установите крышку чаши. Поместите в крышку колпачок.

6. Установите «Ручной режим» с помощью регулятора режима и выберите необходимую скорость, поворачивая регулятор скорости по часовой стрелке. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
Внимание! Не держите устройство включенным более 5 минут подряд. Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.
9. Дождитесь окончания вращения ножей.
10. Снимите чашу с блендера и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
11. Перелейте готовый соус в другую емкость.

Обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием блендера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Мойте чашу с блоком ножей, крышку, колпачок и толкатель сразу после использования блендера. Используйте для мытья жидкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. После очистки тщательно просушите все детали блендера.

Не подвергайте чашу блендера резким перепадам температуры, чаша может треснуть. Например, если вы смешивали холодные продукты, не мойте чашу горячей водой.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Не погружайте блендер в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя. Протирайте корпус устройства влажной, а затем сухой тканью.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на блендер, закройте крышкой с установленным колпачком и включите блендер на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части устройства.

Устранение неполадок

Блендер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Не установлена чаша блендера	Установите чашу на блендер
Мотор перегрелся и сработал термостат	Подождите 40–60 минут, пока мотор остынет. Убедитесь, что блендер остыл. После этого включите блендер снова

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную или нетвердую поверхность	Установите блендер на ровную твердую поверхность. При измельчении льда или твердых продуктов чашу нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация

Вытекает содержимое из дна чаши

Возможная причина	Решение
Износилось уплотнительное кольцо	Обратитесь в сервисный центр

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Плотно установите крышку на чашу блендера. Плотно вставьте колпачок и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции. Не держите устройство включенным более 5 минут подряд. Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость чаши: 2,2 л
5. Емкость спортивной бутылки: 0,6 л
6. Материал чаши: пластик BPA-free
7. Скорость вращения ножей:
 - на минимальной скорости: 9000 об/мин ±15%
 - на максимальной скорости: 26000 об/мин ±15%
8. Длина шнура: 1,2 м
9. Размер устройства: 192 × 197 × 461 мм
10. Размер упаковки: 315 × 260 × 387 мм
11. Вес нетто: 4,9 кг
12. Вес брутто: 5,3 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Шэньчжэнь Комбайн Илектрикэл Ко., Лтд. 5Ф, 43А Билдинг, Баотянь Индастриэл Парк, Сисян Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей или посторонних предметов в блендер, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. После перемола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша блендера может стать матовой в нижней части. Это нормально и не является браком.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите прибор и отключите от сети, если не используете его длительное время или перед чисткой и обслуживанием.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.

16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
18. Отключайте блендер от сети перед установкой или снятием деталей.
19. Перед снятием чаши с блендера дождитесь полной остановки вращения ножей.
20. Используйте блендер только с закрытой крышкой.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере пищевые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-1

Другие товары Kitfort

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87