


**Измельчаю и
подогреваю!**

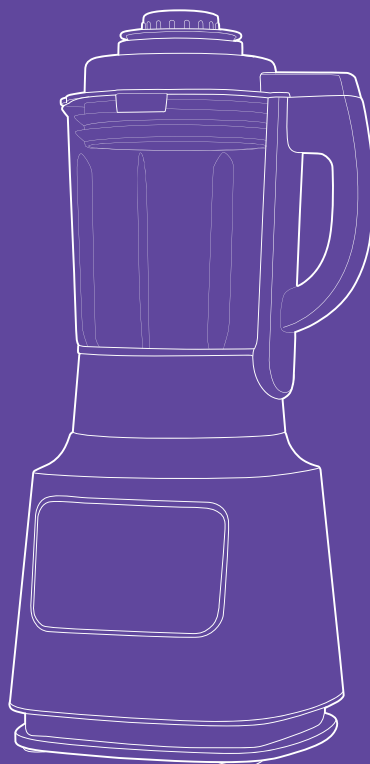

**Блендер
с подогревом
КТ-3094**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	14
Уход и хранение	15
Устранение неполадок	15
Технические характеристики	18
Меры предосторожности	19
Другие товары Kitfort	21

Общие сведения

Блендер КТ-3094 оснащен функцией термообработки, поэтому с его помощью возможно не только смешивание продуктов, но и приготовление горячих блюд, таких как супы-пюре, детское питание, каша, соус, кукурузное, соевое и злаковое молоко.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей емкостью 1,75 л с мерной шкалой. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. В комплекте также идут мерный стаканчик и щеточка для очистки. Емкость мерного стаканчика — 80 мл.

Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных кнопок на панели управления. В блендере есть 12 автоматических программ приготовления, а также импульсный режим. Выберите нужную программу и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» — прибор все сделает автоматически. Благодаря программам вы сможете приготовить много различных блюд.

С помощью режима «Нагрев» вы можете разогреть любое жидкое или полужидкое блюдо.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей и закрытой крышкой. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. Он исключает возможность брызг при работе, потому что закрыт крышкой.

Блендер окажется полезным и для приготовления детского питания. Устройство не только быстро сварит нужные продукты, но и измельчит их до необходимой консистенции и смешает.



Готовьте, экспериментируйте и наслаждайтесь изысканными блюдами вместе с многофункциональным блендером КТ-3094.

Комплектация


1. Блендер — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша блендера с блоком ножей — 1 шт.
 - Крышка чаши — 1 шт.
 - Колпачок — 1 шт.
2. Мерный стаканчик — 1 шт.
3. Щетка для чистки — 1 шт.
4. Тряпочка для чистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера

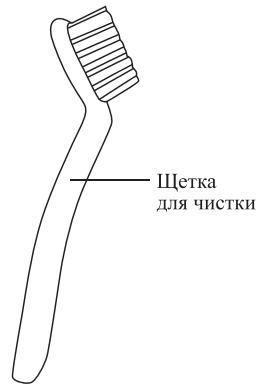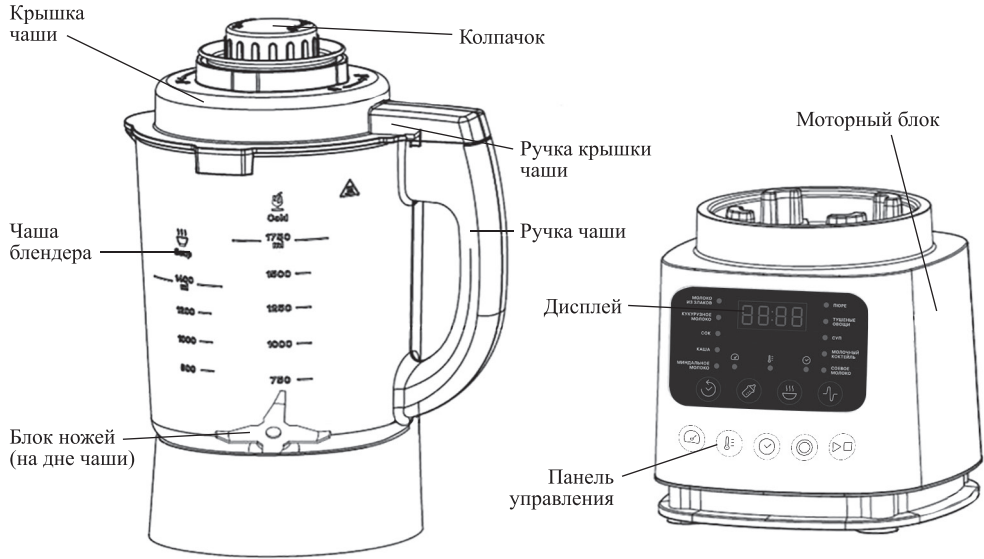

Панель управления

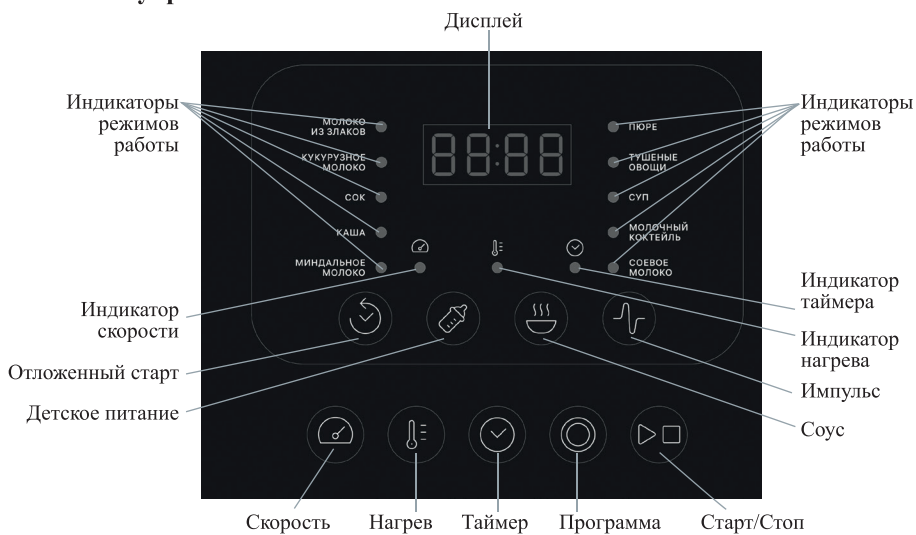

Автоматические программы блендера

Название программы	Описание программы	Время приготовления, мин	Температура, °C
Молоко из злаков	Приготовление молока из злаков	35:00	100
Кукурузное молоко	Приготовление молока из кукурузы	30:00	100
Сок	Приготовление освежающего сока	02:00	Без нагрева
Каша	Приготовление каши	30:00	100
Миндальное молоко	Приготовление миндального молока из миндаля и молока	30:00	100
Пюре	Приготовление пюре из фруктов, овощей или ягод	30:00	100
Тушеные овощи	Тушение овощей	80:00	100
Суп	Приготовление супов	40:00	100
Молочный коктейль	Приготовление молочных коктейлей	01:00	Без нагрева
Соевое молоко	Приготовление молока из сои	28:00	100
Детское питание	Приготовление детского питания	35:00	100
Соус	Приготовление соуса из фруктов, овощей или ягод	40:00	100

В данных программах время приготовления, температура и скорость вращения ножей не изменяются.

Подробное описание каждой программы, таблица продуктов и рецепты приведены в главе «Подготовка к работе и использование».

Примечание. В программе «Суп» происходит только нагрев ингредиентов без их последующего смешивания. Для приготовления крем-супов воспользуйтесь программой «Соус».

Кнопки и индикаторы панели управления

Наименование элемента панели управления	Описание
Дисплей	Отображает время до окончания приготовления во всех программах и режимах
Индикатор программы	Рядом с названием каждой программы приготовления есть индикатор, который загорается при выборе программы
Индикатор скорости	Загорается при установке скорости и температуры нагрева
Индикатор нагрева	Загорается при установке температуры нагрева
Индикатор таймера	Загорается при установке скорости и температуры нагрева
Кнопка «Отложенный старт»	С помощью кнопки «Отложенный старт» можно выбрать интервал времени, через который блендер начнет работу по заранее выбранной программе
Кнопка «Детское питание»	С помощью кнопки «Детское питание» можно включить программу «Детское питание»
Кнопка «Соус»	С помощью кнопки «Соус» можно включить программу «Соус»
Кнопка «Импульс»	Блендер работает, пока вы удерживаете данную кнопку. Как только вы отпустите кнопку, работа блендера прекратится. Периодически нажимайте и отпускайте кнопку
Кнопка «Скорость»	При помощи кнопки «Скорость» можно выбрать скорость вращения ножей от P1 до P9, где P1 — это минимальная скорость, а P9 — максимальная скорость. Время работы по умолчанию — 10 секунд
Кнопка «Нагрев»	При помощи кнопки «Нагрев» можно выбрать температуру для нагрева продуктов — 40, 60 или 85 °С. Заданная температура поддерживается до 12 часов
Кнопка «Таймер»	При помощи кнопки «Таймер» можно установить время приготовления от 10 секунд до 3 минут, с шагом 10 секунд
Кнопка «Программа»	При помощи кнопки «Программа» можно выбрать необходимую программу приготовления
Кнопка «Старт/Стоп»	При помощи кнопки «Старт/Стоп» можно запускать и останавливать процесс приготовления

Ручной режим

Помимо автоматических программ вы можете задать необходимые настройки скорости и времени работы блендера.

Установите кнопками «Скорость» и «Таймер» необходимую скорость вращения ножей и время работы устройства.

Подготовка к работе и использование

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте чашу, крышку и колпачок и высушите их. Внешнюю сторону чаши блендера вы можете аккуратно ополоснуть, нижнюю часть чаши нельзя мыть водой. После того, как все части были тщательно очищены и высушены, соберите блендер.

Установите блендер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должны быть достаточно места для беспрепятственного открывания крышки и колпачка.

Использование

1. Перед началом работы снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки до упора, и положите в чашу ингредиенты.

Внимание! На чаше блендера есть мерные шкалы для холодных и горячих блюд. Не превышайте максимальную отметку для горячих блюд во избежание закипания продуктов и перелива через край чаши.

2. Установите крышку на чашу, как показано на рисунке, и поверните крышку по часовой стрелке до щелчка и звукового сигнала. В блендере предусмотрен переключатель безопасности, поэтому устройство включится только тогда, когда крышка будет плотно закрыта, а чаша будет правильно установлена на моторный блок. Установите колпачок в крышку и поверните по часовой стрелке до упора. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для колпачка.



3. Установите чашу на моторный блок, чтобы выступы и разъем на моторном блоке попали в пазы на дне чаши.



4. Подключите прибор к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится «0000».
5. Нажмите на кнопку «Программа» и выберите необходимую программу для приготовления или нажмите на кнопку «Детское питание» или «Соус». После этого нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска выбранной программы. Блендер начнет работу.

Примечание. Во время работы некоторых программ могут быть слышны щелчки работы реле. Это нормально и является конструктивной особенностью блендера с подогревом.

6. Чтобы остановить работу блендера раньше времени приготовления программы, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
7. Чтобы запустить работу блендера в ручном режиме, кнопками «Скорость» и «Таймер» установите необходимую скорость и время работы блендера. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», блендер начнет работу с заданными настройками.

Примечание. Рекомендованное время непрерывной работы в ручном режиме должно составлять не более 3 минут. После 3 минут непрерывной работы необходимо дать блендеру остыть в течение 10 минут.

8. Чтобы запустить работу блендера с отложенным стартом, сначала выберете программу при помощи кнопки «Программа» или нажмите на кнопку «Детское питание» или «Соус». Затем нажмите на кнопку «Отложенный старт», далее нажмите на кнопку «Таймер» и установите время, через которое блендер начнет работу. Вы можете выбрать время от 1 до 24 часов с шагом в 10 минут. Для запуска работы блендера с отложенным стартом нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Для программ «Сок» и «Молочный коктейль» невозможно установить отложенный старт.

- Чтобы выбрать импульсный режим, нажмите и удерживайте кнопку «Импульс». В импульсном режиме блендер работает, пока вы нажимаете на кнопку. Если ее отпустите, то блендер прекратит работу.

Примечание. Рекомендованное время непрерывной работы в импульсном режиме не должно превышать 3 минут. После 3 минут непрерывной работы необходимо дать блендеру остыть в течение 10 минут.

- После завершения программы прозвучит 10 звуковых сигналов, на дисплее отобразится «End». Чтобы вручную остановить выполнение программы, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

- После завершения работы отключите устройство от сети электропитания.

Примечание. Когда устройство подключено к электросети, снятие чаши с моторного блока, крышки с чаши, нажатие на кнопки сопровождается одиночным звуковым сигналом.

Функция нагрева

Чтобы разогреть жидкие блюда (супы, соусы, соевое молоко и прочее) или напитки, сделайте следующие действия:

- Выполните пункты 1–5 из раздела «Использование».
- Нажмите на кнопку «Нагрев» и выберите температуру нагрева: 45, 60 или 80 °С. Затем нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Заданная температура поддерживается до 12 часов.


Внимание! Не прикасайтесь к чаше, когда включена функция нагрева! Будьте осторожны, не обожгитесь! Следите за детьми, чтобы они случайно не прикоснулись к горячей чаше блендера.

- Чтобы отключить нагрев, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Пожалуйста, не добавляйте сахар в чашу при использовании функции нагрева, т.к. при нагреве сахар может прилипнуть ко дну.

Программы блендера

Внимание! На чаше блендера есть мерные шкалы для холодных и горячих блюд. Пожалуйста, не превышайте максимальный уровень для продуктов во избежание закипания продуктов и перелива через край чаши.

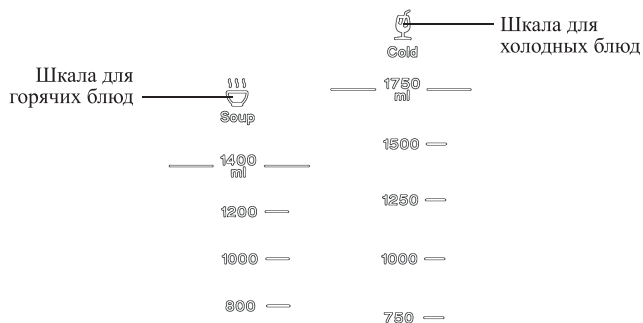

В приведенной ниже таблице вы можете выбрать параметры для приготовления ингредиентов.

Примечание. Ориентируйтесь на таблицу только для приблизительных расчетов, так как исходные продукты могут различаться по форме, размеру и качеству.

Используйте мерный стаканчик для добавления сыпучих или жидких продуктов.

Программа	Продукты	Количество	Вода	Время работы, мин	Примечание
Молоко из злаков	Овсяные хлопья, семена кунжута, семена чиа, сырые семена подсолнечника	200 г	600 мл	35:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Кукурузное молоко	Зерна кукурузы, ванилин (щепотка)	200 г	400 мл	30:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Сок	Разные фрукты и овощи на ваше усмотрение	1. Порежьте продукты кубиками 2 × 2 × 2 см. 2. Соотношение продуктов и воды составляет 2 : 3 3. Вместо воды вы можете использовать молоко. 4. Не превышайте максимальный уровень для продуктов (1200 мл) во избежание перелива через край чаши		02:00	Очистите фрукты или овощи от кожуры и косточек
Каша	Крупа, сахар, сливочное масло, соль	80 г крупы 2 ч. л. сливочного масла 2 ст. л. сахара соль по вкусу	500 мл молока	30:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Миндальное молоко	Замоченный миндаль Молоко	150 г	300 мл молока	30:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Пюре	Отварной картофель, сливочное масло	800 г отварного картофеля 2 ст. л. сливочного масла	150 мл кипяченого молока	30:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Тушеные овощи	Картофель, морковь, лук, брокколи, кукуруза, баклажан, перец, помидоры, сметана, специи	2 картофелины 1 морковь 1 луковица 100 г брокколи 100 г кукурузы 1 баклажан 1 перец 2 помидора 150 г сметаны, специи по вкусу	200 мл воды	80:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение

Суп	Шампиньоны Сливки Лук Сливочное масло Перец черный молотый Соль	450 г шампиньонов 300 мл сливок 1 луковица 1 ст. л. сливочного масла Перец черный молотый, соль — по вкусу	500 мл воды	40:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Молочный коктейль	Пломбир Молоко	200 г пломбира	500 мл молока	01:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Соевое молоко	Сухие соевые бобы	60 г	1200 мл	28:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
	Предваритель- но замоченные соевые бобы	100 г	1200 мл	28:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Детское питание	Клубника Банан Кефир Мед	400 г клубники 2 шт. бананов 1–2 ч. л. меда	500 мл кефира	35:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение
Соус	Помидоры Болгарский перец Чеснок Сахар Масло олив- ковое Базилик Укроп Специи Соль	2 шт. помидор 1 болгарский перец 3–4 зубчика чеснока 1 ч. л. сахара 3 ст. л. масла оливкового базилик, укроп, специи, соль — по вкусу	—	40:00	Отрегулируйте граммовку на свое усмотрение

Импульсный режим

Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, вы можете воспользоваться импульсным режимом. Кнопка включает блендер на максимальной скорости. При отпускании кнопки мотор выключается. Режим предназначен для кратковременного смешивания или измельчения продуктов на максимальной скорости. Зажмите кнопку «Импульс» и прибор будет работать, пока вы ее не отпустите. Периодически нажимайте и отпускайте кнопку.

Примечание. Измельчить орехи или лед в данном режиме не получится, так как в импульсном режиме очень плавный старт вращения ножей.

Рекомендуемое время непрерывной работы в импульсном режиме составляет не более 3 минут. После 3 минут непрерывной работы необходимо дать блендеру остыть в течение 10 минут.

Ручной режим

Для смешивания продуктов в ручном режиме кнопками «Скорость» и «Таймер» на панели нужную скорость вращения ножей и время работы блендера. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» и блендер начнет работу.

Рецепты

Грибной крем-суп

Шампиньоны — 400 г

Картофель — 5 шт.

Лук — 1 шт.

Сливки 10–20% — 300 мл

Вода — 400 мл

Соль, специи — по вкусу

Нарежьте мелко лук и обжарьте на сковородке до золотистого цвета. Очистите картофель от кожуры, нарежьте шампиньоны и загрузите в чашу блендера. Добавьте воду и сливки. Соль и специи по вкусу. Включите блендер, выбрав программу «Соус».

Примечание. При перемешивании в программе «Соус» блендер может двигаться из-за сильной скорости вращения ножей. Не устанавливайте блендер на край стола и вблизи стеклянной посуды.

Фруктовый коктейль

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевинки среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер, выбрав программу «Молочный коктейль» или «Сок», выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. Когда коктейль готов, его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре

Положите в чашу 400 г очищенного вареного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла и воду. Не добавляйте много воды — она должна лишь немного покрывать картофель. Включите блендер, выбрав программу «Пюре». При желании можно добавить немного молока.

Томатный фреш

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на программе «Сок», постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление.

Внимание! В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока.



Ягодный смузи

Положите в чашу 100 г черной смородины, 100 г вишни без косточек, 100 г клубники. Залейте 500 мл молока. Измельчайте на программе «Молочный коктейль» или «Сок».

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера один блок ножей с 8 лезвиями, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к блоку ножей и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около блока ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу, крышку чаши и колпачок сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Для удаления остатков пищи из чаши аккуратно налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на блендер и включите его в импульсном режиме на несколько секунд. Для удаления пригоревших или прилипших загрязнений со дна чаши используйте щетку для чистки. Затем ополосните чашу водой. Крышку, колпачок и мерный стаканчик можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Будьте осторожны при мытье блока ножей, не пораньтесь. После мытья вытрите лезвия ножей насухо.

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой чистой тканью. Не используйте для его мытья посудомоечную машину. Не погружайте его в воду или другие жидкости. Если в моторный блок или на основание чаши попала вода, хорошо просушите их перед включением.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно просушивайте все части блендера после использования. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Блендер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Чаша не установлена или неправильно установлена на моторный блок	Установите чашу на моторный блок так, чтобы чаша встала устойчиво на разъем на моторном блоке
Крышка чаши снята или неправильно установлена	Установите крышку чаши согласно инструкции и указательным значкам на крышке

Сенсорные кнопки не работают

Возможная причина	Решение
На панель управления попала влага	Сенсорные кнопки блокируются в режиме приготовления и при высвечивании кода ошибки на дисплее. Чтобы разблокировать сенсорные кнопки, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» или отключите устройство от сети и включите снова

Не готовятся блюда на выбранных программах

Возможная причина	Решение
Вы выбрали не ту программу	Выбирайте программу, соответствующую набору загруженных в чашу продуктов

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлен в крышку колпачок	Плотно вставьте колпачок

Блендер плохо измельчил продукты

Возможная причина	Решение
Вы положили слишком крупные кусочки ингредиентов	Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $2 \times 2 \times 2$ см

Содержимое чаши не приготовилось в режимах с подогревом

Возможная причина	Решение
Вы положили слишком крупные кусочки ингредиентов	Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $2 \times 2 \times 2$ см

Содержимое чаши нагревается в программе «Сок» или «Молочный коктейль»

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
E2	Крышка чаши снята или неправильно установлена	Установите крышку чаши согласно инструкции и указательным значкам на крышке
	Чаша не установлена или неправильно установлена на моторный блок	Установите чашу на моторный блок, чтобы выступы и разъем на моторном блоке попали в пазы на дне чаши
	Обрыв в цепи платы управления	Обратитесь в сервисный центр
	Обрыв в цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
E3	Прибор перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети. Дайте устройству остыть в течение 1 часа, затем попробуйте запустить устройство еще раз
E5	Неполадки с нагревательным элементом	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
 - в режиме смешивания: 600 Вт
 - в режиме нагрева: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Максимальная скорость вращения ножей: 22000 об/мин ±15%
5. Материал ножей: нержавеющая сталь
6. Материал чаши: стекло
7. Количество программ приготовления: 12
8. Емкость чаши: 1,75 л
9. Емкость мерного стаканчика: 80 мл
10. Уровень шума: ≤88 дБ
11. Длина шнура: 0,8 м
12. Размер устройства: 210 × 210 × 480 мм
13. Размер упаковки: 443 × 268 × 340 мм
14. Вес нетто: 4,4 кг
15. Вес брутто: 5,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Ханьбаолун Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Иань Стрит, Туньянь Вилидж, Дунфэн Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания, в область органов управления или на основание чаши не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте блендер самостоятельно. Это может привести к неожиданным сбоям в работе или несчастным случаям из-за плохой сборки.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без продуктов. Это может привести к повреждению устройства.



11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Чаша прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Приготовленная еда может быть горячей. Проверяйте температуру еды перед тем, как ее попробовать.
14. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87