

**Ароматный  
и румяный!**



**Тостер  
КТ-2099**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство тостера.....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание тостера.....	10
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности .....	12
Другие товары Kitfort.....	14



## Общие сведения

Электрический тостер Kitfort КТ-2099 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен поворотным регулятором степени поджаривания и кнопками со световыми индикаторами.

Режим подогрева служит для подогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. Благодаря широким слотам можно поджаривать толстые куски хлеба, а не только тонкие. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Вы можете приготовить 1 или 2 тоста одновременно.

Также у этого тостера есть режим «Односторонняя обжарка», который позволяет обжаривать тосты только с одной стороны, что является необходимым условием для приготовления гамбургеров, сэндвичей и прочих изделий с начинкой. Таким образом можно поджарить пончики, бублики и булочки, сделав одну сторону хрустящей и ароматной, а другую мягкой, чтобы не было жестко кусать.

Снизу расположен выдвижной снимающийся поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. На дне тостера прорезиненные ножки, чтобы тостер более устойчиво держался на столе.


Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, клиентами в гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и т.п. для некоммерческой эксплуатации.

## Комплектация


1. Тостер с установленным поддоном для крошек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*оциально

## Устройство тостера

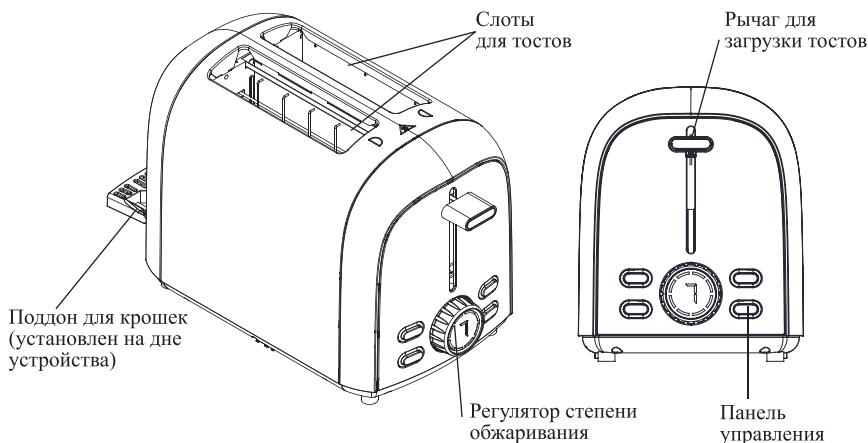

### Панель управления

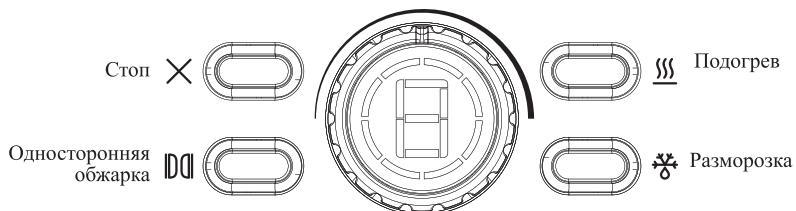

Кнопка «Стоп» позволяет вручную завершить приготовление, разморозку или подогрев тостов. При нажатии на кнопку «Стоп» тостер выключается, а тосты поднимаются вверх.

Кнопка «Односторонняя обжарка» предназначена для обжарки хлеба только с одной стороны.

Кнопка «Подогрев» предназначена для запуска режима разогрева остывших тостов.

Кнопка «Разморозка» предназначена для запуска режима, позволяющего сделать горячие тосты из замороженного хлеба.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство

высотой не менее 50 см. Подключите тостер к сети электропитания. Установите регулятор степени поджаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов до фиксации в нижнем положении, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации.

### Приготовление тостов

1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Излишки шнура сматывайте в отсек для хранения шнура, оставшуюся часть выведите через держатель для шнура. Подключите тостер к сети электропитания.
  2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов, поверните регулятор степени поджаривания на желаемую позицию и нажмите на рычаг загрузки тостов до фиксации в нижнем положении. На кнопке «Стоп» загорится индикатор, а на регуляторе степени поджаривания загорится выбранная цифра степени поджаривания.
  3. Тостер разогреется и начнет готовку тостов. Время приготовления тостов зависит от выбранной степени поджаривания.
  4. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх, при этом индикатор кнопки «Стоп» погаснет.  
Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп». По окончании приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек.
- Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

### Односторонняя обжарка

Можно поджарить пончики, бублики и булочки, сделав одну сторону хрустящей и ароматной, а другую мягкой.

1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Излишки шнура сматывайте в отсек для хранения шнура, оставшуюся часть выведите через держатель для шнура. Подключите тостер к сети электропитания.
2. Поместите 1 или 2 булочки в слоты для тостов, поверните регулятор степени поджаривания на желаемую позицию и нажмите на рычаг загрузки тостов до фиксации в нижнем положении. Также нажмите кнопку «Односторонняя обжарка». Индикаторы кнопок «Односторонняя обжарка» и «Стоп» загорятся, а на регуляторе степени поджаривания загорится выбранная цифра степени поджаривания.
3. Тостер разогреется и начнет готовку булочек. Время приготовления тостов зависит от выбранной степени поджаривания.
4. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх, при этом индикаторы кнопок «Односторонняя обжарка» и «Стоп» погаснут.

Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп».

По окончании приготовления отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек.

Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

### **Подогрев**

Если готовые тосты остывли, вы можете подогреть их.

1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Излишки шнура смойте в отсек для хранения шнура, оставшуюся часть выведите через держатель для шнура. Подключите тостер к сети электропитания.
2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов, нажмите на рычаг загрузки тостов до фиксации в нижнем положении и нажмите кнопку «Подогрев». Индикаторы кнопок «Подогрев» и «Стоп» загорятся.
3. Тостер разогреется и начнет подогрев тостов. Время подогрева фиксированное (30 секунд) и регулятором степени поджаривания не регулируется.
4. По окончании подогрева тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх, при этом индикаторы кнопок «Подогрев» и «Стоп» погаснут.

Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп».

По окончании подогрева тостов отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек.

Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

### **Разморозка**

Тосты можно готовить из замороженного хлеба, однако предварительно он должен быть разморожен. Тостер может сделать это автоматически.

1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Излишки шнура смойте в отсек для хранения шнура, оставшуюся часть выведите через держатель для шнура. Подключите тостер к сети электропитания.
2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов, поверните регулятор степени поджаривания на желаемую позицию, нажмите на рычаг загрузки тостов до фиксации в нижнем положении и нажмите кнопку «Разморозка». Индикаторы кнопок «Разморозка» и «Стоп» загорятся.
3. Тостер разогреется, разморозит хлеб и начнет готовку тостов. Время приготовления тостов зависит от выбранной степени поджаривания. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх, при этом индикатор кнопки «Разморозка» и кнопки «Стоп» погаснет.

Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп».

По окончании приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек.

Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

### **Регулировка степени обжаривания**

С помощью регулятора степени поджаривания настраивается время поджарки тостов в пределах от «1» до «7». «1» — означает минимальное время и легкую (светлую) поджарку, «7» — максимальное время и сильную (темную) поджарку.

## Советы и рекомендации

Ломтики хлеба (тосты) должны свободно помещаться в слоты для тостов. Максимальная толщина тостов не должна превышать 3 см. Рекомендуется использовать тосты толщиной 1–1,5 см.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения схожей степени поджаривания (цвета) тоста. Черствый хлеб поджаривается быстрее, чем свежий. Мягкий сдобный хлеб поджаривается быстрее, чем грубый и жесткий. Для достаточного поджаривания черного хлеба может потребоваться повторная поджарка. Иногда (в зависимости от сорта хлеба) хороший результат получается, если сначала хлеб поджарить на уровне 1–2, затем дать ему остыть 3–5 минут, после чего повторить поджарку, выбрав большую степень поджаривания. Такой способ рекомендуется для черного ржаного хлеба.

Если вы впервые готовите тосты, то мы рекомендуем вам установить уровень поджарки на отметку 2 или 3.

В тостере можно поджаривать хлеб, содержащий злаки. Но не поджаривайте хлеб, содержащий высушенные фрукты — кусочки фруктов могут подгореть, и такой хлеб приобретет плохой вкус.

Замораживание хлеба позволяет сохранить его в течение длительного времени. Для поджаривания замороженного хлеба используйте режим «Разморозка». При использовании глубокозамороженного хлеба рекомендуется выбрать степень поджаривания 5 и выше. Для хлеба из холодильника достаточно использовать степень поджаривания 3.

Для подогрева уже поджаренного тоста используйте режим «Подогрев».

При готовке одного тоста он поджарится сильнее по сравнению с готовкой двух тостов одновременно.

При приготовлении второй порции тостов сразу вслед за предыдущей тосты второй порции поджарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания, при готовке второй партии уменьшите степень прожарки на одно или половину деления.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром (лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху кусочек колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты разрежьте пополам по диагонали — так они выглядят аппетитнее. Тосты из черного хлеба можно сервировать нарезанными овощами (огурцами, помидорами, перцами), ломтиками рыбы или ветчины, а тосты из белого хлеба — джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгущенкой, ломтиками дыни или земляники.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките тосты и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения тостов.

## Рецепты тостов

### *Тосты с авокадо и томатами*

Разрежьте спелое авокадо и удалите из него косточку. При помощи ложки или ножа отделите мякоть авокадо от кожуры, выложите ее в тарелку и разомните до состояния пюре. Добавьте к мякоти 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. лимонного сока, затем смешайте ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу.

Поджарьте ломтики хлеба в тостере, выставив желаемую степень обжарки. Готовое пюре из авокадо намажьте на тосты, а затем сверху выложите томаты, нарезанные дольками.

### *Тосты с яблоком и корицей*

Очистите яблоко от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и обжарьте до мягкости на сливочном или топленом масле. Добавьте 1 ч. л. сахара и посыпьте щепоткой молотой корицы, после чего поджаривайте яблоки еще 1–1,5 минуты на среднем огне.

Поджарьте ломтики хлеба в тостере, выставив желаемую степень обжарки. Выложите готовые яблоки на тосты. При желании снова посыпьте яблоки щепоткой молотой корицы или сахарной пудрой.

### *Тосты с клубникой и мятой*

Клубнику нарежьте небольшими ломтиками и выложите в тарелку. Добавьте к клубнике сахар по вкусу и небольшие листочки мяты. Перемешайте ингредиенты.

Поджарьте ломтики хлеба в тостере, выставив желаемую степень обжарки. Выложите приготовленную консистенцию на тосты.

### *Тосты с томатами и моцареллой*

Нарежьте два небольших томата маленькими кубиками и выложите их в тарелку. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Для более насыщенного вкуса вы можете добавить нарезанные оливки или зелень, например базилик, укроп или петрушку.

Поджарьте ломтики хлеба в тостере, выставив желаемую степень обжарки. На готовые тосты положите ломтики моцареллы, затем сверху выложите приготовленную смесь из томатов и зелени.

### *Гренки из ржаного хлеба с чесноком*

Очистите 3–4 дольки чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке. Смешайте измельченный чеснок с 1/4 ч. л. соли. При желании добавьте 1 ч. л. оливкового масла — так чесночная смесь будет более однородной.

Поджарьте ломтики ржаного хлеба в тостере, выбрав степень обжаривания «3» или выше. Готовые тосты выложите на тарелку и нарежьте соломкой. Намажьте гренки чесночной смесью.

## Чистка и обслуживание тостера

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию тостера, отключите устройство от электросети и дождитесь, пока устройство остынет.

Протирайте корпус тостера сухой или влажной тканью. Не используйте агрессивные моющие средства для чистки корпуса устройства — он может повредиться.

По мере использования (не реже раза в неделю) очищайте тостер и поддон для крошек. Чтобы достать поддон для крошек из нижней части корпуса устройства, потяните его на себя. Вытряхните из поддона все крошки. При необходимости вымойте поддон теплой водой, а затем вытрите его и просушите.

Если на нагревательных элементах, расположенных на внутренних стенках тостера, или внутри слотов для тостов скопилось много крошек, воспользуйтесь сухой зубной щеткой, чтобы очистить их и стряхнуть с них крошки. Вы также можете извлечь поддон для крошек, перевернуть тостер вверх дном и аккуратно встряхнуть его, чтобы вытрясти застрявшие крошки.

## Уход и хранение

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением очистите тостер и уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### Рычаг загрузки тостов не фиксируется в нижнем положении

Возможная причина	Решение
Тостер не подключен к сети электропитания	Вставьте шнур питания тостера в розетку
Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг загрузки тостов	Обратитесь в сервисный центр или позвоните на горячую линию

### Во время приготовления ощущается запах горелого хлеба

Возможная причина	Решение
Установлена высокая степень поджаривания, из-за чего тост подгорает	Остановите приготовление теста, нажав на кнопку «Стоп». Выберите более низкую степень поджаривания

Крошки, скопившиеся на нагревательных элементах, слотах для тостов или в поддоне для крошек, подгорают и дают неприятный запах	Очистите поддон для крошек, слоты для тостов и нагревательные элементы в соответствии с инструкцией, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»
--	--

Если ваша ситуация не отражена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 780–925 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Длина шнура: 0,7 м
5. Количество слотов для тостов: 2
6. Количество степеней поджаривания тостов: 7
7. Размер устройства: 260 × 155 х × 199 мм
8. Размер упаковки: 300 × 185 × 220 мм
9. Вес нетто: 1,5 кг
10. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Кунсан Эплаенсис Лтд. Синхуан Индастри Зоун, Сычян Таун, Синхуэй Дистрикт, Цзяньмэн Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя тостера вследствие попадания жидкостей в слоты для тостов, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Снижение эффективности поджаривания тостов из-за загрязнения внутренних частей тостера (слотов для тостов, нагревательных элементов, поддона для крошек) не является гарантийным случаем. Их очистка — необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Чистка и обслуживание тостера».

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте тостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взвавшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.

8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите устройство и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей устройства.
12. Не используйте тостер рядом с легко воспламеняющимися предметами (например, занавесками).
13. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать тосты — использование металла может привести к удару током. Используйте деревянные или пластмассовые приспособления, чтобы достать готовые тосты из слотов.
14. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2

## Другие товары Kitfort

**Вертикальный пылесос КТ-586**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

**Увлажнитель воздуха КТ-2810**

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

**Капучинатор КТ-751**

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл

**Аэрогриль КТ-2219**

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87