

**Позвольте
вам помешать!**



**Блендер
КТ-3407**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3407 — устройство, предназначенное для смешивания и взбивания продуктов. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсий, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания.

Блендер оснащен вместительной чашей с мерной шкалой емкостью 2 л. В крышке есть специальное отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Регулятор скорости позволяет выбрать самый оптимальный способ смешивания для того или иного продукта. Пять автоматических программ помогут смешать блюдо за одно нажатие кнопки, не беспокоясь о подборке нужной скорости. Импульсный режим позволяет кратковременно увеличить скорость до максимальной. Он необходим, когда продукты плохо смешиваются, например, получается неоднородная консистенция или есть неподатливый комок в пюре.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с правильно установленной чашей и крышкой. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе. На моторном блоке есть демпфер для надежной установки и фиксации чаши. Толкатель в комплекте поможет с плотными продуктами, при этом необязательно снимать крышку с чаши.

Благодаря двигателю мощностью 2000 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и блоку ножей из нержавеющей стали, блендер КТ-3407 может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. Он исключает возможность брызг при работе, потому что закрыт крышкой. Его не придется держать в руках, в отличие от погружного блендера. Достаточно повернуть регулятор скорости и установить необходимую скорость, либо выбрать одну из пяти автоматических программ.

Комплектация


1. Блендер с демпфером моторного блока — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Колпачок для добавления ингредиентов — 1 шт.
5. Толкатель — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера



Панель управления

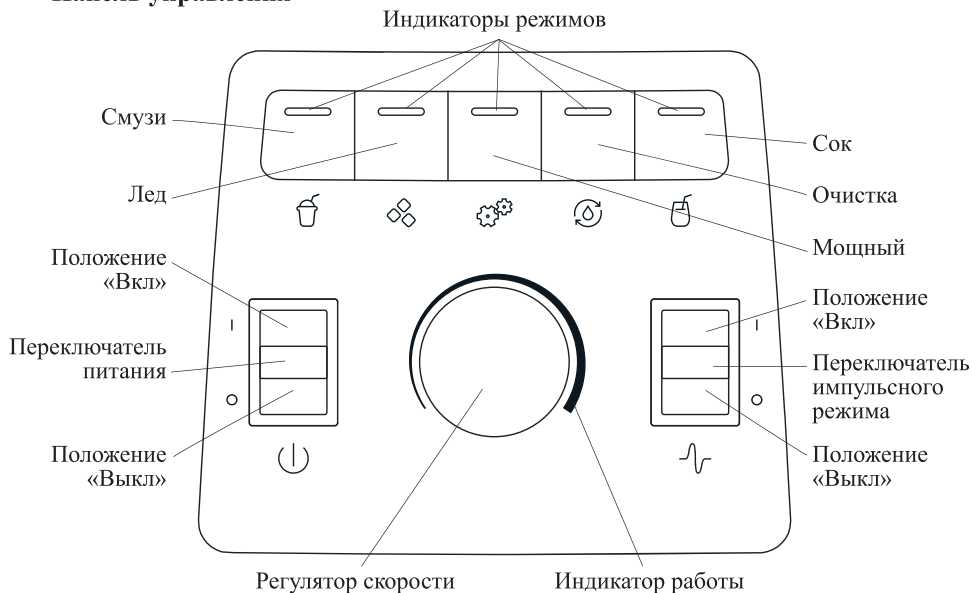

Переключатель питания включает и выключает устройство. Если он находится в положении «Выкл.», запустить устройство не получится.

Регулятором скорости устанавливается ручную скорость работы от минимальной до максимальной.

В **импульсном режиме** блендер работает, пока вы держите переключатель импульсного режима в положении «Вкл.». Если его отпустить, он автоматически вернется в положение «Выкл.». Включайте импульсный режим на 1–2 секунды, чередуя 1–2-секундной остановкой. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

Режим «Смузи» — автоматический режим приготовления смузи.

Режим «Лед» — автоматический режим для колки льда.

Режим «Мощный» — предназначен для автоматического смешивания твердых ингредиентов.

Режим «Очистка» — предназначен для очистки чаши после использования устройства.

Режим «Сок» — предназначен для приготовления соков.

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части кроме моторного блока и высушите их. Моторный блок протрите мягкой влажной тканью. После того, как все части были тщательно очищены и высушены, соберите блендер.

Установите моторный блок блендера на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края стола и стен. Блендер оснащен надежными резиновыми ножками, они обеспечивают прочную фиксацию на поверхности, снижают уровень вибрации и шума при работе. Сверху оставьте пространство для беспрепятственной установки чаши и крышки.

Установите чашу на моторный блок так, чтобы фиксаторы на моторном блоке точно встали в пазы на чаше. Обратите внимание, что у моторного блока 5 фиксаторов, один из которых круглый. Круглый фиксатор на моторном блоке должен попасть в круглое отверстие на чаше. В таком положении чаша уже зафиксирована, дополнительных манипуляций совершать не нужно. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Накройте чашу крышкой так, чтобы выступ на ней точно попал в паз на чаше. Если крышка будет установлена неправильно, блендер не включится. На крышку установите колпачок и поверните его по часовой стрелке до фиксации.

Использование

1. Откройте крышку и положите в чашу ингредиенты.
2. Закройте крышку и установите колпачок. В блендере предусмотрен переключатель безопасности. Поэтому устройство не включится, пока крышка не будет плотно закрыта, либо чаша не будет правильно вставлена в фиксаторы. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для колпачка.
3. Подключите блендер к сети.
4. Переведите переключатель питания в положение «Вкл». Загорятся все индикаторы.
5. Выберите необходимую скорость регулятором скорости, плавно поворачивая его по часовой стрелке. При увеличении скорости увеличивается линия светящегося индикатора работы.
6. Чтобы приостановить работу, поверните регулятор скорости против часовой стрелки, пока устройство не прекратит работу.
7. Для автоматического смешивания смузи, сока, твердых продуктов, колки льда или очистки нажмите на кнопку соответствующего режима и подождите, пока устройство не завершит работу. На кнопке выбранного режима будет мигать индикатор. По завершении загорятся все индикаторы режимов.
8. Чтобы выбрать импульсный режим, переведите переключатель импульсного режима в положение «Вкл» и удерживайте его. В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите переключатель импульсного режима. Если его отпустить, он автоматически вернется в положение «Выкл». Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости. Включайте импульсный режим на 1–2 секунды, чередуя 1–2-секундной остановкой.



9. По окончании приготовления поверните регулятор скорости против часовой стрелки, пока устройство не отключится.
10. После использования отсоедините блендер от сети электропитания.
11. Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 3 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 3 минут подряд. После 3 минут работы или после 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть в течение 10 минут.

Советы по использованию

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. (см. раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»). Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу, откройте крышку и толкателем равномерно распределите продукты.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застревание ножа, либо используйте режим «Мощный».

Не включайте блендер с пустой чашей.

Для колки льда используйте импульсный режим или автоматический режим «Лед». Положите в чашу несколько кусочков льда, остальные добавляйте постепенно по мере измельчения предыдущих. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Включите импульсный режим на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 100 г или 6 кубиков. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. В противном случае чаша может треснуть или сломаться.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,3 л. Содержимое должно покрывать ножи. В зависимости от типа продуктов минимальный объем ингредиентов может быть больше.

Возможен нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между лезвиями блендера и смешиваемыми продуктами. Также учитывайте, что от увеличения скорости смешивания, увеличивается и нагрев. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения. Сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

Рецепты

Фруктовый коктейль

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малой скорости, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на высокой скорости и смешивайте пюре 30–40 секунд.

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Томатный фреш

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на высокой скорости и смешивайте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

Ягодный смузи

Положите в чашу 100 г черной смородины, 100 г вишни без косточек, 100 г клубники. Залейте 500 мл молока. Смешивайте на большой скорости полторы минуты.

Соус из помидоров и болгарского перца

Ингредиенты:

- Помидоры — 2 шт.
- Красный болгарский перец — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сахарная пудра — 1/3 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Уксус 3–4% — 10 мл
- Черный молотый перец — 1 щепотка
- Зелень — по желанию

Помойте перец и помидоры. Вырежьте плодоножку у перцев и помидоров. Очистите перцы от семян. Порежьте помидоры и перец на небольшие куски. Выдавите чеснок в чеснокодавильке. Смешайте все ингредиенты в блендере.

Этот рецепт соуса хорошо подойдет к макаронам, котлетам и несладким кашам.

Крем-суп

Ингредиенты:

- Картофель — 3 шт.
- Шампиньоны — 400 г
- Плавленный сыр — 400 г
- Сливки — 100 мл
- Морковь — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Куриное филе — 200 г
- Зелень по вкусу

Очистите и порежьте лук. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанные грибы и прожаривайте, пока грибы не усядутся примерно наполовину. Почистите и порежьте картофель с морковью. Положите все эти ингредиенты в кастрюлю. Налейте воды, чтобы она слегка покрыла всю массу. Поставьте на варку на 40 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

За 10 минут до готовности добавьте сыр и сливки.

Нарежьте филе курицы мелкими кусочками и обжарьте на сковороде.

Содержимое кастрюли вылейте в чашу блендера. Выставьте на блендере максимальную скорость. Когда содержимое чаши достигнет состояния пюре, выключите блендер.

Разлейте пюре по глубоким тарелкам. Сверху блюдо присыпьте кусочками курицы и украсьте зеленью (по желанию).

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые

кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У *блендера* всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу и ножи сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Блендер оснащен системой самоочистки, что позволяет мыть прибор быстро и качественно. Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и выберите режим «Очистка». Затем ополосните чашу водой. Не мойте в посудомоечной машине никакие составные части блендера.

По мере загрязнения снимайте уплотнительное кольцо с крышки и подкладку на моторном блоке и протирайте их.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Будьте осторожны при мытье и вытирании ножей вручную, не поранитесь!

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой чистой тряпкой. Не используйте для его мытья посудомоечную машину. Не погружайте его в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно вымойте и просушите все части блендера после использования. Блендер рекомендуется хранить в разобранном виде. Снимите все съемные части.

Устранение неполадок

Блендер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите ее так, чтобы пазы на чаше совпали с фиксаторами на моторном блоке
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут
Неправильно закрыта крышка	Снимите крышку и закройте ее согласно инструкции. Проследите, чтобы она плотно прилегала к чаше
Переключатель питания установлен в положении «Выкл»	Переведите переключатель питания в положение «Вкл»

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией. Плотно вставьте колпачок

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Рабочая емкость чаши: 2 л
5. Материал чаши: тритан (BPA-free)
6. Материал ножей: нержавеющая сталь
7. Скорость вращения ножей: 25000 об/мин \pm 15%
8. Уровень шума: \leq 80 дБ
9. Длина шнура: 1,2 м
10. Размер устройства: 197 \times 187 \times 460 мм
11. Размер упаковки: 334 \times 218 \times 380 мм
12. Вес нетто: 3,6 кг
13. Вес брутто: 4,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Сити Ниин Илектрикэл Ко., Лтд. №46 Синье Норс Роуд, Нань Тоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока устройства, в область разъема шнура и органы управления.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению. Иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
20. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
21. При снятии чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется смешивать в блендере непищевые продукты.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87