

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd»

АДРЕС

Floor 4 Building 6, MaSha Xuda
Hightech Industrial Park, Education
North Road, Pingdi Town, Longgang
District, Shenzhen city, GD, Китай

СДЕЛАНО В КНР

УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО

(ИМПОРТЕР)

ООО «Р-Дистрибуция»

АДРЕС

195267, РФ,
город Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1,
офис 12-Н
Тел.: 8 800 775-56-29

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ноябрь 2024 г.



rokodil.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный автомобильный сканер предназначен для использования только в автомобилях гражданского назначения

ГАРАНТИЯ

60 месяцев с момента покупки

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

через диагностический разъем
OBD-2

СИЛА ТОКА

40 мА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12 – 14 В

BLUETOOTH МОДУЛЬ

BK3432

ПРОТОКОЛЫ

SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud).



EAC

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать окисление или коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы и хранения автомобильного диагностического сканера с момента даты продажи составляет 5 лет при условии выполнения правил по хранению устройства. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с момента выпуска устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Автомобильный диагностический сканер соответствует требованиям технического регламента таможенного союза 020/2011.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Автомобильный
сканер ScanX



Инструкция
по эксплуатации



Фирменная
упаковка-блистер

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, это может привести к выходу из строя и сбоям в работе



Храните устройство в сухом месте, избегайте попадания жидкости



Не оставляйте устройство на открытых солнечных лучах, при сильном морозе и во влажной среде



Не разбирайте устройство и не производите его самостоятельную модификацию и ремонт



Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения, это может привести к сбоям в его работе или выходу из строя



Не рекомендуется оставлять устройство в OBD-2 разъем вашего автомобиля после завершения работы



ScanX


АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКАНЕР

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

- 1 Вставьте устройство в диагностический разъем OBD II

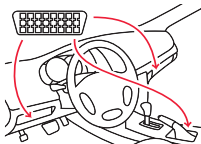


- 2 Включите сканер, нажав кнопку включения



- 3 Включите Bluetooth в настройках устройства

iOS


Включите Bluetooth. Подключать устройство в меню настроек **не надо**



Android

Включите Bluetooth, перейдите в настройки и выберите Rokodil ScanX. Введите пароль: 1234

Если устройство выдает ошибку подключения в настройках Bluetooth, то пропустите этот шаг и перейдите к п. 5 данной инструкции

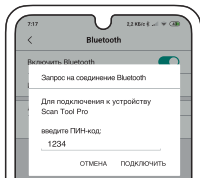

4 Установите приложение из Google Play или App Store

Рекомендуем использовать «CarScanner». Сканер совместим и с другими приложениями, поддерживающими OBD2 протоколы

iOS, Android



CarScanner



EOBD Facile

Android



MotorData



OpenDiag




ScanMaster




MotorData

5 В настройках приложения выберите тип подключения «Bluetooth LE (4.0)»

Выберите имя устройства Rokodil ScanX

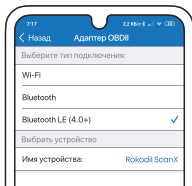


6 Включите зажигание и через 10 секунд заведите автомобиль

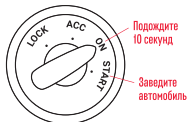

7 Через ~30 секунд после того, как завели автомобиль, в приложении (на главном экране) нажмите на кнопку «Подключить»

8 После успешной инициализации отобразится статус «Подключено». Поздравляем, можно начать диагностику!

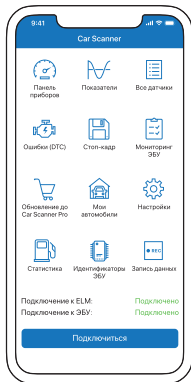

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Устройство не может найти Bluetooth сеть «Rokodil ScanX»

1. Проверьте, включено ли питание на адаптере (кнопка на лицевой панели);
2. Проверьте питание Вашего разъема OBDII, должно выдавать 12–14 вольт;
3. Проверьте, включено ли зажигание автомобиля;
4. Попробуйте выключить зажигание, изъять адаптер из разъема, снова вставить его, включить зажигание;
5. Попробуйте выполнить поиск Bluetooth сети с помощью другого смартфона/ноутбука/планшета и др. устройств.

Адаптер отключается в процессе работы

1. Убедитесь, что в процессе работы адаптера не происходит зарядки высокомоощных приборов через прикуриватель;
2. Присутствуют сильные скачки напряжения в сети автомобиля, из-за чего адаптер не может стабильно работать;
3. OBDII разъем выдает напряжение 12–14 вольт.

Адаптер не может подключиться к ЭБУ

1. Возможно ЭБУ, установленный на Вашем автомобиле, для корректного соединения требует дополнительные

настройки, а именно, ввода кода инициализации. Код инициализации прописывается в большинстве приложений, также многие из программ имеют уже готовый список кодов для различных марок автомобилей;

2. Попробуйте использовать ряд других приложений. Разные приложения могут по-разному использовать протоколы для связи адаптера с ЭБУ;
3. Убедитесь, что одновременно запущено только одно приложение для работы с адаптером;
4. Попробуйте произвести подключение заново с шага 1.

**Если указанные
способы не решили
Вашу проблему —
обратитесь
за технической
поддержкой
в гарантийный отдел**

телефон

8 800 775-56-29

электронная почта

garotdel@mail.ru