


**Вот это  
жара!**

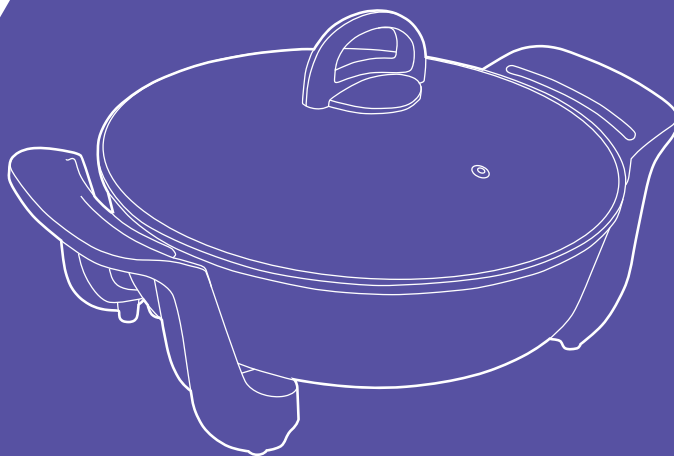

**Электросковорода  
КТ-4055**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники,  
перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем  
по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство электросковороды .....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка, уход и хранение .....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9

## Общие сведения

Электросковорода подходит для жарки, тушения, размораживания и разогревания различных продуктов. Благодаря терморегулятору, которым оснащена сковорода, можно самостоятельно устанавливать температуру приготовления.

Антипригарное покрытие не позволит пище пристать к поверхности сковороды и сократит время на уход за прибором. Жаропрочные ручки не нагреваются и позволяют брать сковороду, не боясь обжечься.

## Комплектация

1. Электросковорода с ручками для переноски — 1 шт.
2. Крышка с ручкой — 1 шт.
3. Чаша для приготовления на пару — 1 шт.
4. Сетевой шнур с термостатом — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство электросковороды



У сковороды 5 уровней нагрева, а также положения «Вкл» и «Выкл»:



Температуру измеряет металлический **щуп**, который выходит из разъема термостата на шнуре питания. **Регулятор температуры** является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру и поддерживать ее в процессе приготовления. Примерное соответствие положения ручки термостата и температуры приведено в таблице.

Положение	Температура, °С
1	≈130
2	≈160
3	≈180
4	≈200
5	≈220

**Индикатор нагрева** горит в то время, когда сковорода нагревается. Когда рабочая поверхность нагреется, нагрев выключится, и индикатор нагрева погаснет. Затем нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры, в это время индикатор нагрева будет гореть. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева периодически загорается и гаснет.

При приготовлении не используйте металлические вилки, ложки, лопатки и т.д. чтобы не повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные или силиконовые лопатки и ложки.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Перед первым использованием вымойте сковороду. Включите ее, установите термостат в среднее положение и прогрейте сковороду в течение 10 минут. Во время прогрева будет выгорать заводская смазка, возможно появление дыма и специфического запаха. Затем отключите сковороду и дайте ей остыть. Протрите рабочую поверхность сухим бумажным полотенцем. Подготовка к работе завершена.

Установите сковороду на ровную горизонтальную термостойкую поверхность. Убедитесь, что регулятор температуры находится в положении «Выкл». Подключите шнур электропитания к сковороде. Установите регулятор термостата в нужное положение.



### **Жарка**

Подключите сковороду к сети электропитания. При помощи регулятора установите температуру. Налейте на сковороду немного масла и разогрейте ее. Выложите на нее продукты и жарьте до готовности. Во время жарки не накрывайте сковороду крышкой. Своевременно переворачивайте продукты.

### **Тушение**

Подключите сковороду к сети электропитания. При помощи регулятора установите температуру. Налейте в сковороду немного воды и положите продукты. При необходимости накройте сковороду крышкой. Тушите до готовности. Своевременно перемешивайте продукты на сковороде.

### **Приготовление на пару**

Налейте в сковороду воду, затем установите сверху сковороды чашу для приготовления на пару. Выложите в чашу необходимые продукты и закройте ее крышкой. Подключите сковороду к сети электропитания. При помощи регулятора установите температуру.

### **Отключение сковороды**

Установите регулятор в положение «Выкл». Выньте вилку из розетки. Выньте разъем сетевого шнура из гнезда на корпусе сковороды.

### **Советы и рекомендации**

С осторожностью следует закладывать продукты в раскаленное растительное масло или жир, особенно при существенном присутствии на продуктах воды или льда (водянистые овощи, зелень после ополаскивания, обледенелое мясо/рыба, и т.п.), иначе можно спровоцировать выброс раскаленных брызг.

Не рекомендуется оставлять сковороду подолгу включенной без масла или продуктов приготовления, чтобы не перекалять ее.

Для перемешивания и переворачивания пищи используйте деревянные или силиконовые ложки и лопатки. Не используйте металлические предметы, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие.

Не заливайте горячую сковороду холодной водой и не помещайте под струю холодной воды. Это может стать причиной повреждения антипригарного покрытия.

## **Чистка, уход и хранение**

Перед чисткой или обслуживанием отключите сковороду от сети электропитания и дождитесь ее полного остывания.

После каждого использования отсоединяйте термостат с шнуром питания от устройства и мойте сковороду в теплой воде с мылом, затем тщательно просушивайте. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства и жесткие или металлические мочалки, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие.

Шнур и корпус термостата протирайте сухой или влажной тканью.

Крышку мойте теплой водой с мылом или моющим средством. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства и мочалки. Не мойте горячую крышку!

Не погружайте шнур электропитания и устройство в воду. Не лейте воду на коннектор сетевого шнура.

Храните сковороду в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
На термостате установлена слишком низкая температура	Выбранная температура достигнута, поэтому электросковорода не включается. Если продукты не готовятся, то установите температуру выше
Щуп термостата не установлен до конца	Вставьте термостат до конца

### Электросковорода греет неравномерно

Возможная причина	Решение
Выводы нагревательного элемента располагаются рядом с разъемом термостата. В этом месте нагрев может быть чуть меньше, чем с других сторон	Это нормально и не является неисправностью

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 4,5 л
5. Материал рабочей поверхности: алюминий с антипригарным покрытием
6. Материал крышки: стекло
7. Материал чаши для приготовления на пару: нержавеющая сталь
8. Длина шнура: 1 м
9. Размер устройства: 410 × 310 × 137 мм
10. Размер упаковки: 450 × 235 × 346 мм
11. Вес нетто: 3,0 кг
12. Вес брутто: 3,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Юнкан Айнин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №11 Хуася Роуд, Икономик Дивелэпмент Зоун, Юнкан Сити 321300, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия вследствие мытья или чистки с помощью абразивных моющих средств и жестких или металлических предметов не является гарантийным случаем.



## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите сковороду, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части сковороды повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться сковородой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с электросковородой.
8. Контролируйте работу сковороды, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте сковороду на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Устанавливайте ее так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей сковороды.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения сковороды и не подвергайте ее ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использо-



вание иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87