

DIGMA

Электронная книга

M2

Руководство пользователя

WWW.DIGMA.RU

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ: при смене экрана (перелистывании страниц) возможно наличие остаточных следов предыдущих изображений и некоторая неравномерность печати шрифта текста, а также снижение контрастности при неизменном изображении на экране некоторое время. Это не является дефектом и обусловлено принципами работы дисплея типа e-Ink. Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи! При появлении сообщения о низком заряде подключите книгу к зарядному устройству. При длительном периоде без использования периодически подзаряжайте книгу – тем самым Вы увеличите срок её работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- E-ink дисплей 6", 16 градаций серого
- Разрешение: 1024 x 758 пикс
- Подсветка экрана
- Процессор: 600 МГц
- Встроенная память: 4 Гб
- Слот для карт памяти: Micro SDHC до 32 Гб
- Поддерживаемые форматы: TXT/ PDF/ EPUB/ HTML/ RTF/ CHM/ MOBI/ DOC/ FB2/ PDB
- Форматы изображений: JPG/ BMP/ GIF
- Русифицированное меню
- Интерфейс: micro USB
- Батарея: встроенная | Li-Polymer | 1500 мАч
- Размеры: 116 x 164 x 9.8 мм
- Вес: 150 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электронная книга M2
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ВАЖНО: Дата изготовления указана на упаковке.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка ДОМОЙ (HOME)
2. Кнопка МЕНЮ (MENU)
3. Колесо управления и кнопка ВВОД (OK)
Служат для перемещения по пунктам меню, перелистывания страниц и выбора пункта меню.
4. Кнопка НАЗАД (BACK)
5. Кнопка ОБНОВИТЬ (REFRESH) |
Включения/Выключения подсветки экрана
6. Кнопки для перелистывания страниц
7. Экран книги с технологией E-ink
8. Разъем для установки MicroSD карты
9. Разъем micro USB для подключения зарядки и кабеля USB
10. Кнопка включения книги (POWER)
11. Микровыключатель сброса (RESET)
12. Индикатор зарядки

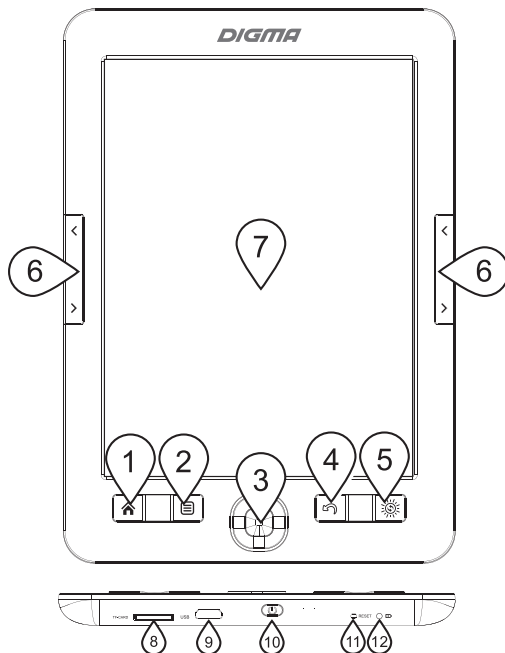

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Для зарядки электронной книги необходимо использовать внешний источник питания с номинальным выходным напряжением 5В.
- Для достижения максимальной длительности автономной работы рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным током от 1А до 1.5А

** Зарядка электронной книги от порта компьютера ниже USB 3.0 не рекомендуется, т.к не обеспечивает достижения полной емкости батареи и снижает срок ее службы. При зарядке устройства не оставляете его без присмотра.*

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку включения 10 для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения 10 для выключения устройства. Эту операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройство к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.
- После подключения к компьютеру книга перейдет в режим передачи данных и другие функции книги будут недоступны.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Внутренняя память электронной книги и установленная карта памяти будут отображаться в виде 2-х съемных накопителей.
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку любого съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя используйте команду «Удалить».

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB» отсоедините электронную книгу от компьютера.

ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Зарядка устройства осуществляется от зарядного устройства (в комплект не входит) или порта компьютера с выходными параметрами 5В/1А. Обращаем внимание, что достаточный ток для зарядки с помощью ПК и ноутбуков могут выдавать порты USB версии 3.0. При первой зарядке рекомендуем заряжать книгу в течение 6-8 часов, затем полностью разрядить её перед следующей зарядкой.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Полная зарядка батареи



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи от 0°C до 35°C.
- Если Вы не собираетесь использовать книгу в течение продолжительного времени, обязательно полностью зарядите её и выключите. Не оставляйте книгу в режиме сна. При длительном хранении обязательно заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2 месяца.
- Не допускайте полного разряда батареи, это может привести к выходу устройства из строя. Когда ресурс зарядки подходит к концу, сразу подключайте устройство к зарядному устройству. После 4 месяцев эксплуатации зарядное устройство необходимо подключать при 25% оставшегося заряда.
- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре 23±5°C и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.

- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Обслуживание батареи осуществляется только в авторизованном сервисном центре.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.
- Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться и храниться при температуре от минус 25 °C до плюс 35 °C, с защитой её от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не оставляйте разряженное устройство в режиме сна. Если аккумулятор разряжен, а зарядного устройства нет, выключите книгу и не включайте её до подключения зарядного устройства.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ КНИГИ

ИСТОРИЯ ПРОСМОТРОВ

В этот раздел помещаются книги, которые были Вами прочитаны ранее.

БИБЛИОТЕКА

Список всех сохраненных книг и папок, которые находятся в папках Documents во внутренней памяти устройства и на установленной карте памяти MicroSD.

ПОИСК КНИГ

В этом разделе Вы можете выполнить поиск книг.

ПРОВОДНИК

Файловый менеджер, который позволит Вам получить доступ к файлам на внутренней памяти и карте памяти.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Режим просмотра фотографий и картинок.

ИГРЫ

В свободное время у Вас также есть возможность сыграть в игры. В вашем распоряжении две небольшие игры на выбор.

КАЛЕНДАРЬ

Выбрав данный пункт, Вы увидите календарь с текущей датой

НАСТРОЙКИ

Меню настроек книги

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КНИГИ

РЕЖИМ ЧТЕНИЯ

Войдите в режим БИБЛИОТЕКА, выберите нужную вам книгу и нажмите кнопку ВВОД. Книга развернется на полный экран. Перелистывать страницы можно кнопкой джойстика. Чтобы изменить параметры чтения, нажмите кнопку МЕНЮ. В появившемся меню настроек вы сможете изменить размер и тип шрифта, сделать закладку, повернуть экран, включить инверсный режим, настроить интервалы и поля, а также обновить экран.

РЕЖИМ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ

В главном меню выберете пункт ИЗОБРАЖЕНИЯ для просмотра загруженных изображений. Для переключения между изображениями используйте кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО. Нажатие кнопки МЕНЮ вызовет дополнительное меню, в котором Вы сможете установить пользовательские заставки «спящего режима» и режима «выключено», изменить ориентацию картинки, запустить автоматический просмотр изображений или посмотреть информацию. Увеличив масштаб, Вы можете приблизить изображение и перемещаться по нему с помощью джойстика.

НАСТРОЙКИ

В этом меню вы можете настроить основные режимы книги:

ОБНОВЛЕНИЕ ЭКРАНА

В этом разделе можно установить через сколько страниц делать полное обновление. При полном обновлении убирается «мусор» с экрана, который может оставаться после частичного обновления страницы.

НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ

В этом пункте меню настраивается время автовыключения и включения экономичного режима работы устройства.

ДАТА / ВРЕМЯ

Установка текущего времени и даты

ЯЗЫК

Выбор языка, который используется в книге.

ФОРМАТИРОВАНИЕ

Выбрав данный пункт, вы сможете отформатировать память устройства.

ВНИМАНИЕ! Все файлы, находящиеся внутри устройства, будут удалены.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Сброс настроек на те, которые были при покупке устройства.

ОБ УСТРОЙСТВЕ

В этом разделе отображается версия прошивки и меню.

ЯРКОСТЬ

Настройка уровня яркости подсветки

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТРОЙСТВО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея.
- После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается устройство или нет.
- Если устройство после полной зарядки не включается, нажмите кнопку сброса.
- В случае неудачи обратитесь в службу технической поддержки

ИСКАЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

- Проверьте, правильно ли выбран язык. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать опцию «Русский» в списке доступных языков.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОМПЬЮТЕРУ КНИГА НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

- Проверьте, не поврежден ли кабель USB и правильно ли он подключен. Для начала попробуйте другой USB кабель.
- Проверьте правильность установки драйвера в операционной системе ПК. Возможно, антивирусы или защитные экраны заблокировали установку драйвера.
- Проверьте состояние памяти устройства. Возможно, необходимо отформатировать носители информации.

ИНФОРМАЦИЯ

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

DIGMA

Мультимедийная продукция

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия
и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза лицо: **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

V1.2021

The logo of the Eurasian Conformity (Eurasian Conformity) certification system, consisting of the letters 'EAC' in a stylized, bold, sans-serif font.