




ПЫЛЕСОС-КОНСТРУКТОР

Руководство по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья.
Хранить в недоступном для детей младше 3 лет месте во избежание случайного проглатывания.
Предназначено для детей старше 8 лет. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Будьте осторожны, в изделии есть острые детали.
- Огнеопасно. Не храните и не используйте устройство вблизи источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей.
- Всегда выключайте устройство после использования.
- НЕЛЬЗЯ перезаряжать и смешивать батарейки разных типов или использовать новые батарейки вместе со старыми.
- Правильно устанавливайте батарейки в прибор и вовремя извлекайте разряженные батарейки.
- НЕЛЬЗЯ мыть и мочить устройство водой.
- Периодически осматривайте прибор на предмет поломок.

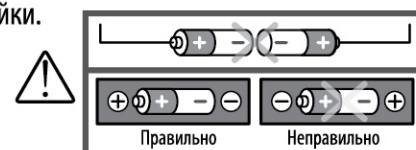


Подготовка к сборке:

- Внимательно ознакомьтесь с перечнем необходимых деталей.
- Полностью прочитайте инструкцию перед началом сборки.
- *Двусторонняя клейкая лента входит в комплект.

ДЕТАЛИ:

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| 1 Отсек для батареек | 1 | 9 Крепёжная деталь пропеллера (верхняя) | 1 |
| 2 Картонный отсек | 1 | 10 Крепёжная деталь пропеллера (нижняя) | 1 |
| 3 Ручка | 1 | 11 Провод | 1 |
| 4 Картонная соединительная часть | 1 | 12 Резинка | 1 |
| 5 Картонный пропеллер | 1 | 13 Стопор | 6 |
| 6 Выключатель | 1 | 14 Двусторонняя клейкая лента (узкая) | 6 |
| 7 Мотор | 1 | 15 Двусторонняя клейкая лента (широкая) | 1 |
| 8 Корпус для батареек | 2 | | |

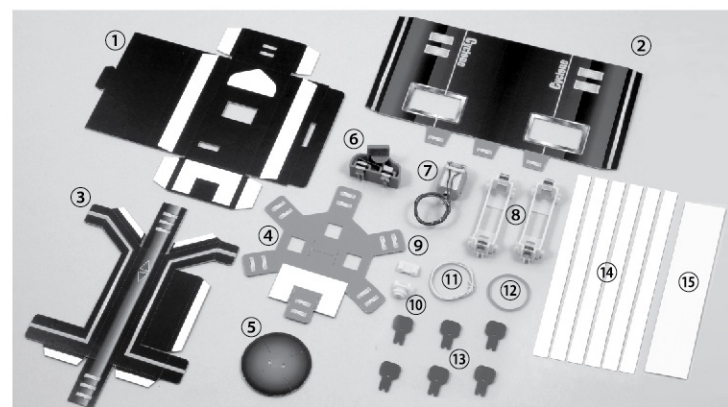

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

1. Пластиковая бутылка (500 мл, цилиндрической формы, диаметром 65-70 мм)
2. Канцелярский нож
3. Ножницы
4. Батарейки AA (2 шт.)

1 СБОРКА ОТСЕКА ПОД БАТАРЕЙКИ

Необходимые детали: 1 6 8 11 13 14 15


- 1** Разрежьте провод (11) пополам и удалите около 30 мм пластиковой оболочки с обоих концов.



- 4** Прикрепите корпуса (8) к картонному отсеку (1) с помощью клейкой ленты.



- 2** Присоедините стопоры (13) к обоим получившимся частям провода (11).

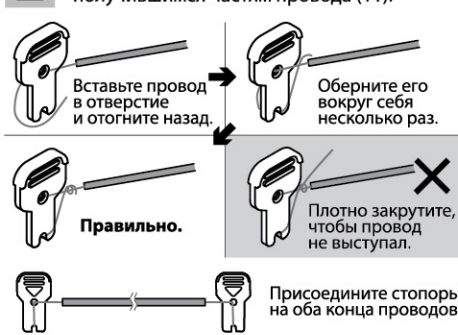

- 3** Отрежьте два кусочка широкой клейкой ленты (15) 1x3 см. Соедините корпуса для батареек (8) и приклейте сзади два кусочка двусторонней клейкой ленты.




- 5** Соберите картонный отсек по линиям сгиба, как показано на рисунке. Проклейте углы узкой клейкой лентой (14).




- 6** Вставьте по одному стопору каждого из проводов в корпуса для батареек, как показано на рисунке.




- 7** Продёрните провода наружу через отверстие между корпусами для батареек.

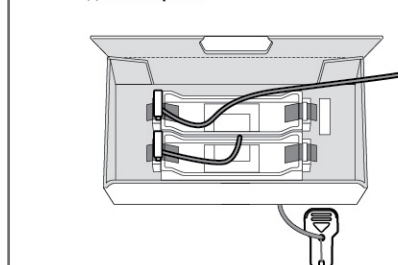


- 8** После того как оба стопора будут выведены наружу, закройте крышку корпуса.

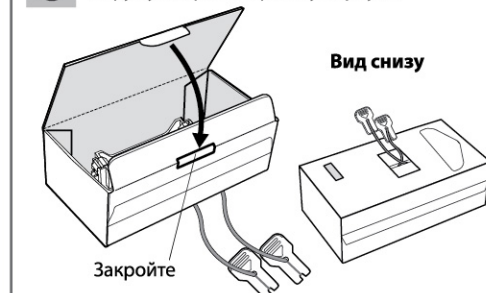


- 9** Прикрепите выключатель (6) на место, указанное на картинке, используя клейкую ленту (15) размером 1x3 см.

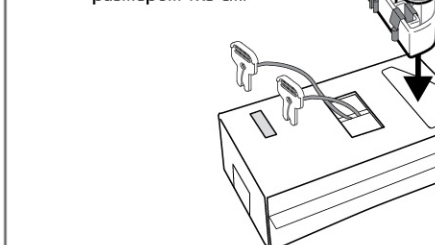

- 10** Подсоедините стопоры к выключателю.

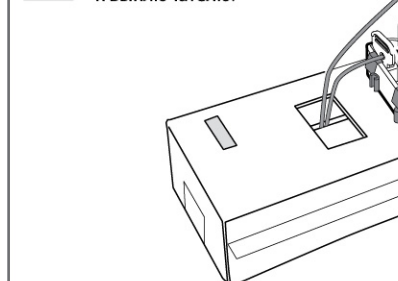

Отсек под батарейки готов!

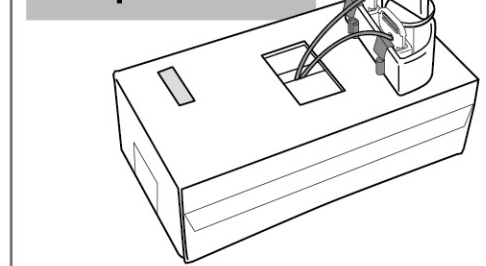


2 СБОРКА СЕКЦИИ ДЛЯ МОТОРА

Необходимые детали: 4 5 7 9 10 12 13 15


- 1** Подсоедините стопоры (13) к красному и голубому проводам мотора (7).




- 2** Согните части детали (4) по линиям сгиба, как показано на рисунке.

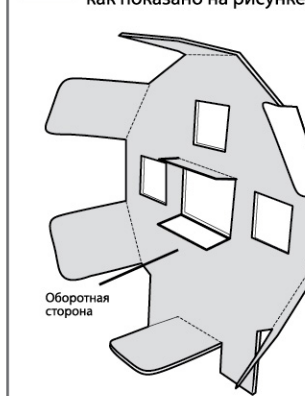


- 3** Закрепите мотор (7) в отверстии посередине конструкции с помощью широкой клейкой ленты (15).

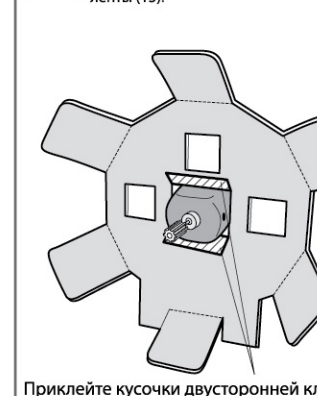


- 4** Дважды оберните мотор резинкой (12), основательно его закрепив.

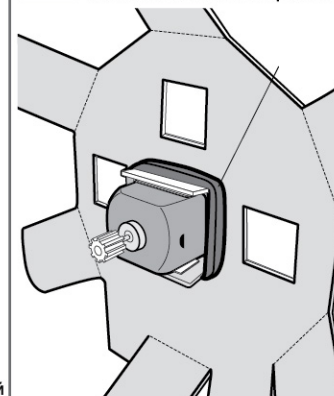


- 5** Присоедините нижнюю крепёжную деталь пропеллера (10) к шестерёнке мотора. Деталь готова.

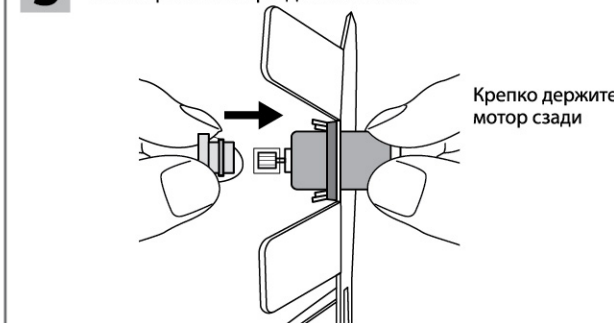


- 6** Согните на пропеллере (5) четыре части по линиям сгиба, чтобы получились лопасти.

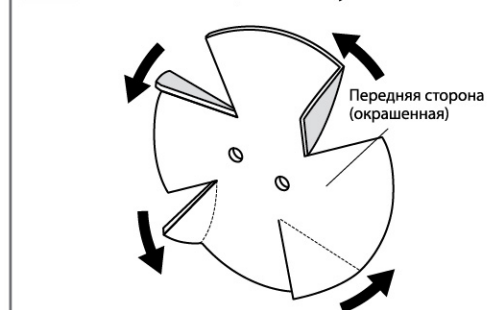

- 7** Присоедините пропеллер (5) и верхнюю крепёжную часть (9) к нижней (10).

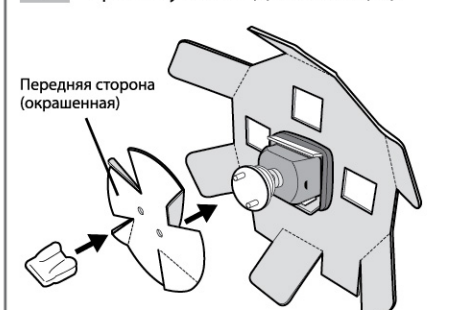


- 8** Отрежьте шесть кусочков широкой клейкой ленты размером 1,5x1,5 см и прикрепите их в места, указанные на рисунке.

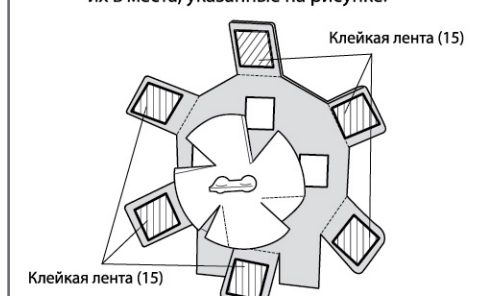


3 ПОДГОТОВКА БУТЫЛКИ

- 1** Отступите 10 см от верха бутылки и сделайте надрез с помощью канцелярского ножа.

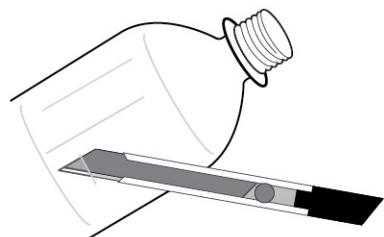


- 2** Отрежьте верхнюю часть бутылки.

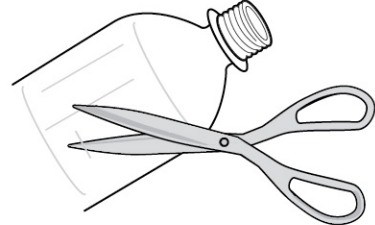


*Срез должен быть ровным и аккуратным

Деталь готова

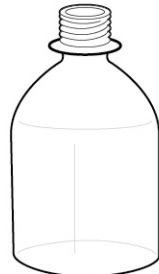


4 СБОРКА РУЧКИ

- 1** Сверните ручку (3) по линиям сгиба и соедините при помощи клейкой ленты (14).

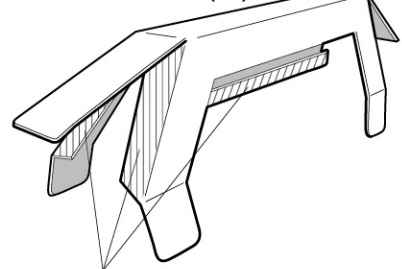

Двусторонняя клейкая лента

- 2** Прикрепите клейкую ленту (14) с другой стороны ручки.

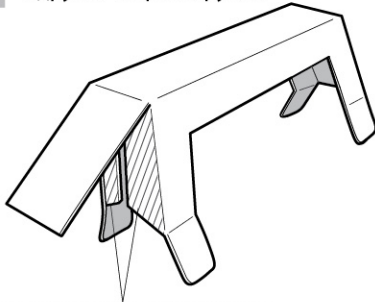


Двусторонняя клейкая лента

Ручка готова




5 СБОРКА ВСЕХ ЧАСТЕЙ


- 1** Соедините секцию для мотора с картонным отсеком для батареек с помощью клейкой ленты (14).
Выровняйте по белой рамке и прикрепите с помощью двусторонней клейкой ленты (14)

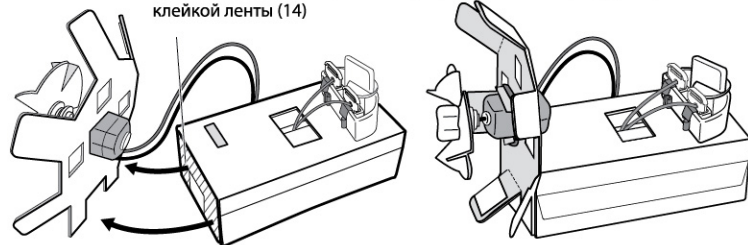

- 2** Протяните красный и голубой провода от мотора через отверстие, как показано на рисунке.


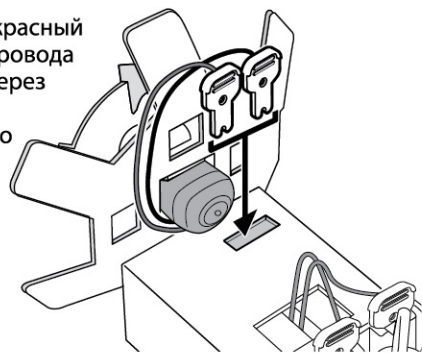


- 3** Переверните отсек, откройте крышку, подсоедините стопоры, соединённые с красным и голубым проводами, с корпусами для батареек.

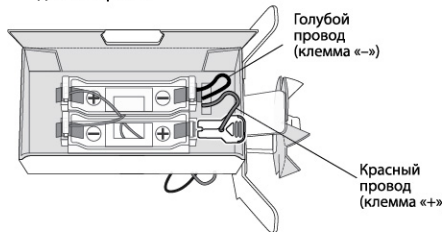

Убедитесь, что провода вставлены правильно.

- 4** Поместите в бутылку верхнюю часть моторной секции и закрепите её в трёх местах клейкой лентой (15), как показано на рисунке.

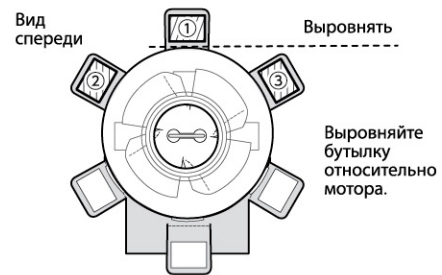
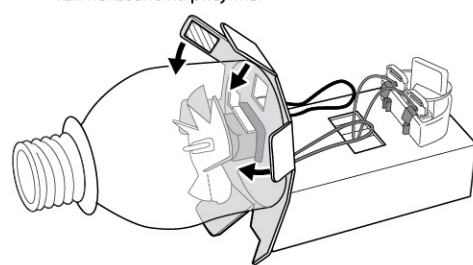


Вид спереди


Выровнять

Выровняйте бутылку относительно мотора.

- 5** Нижнюю часть моторной секции также закрепите при помощи клейкой ленты (15) в трёх местах.

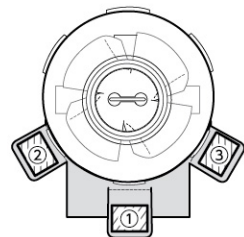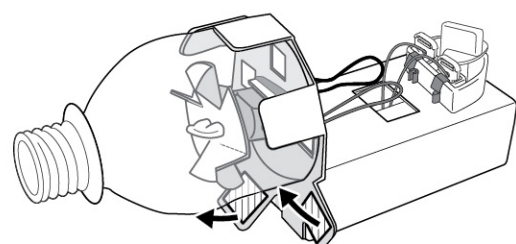

Если пластиковая бутылка тонкая, приклейте толстую двустороннюю клейкую ленту на места, на которые указывает стрелка.

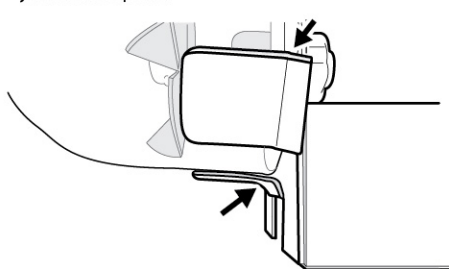


- 6** Сверните картонный отсек (2), как показано на рисунке.




Сгиб внутрь в местах, указанных стрелками

- 7** Присоедините отсек (2) поверх бутылки и моторной секции с помощью клейкой ленты (14).

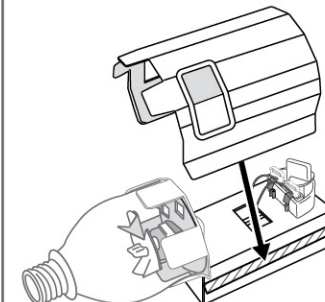

- 8** Закрепите корпус в четырёх местах на пластиковой бутылке с помощью клейкой ленты (14).

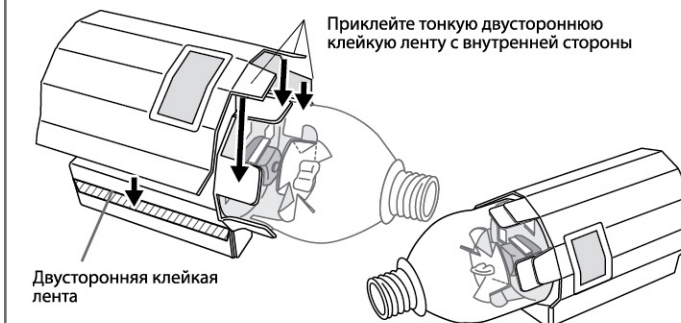

Двусторонняя клейкая лента

ГОТОВО!




Подготовка к опыту

Вставьте батарейки, соблюдая полярности.

Красный провод (+), голубой провод (-).

Убедитесь, что батарейки вставлены правильно.

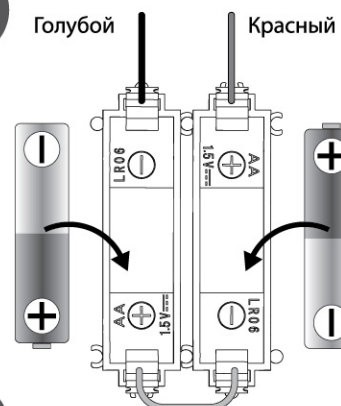

Как использовать

Включите пылесос, поставив переключатель в положение ON. Поднесите горлышко бутылки к пыли, и пылесос засосёт её внутрь.

Как очистить прибор

Поместите переключатель в положение OFF. Наклоните бутылку открытым концом вниз, и пыль вылетит из отверстия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пропеллер не вращается

Внимательно прочитайте инструкцию, осторожно проверьте провода. Убедитесь, что пропеллер не задевает корпус бутылки.

Пыль не всасывается

Внимательно прочитайте инструкцию, проверьте, чтобы пропеллер был направлен в нужном направлении. Проверьте положение батареек, соблюдена ли полярность. Данный пылесос не способен затянуть тяжёлые предметы или предметы диаметра большего, чем горловина бутылки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Когда вы переводите переключатель в положение ON, пропеллер начинает вращаться и захватывать воздух лопастями, сокращая количество воздуха внутри. Так как количество воздуха уменьшается, давление внутри падает. Воздух начинает перемещаться от высокого давления к низкому. Это заставляет пластиковую бутылку с низким давлением внутри всасывать воздух с более высоким давлением снаружи вместе с пылью и прочими мелкими частицами.

