

**Всегда
под рукой!**



**Миксер
КТ-3403**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство миксера	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание миксера	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

КТ-3403 — ручной миксер, который поможет вам взбить яичные белки, приготовить кремы, домашние соусы, жидкое тесто, например для шарлотки, или густое — для сдобной выпечки. Миксер подходит для замешивания как легких, так и плотных смесей.

В комплекте с устройством поставляются два вида насадок. Венчики для взбивания ингредиентов и замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов, а крюки подойдут для замеса более плотного теста, например песочного или дрожжевого. Для снятия насадок достаточно одного нажатия на кнопку, поэтому их легко мыть и менять.

Миксер имеет 5 скоростей работы, с помощью которых вы можете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Миксер прост в управлении: установите подходящую пару насадок и управляйте скоростью вращения насадок регулятором на ручке.


Миксер КТ-3403 не займет много места на вашей кухне благодаря компактным размерам и съемным насадкам.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 2 шт.
3. Крюк для замеса — 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство миксера

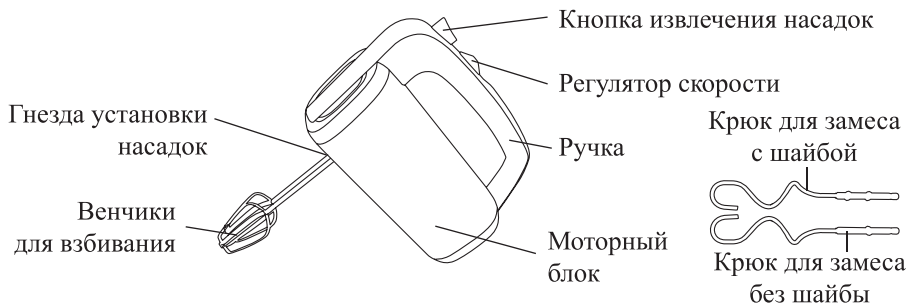

На ручке миксера расположены: кнопка извлечения насадок и регулятор скорости, с помощью которых осуществляется управление устройством.

Кнопка извлечения насадок. Нажмите на кнопку, чтобы снять насадки с моторного блока миксера.

Примечание. В целях безопасности кнопка извлечения насадок может быть нажата только, когда регулятор скорости переведен в положение «0».

Регулятор скорости имеет следующие положения:

- 0 — миксер выключен;
- 1–5 — скорость работы, где 1 — минимальная скорость работы, а 5 — максимальная.

Насадки миксера

Венчики для взбивания подходят для взбивания яичных белков и сливок, приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например теста для блинов или бисквитного теста.

Крюки для замеса подходят для замешивания более густого теста, например песочного или дрожжевого.

Внимание! Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста, например теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Насадки должны быть установлены попарно: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

1. Достаньте миксер и удалите весь упаковочный материал.
2. Вымойте все составные части прибора, кроме моторного блока в теплой воде, с мягкой губкой с моющим средством для посуды. Затем тщательно вытрите их сухим чистым мягким полотенцем. Моторный блок протрите сначала слегка влажной, затем сухой тканью.
3. Поместите ингредиенты в емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание. Рекомендуется использовать глубокую емкость, чтобы избежать разбрызгивания содержимого во время работы. Емкость установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

Использование

1. Установите необходимый комплект насадок (два венчика для взбивания или два крюка для замеса) в гнезда установки насадок на моторном блоке до щелчка.

Примечание. Крюки для замеса различаются между собой и вставляются в определенные гнезда. Крюк для замеса с дополнительной шайбой вставляется в большее по размеру гнездо, крюк без шайбы — в меньшее гнездо. Венчик для взбивания устанавливается в любое гнездо. Не используйте две разные насадки одновременно. Это может привести к повреждению миксера.



2. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
Внимание! Если регулятором будет выбрана одна из скоростей от 1 до 5, прибор начнет работу на этой скорости сразу при подключении устройства к сети электропитания, что может вызвать перегрузку мотора, либо вы можете нанести себе увечья. Устанавливать скорость работы нужно только после подключения устройства к сети электропитания.
3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Погрузите насадки в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте насадки слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться моторного блока миксера.
5. Установите сначала первую скорость работы, затем постепенно увеличивайте до необходимой скорости. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата смешивания перемещайте миксер по кругу в емкости.
Примечание. Не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 10 минут. По завершению 3 таких циклов отключите устройство и не включайте его 30 минут.
6. Чтобы остановить работу миксера, переведите регулятор скорости в положение «0». Рекомендуется останавливать работу миксера, когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем как вынуть насадки из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда насадки перестанут вращаться.
7. По окончании работы отключите миксер от сети электропитания.
8. Нажмите на кнопку извлечения насадок — насадки отсоединятся от моторного блока.

Примечание. В целях безопасности кнопка извлечения насадок может быть нажата только, когда регулятор скорости переведен в положение «0». При выбранной любой другой скорости, кнопка извлечения насадок блокируется.

Советы

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или расплыться.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите венчики для взбивания и взбивайте белки на 1 скорости 1–2 минуты, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на 3 скорости, а затем установите 5 скорость и взбивайте до получения нужного результата.

Смешивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Не используйте венчики для взбивания для замеса густого теста — насадки могут погнуться. Для замеса густого теста используйте крюки для замеса.

Для приготовления песочного или дрожжевого теста используйте крюки для замеса и работайте на первой и второй скоростях. Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста (например теста на пельмени) — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Взбивайте только свежие сливки (жирностью 35%) на 5 скорости. Для взбивания используйте венчики. Обратите внимание, что некоторые сливки могут не взбиваться. Если сливки не взбиваются, то дело в сливках, а не в устройстве. Такие сливки не сможет взбить даже планетарный миксер.

Насадки должны быть установлены попарно: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

Не заполняйте емкость, в которой проводится замешивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги от жидких продуктов.

Запрещается снимать насадки во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите устройство: установите регулятор скорости в положение «0», дождитесь остановки вращения насадок и отключите устройство от сети электропитания.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 10 минут. По завершению 3 таких циклов выключите устройство и не включайте 30 минут.

Чистка и обслуживание миксера

Перед чисткой и обслуживанием миксера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Мойте венчики для взбивания и крюки для замеса сразу после использования устройства. Используйте для мытья моющее средство для посуды, теплую воду и

губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадок тщательно просушите их.

Моторный блок протирайте слегка влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости, не допускайте попадания жидкостей внутрь блока — устройство может выйти из строя.

Уход и хранение

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать миксер на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку

Не нажимается кнопка извлечения насадок

Возможная причина	Решение
В целях безопасности кнопка извлечения насадок может быть нажата только тогда, когда регулятор скорости переведен в положение «0»	Переведите регулятор скорости в положение «0», а затем нажмите кнопку извлечения насадок

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Миксер перестал работать, не включается

Возможная причина	Решение
Время эксплуатации было превышено	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 10 минут. По завершению 3 таких циклов выключите устройство и не включайте 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения насадок:
 - на минимальной скорости: 980 об/мин ±15%
 - на максимальной скорости: 1250 об/мин ±15%
5. Длина шнура: 0,9 м
6. Размер устройства: 198 × 88 × 152 мм
7. Размер упаковки: 200 × 93 × 195 мм
8. Вес нетто: 1,0 кг
9. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Лунъи Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №33 Хаотун Роуд, Миньлэ Индастриэл Парк, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в моторный блок, на разъем, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение насадок или гнезд вследствие частых неправильных перезарядок насадок не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей миксера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите миксер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части миксера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться миксером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером.
8. Контролируйте работу миксера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий миксер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Во избежание получения травм не касайтесь насадок во время работы устройства.
11. Перед снятием насадок с моторного блока дождитесь полной остановки насадок.
12. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся насадки.
13. Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Устанавливайте только парный комплект насадок: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения миксера и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Не допускайте попадания жидкостей в моторный блок, что может привести к поломке устройства.



20. Шнур миксера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению.
21. Отключайте миксер от сети перед установкой или снятием насадок.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать миксером непищевые продукты.
23. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
24. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл

Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радуется подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь весёлыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87