

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.

Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

5.2 Для регулировки угла наклона спинки поз. 9 используйте цепь поз. 6, меняя звенья на крючке поз. 7.

5.3 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент с сеткой противомоскитной можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.

При использовании рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы и тент с сеткой противомоскитной в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.3 ВНИМАНИЕ! В случае сильного ветра, снимайте тент с сеткой противомоскитной и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента тканевого может привести к опрокидыванию качелей с последующей поломкой и загрязнению мягких элементов.

6 Хранение, транспортирование, утилизация

6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат утилизации.

**Руководство по эксплуатации ИЯУБ 24.24.00.000 РЭ
качелей садовых ИЯУБ 24.24 «Sundays Garden Варна-8»**

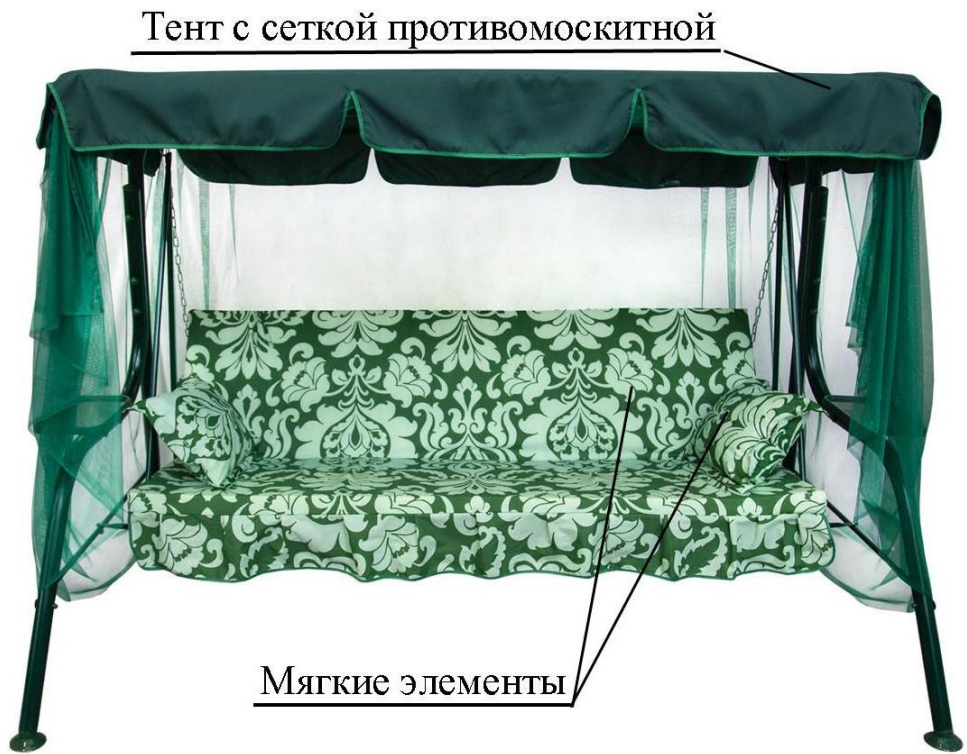


Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 24.24 «Sundays Garden Варна-8», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Внешний вид качелей приведен на рисунке 1 (цветовая гамма качелей может отличаться). Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, тента с сеткой противомоскитной и мягких элементов.

Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 03670 со сроком действия с 14.10.2024 по 13.10.2029 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 210 кг.

Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, мм:2310±20 x 1260±20 x 1478±20.

Масса качелей 35,2 кг.

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань напечатанная, ткань с водоотталкивающей отделкой, полотно гардинное, пенополиуретан эластичный, картон, пленка полиэтиленовая.

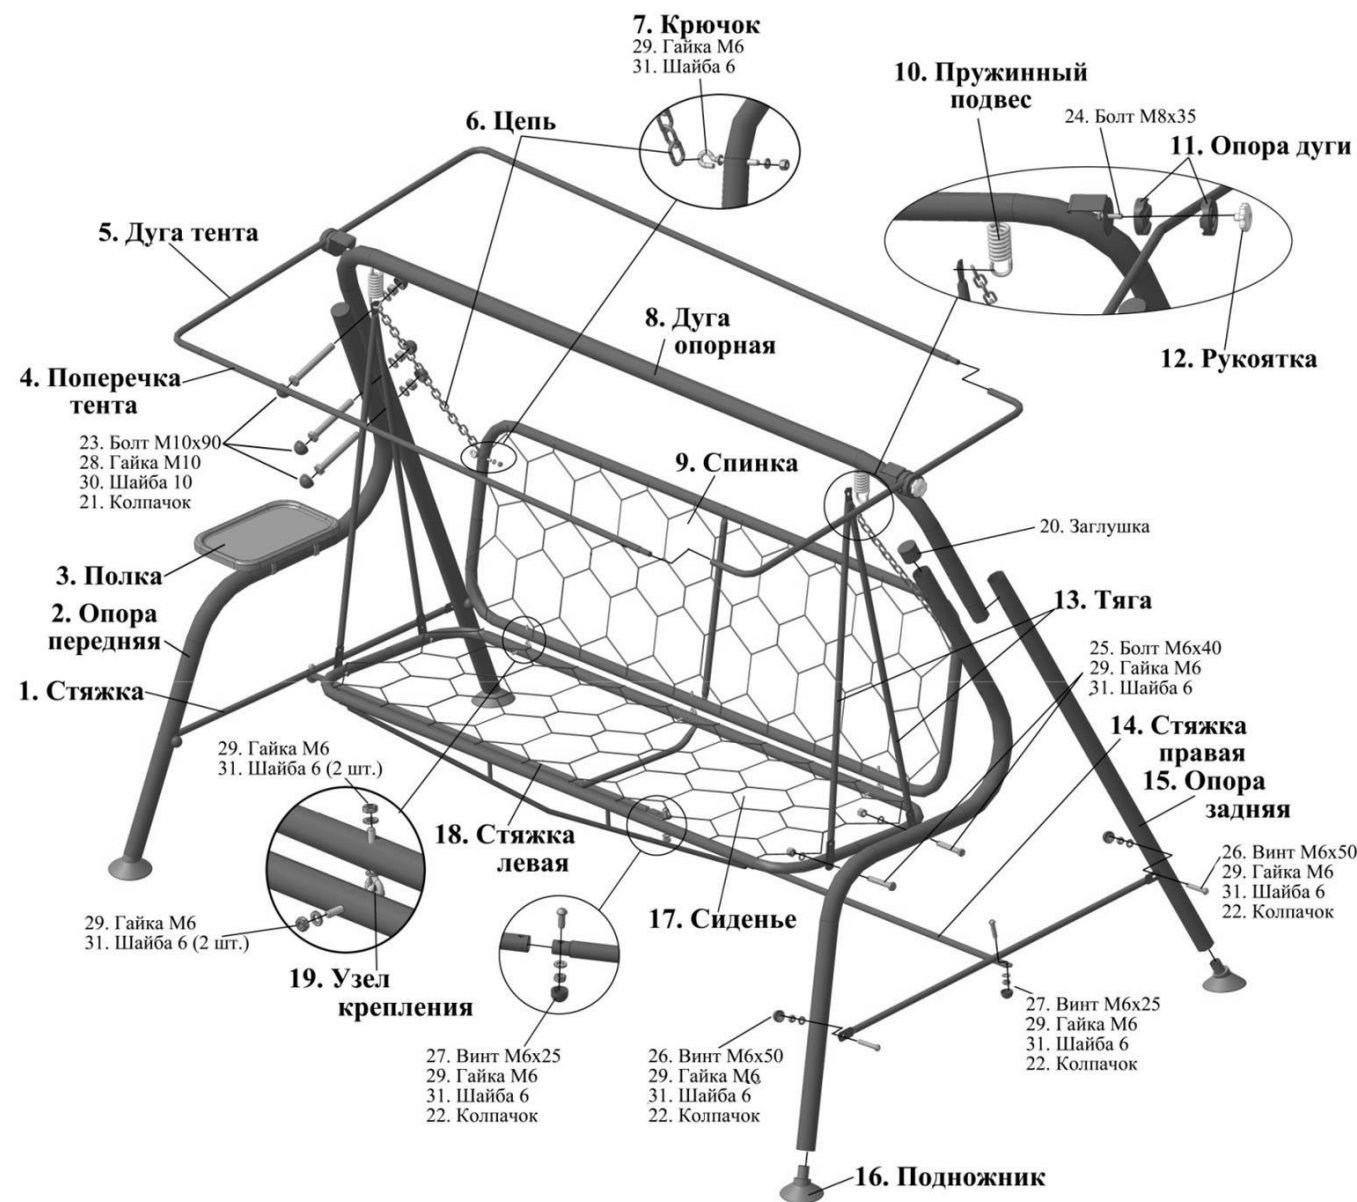


Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде..... 1 шт.;
- тент с сеткой противомоскитной..... 1 шт.;
- мягкие элементы (мягкий элемент и две подушки)..... 1 компл.;
- руководство по эксплуатации..... 1 экз.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

1. Стяжка	- 2 шт.	12. Рукоятка	- 2 шт.	22. Колпачок	- 7 шт.
2. Опора передняя	- 2 шт.	13. Тяга	- 4 шт.	23. Болт M10x90	- 6 шт.
3. Полка	- 2 шт.	14. Стяжка правая	- 1 шт.	24. Болт M8x35	- 2 шт.
4. Поперечка тента	- 2 шт.	15. Опора задняя	- 2 шт.	25. Болт M6x40	- 4 шт.
5. Дуга тента	- 2 шт.	16. Подножник	- 4 шт.	26. Винт M6x50	- 4 шт.
6. Цепь	- 2 шт.	17. Сиденье	- 1 шт.	27. Винт M6x25	- 3 шт.
7. Крючок	- 2 шт.	18. Стяжка левая	- 1 шт.	28. Гайка M10	- 6 шт.
8. Дуга опорная	- 1 шт.	19. Узел крепления	- 3 шт.	29. Гайка M6	- 19 шт.
9. Спинка	- 1 шт.	20. Заглушка	- 2 шт.	30. Шайба 10	- 6 шт.
10. Пружинный подвес	- 2 шт.	21. Колпачок	- 12 шт.	31. Шайба 6	- 25 шт.
11. Опора дуги	- 4 шт.				

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 6, 7, 10 – 12, 16, 19 – 31 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.


4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10, 13 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Ниже приведен поэтапный процесс сборки качелей.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.

13

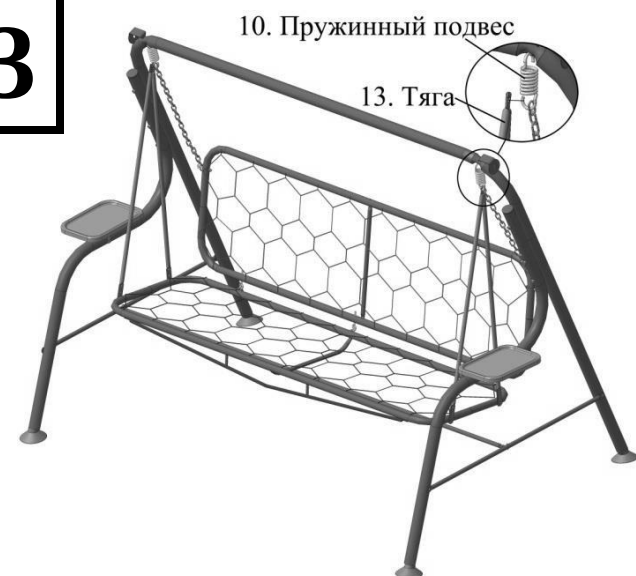


Подсоедините собранное сиденье со спинкой через тяги к пружинным подвесам.

14




Зацепите звенья цепи за крючки на спинке на одинаковом уровне.

15

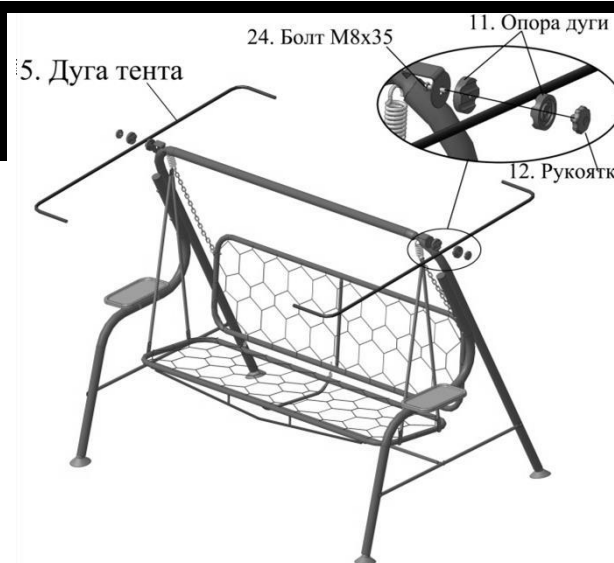

Дуги тента вставьте в пластиковые опоры дуг, болты вставьте с внутренней стороны качелей, закрепите соединение с наружной стороны пластиковыми рукоятками. Опоры дуг должны располагаться посередине дуг тента.

16

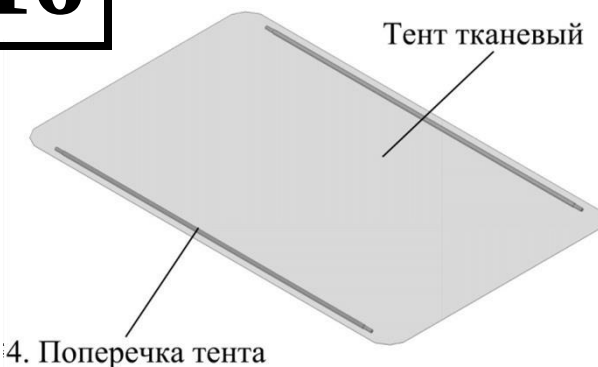

Поперечки тента проденьте в имеющиеся накладки тканевого тента по наибольшей стороне.

17



Тент с сеткой противомоскитной с поперечками накиньте на качели. Вставьте дуги тента в поперечки тента поочередно с каждой стороны. Далее карманы тента тканевого наденьте на углы дуг тента.

18




Наденьте колпачки на головки болтов и гайки. Уложите мягкие элементы на зону сиденья и зону спинки и зафиксируйте их с помощью завязок. По бокам уложите две подушки.

1



Установите заглушки в опоры передние.
Соедините опоры передние и опоры задние болтами, гайками и шайбами.

2

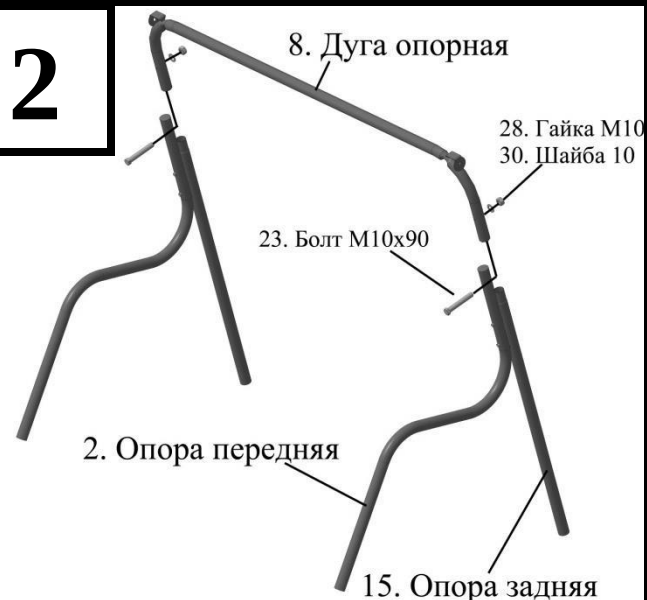


В опоры задние вставьте дугу опорную и закрепите с опорой передней при помощи болтов, гаек и шайб.

3



Вставьте подножки в опоры передние и опоры задние. Поворачивая подножки, установите их в одной плоскости с поверхностью земли.

4

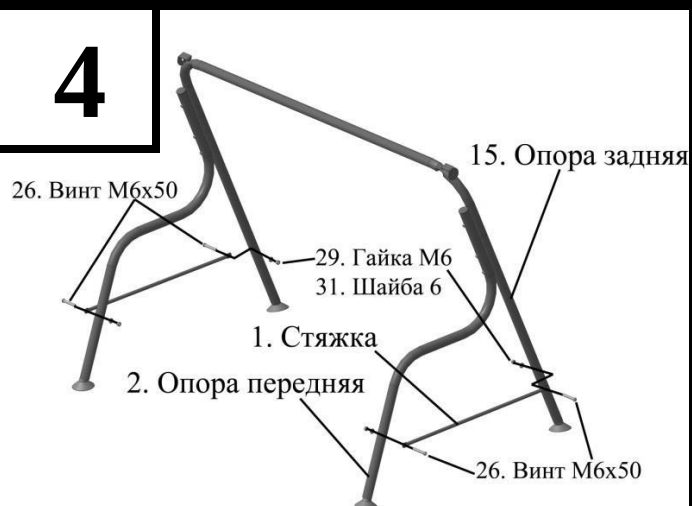


Между опорой передней и опорой задней с наружных сторон качелей установите стяжки при помощи винтов, гаек и шайб.

5




Соедините стяжку левую со стяжкой правой винтом, гайкой, шайбой и затяните соединение до упора.

6

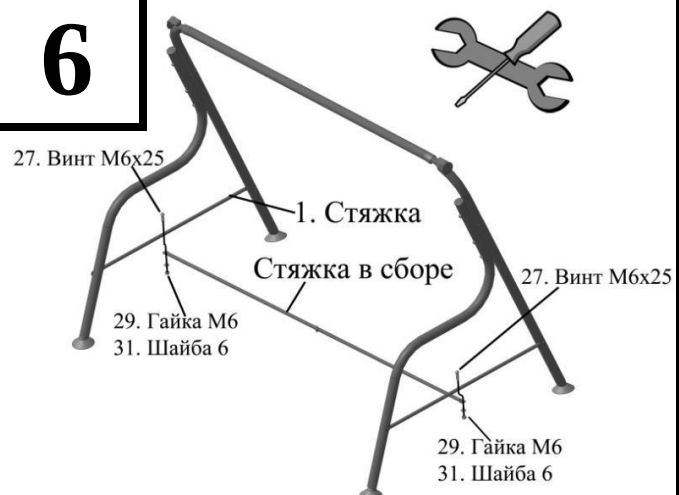


Подсоедините стяжку в сборе к стяжкам поз. 1 с нижней стороны (винт, соединяющий стяжку левую с правой, должен быть направлен вниз) и закрепите при помощи винтов, гаек и шайб. После сборки каркаса затяните все соединения до упора.

7

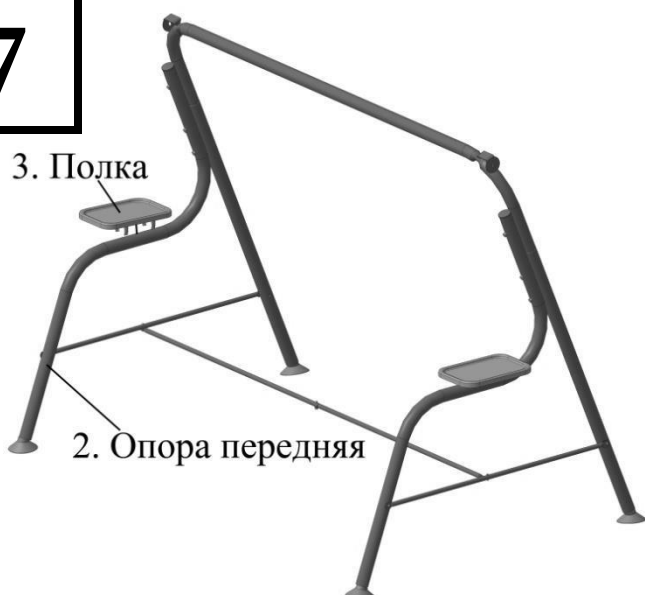


Установите полки на опорах передних.

8

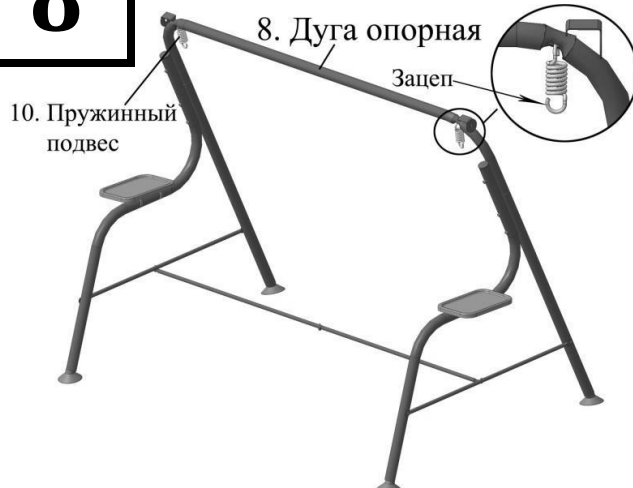


В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы: с левой стороны качелей - сзади дуги опорной, с правой стороны - спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).

9

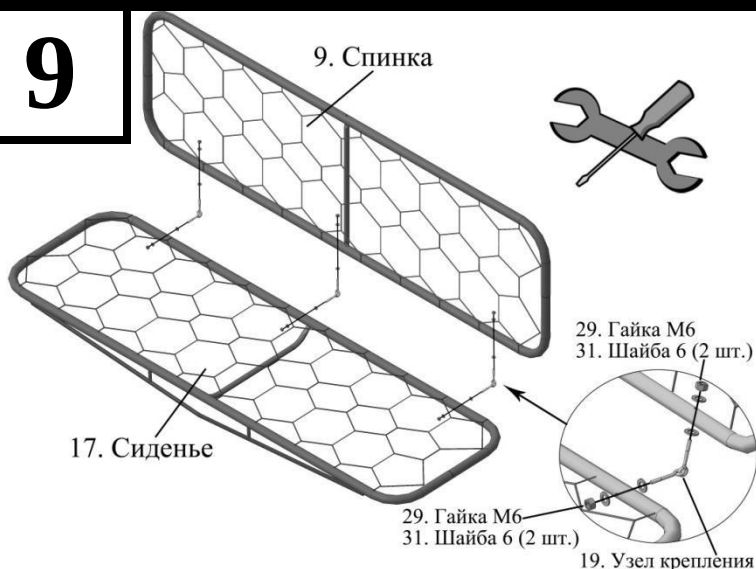


Соедините спинку и сиденье между собой при помощи узлов крепления, шайб и гаек. Затяните соединение до упора.

10

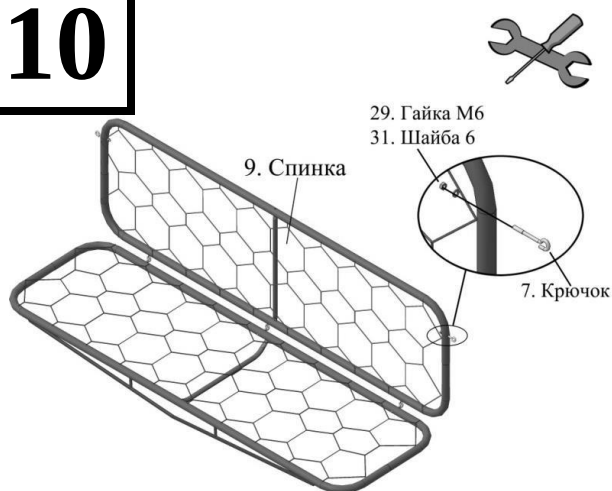

На спинку с обеих сторон установите крючки, закрепив их при помощи гаек и шайб. Затяните соединение до упора.

11

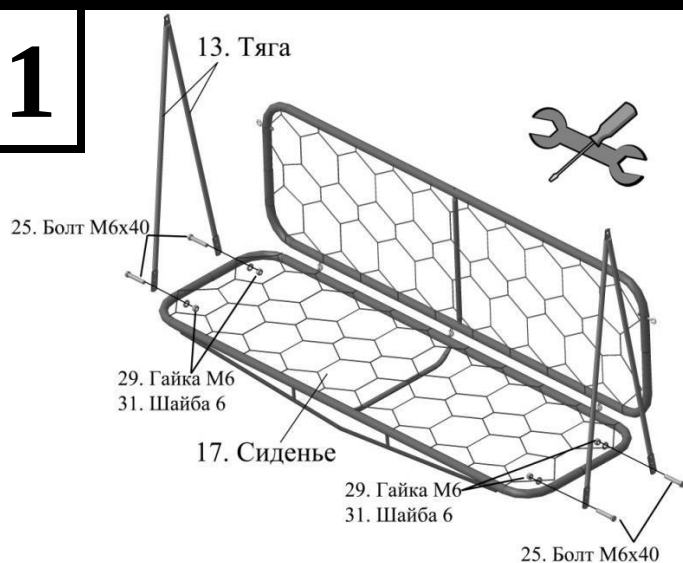

К сидению с обеих сторон присоедините тяги при помощи болтов, гаек и шайб. Затяните соединение до упора.

12



На пружинные подвесы зацепите цепь за крайнее звено.