


# Canon

## Руководство по установке драйверов MF

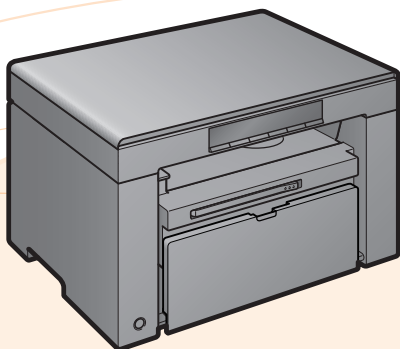

<b>Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение) . . . . .</b>	<b>1</b>
О драйверах и программном обеспечении . . . . .	1
Поддерживаемые операционные системы. . . . .	1
<b>Установка драйверов MF и средства MF Toolbox . . . . .</b>	<b>2</b>
Установка с использованием опции [Простая установка] . . . . .	2
Установка с использованием опции [Выборочная установка]. . . . .	8
Подключение с помощью кабеля USB. . . . .	13
Проверка результатов установки . . . . .	14
<b>Как использовать интерактивную справку . . . . .</b>	<b>15</b>
<b>Приложение . . . . .</b>	<b>16</b>
Удаление программного обеспечения . . . . .	16
Удаление драйвера принтера/сканера . . . . .	16
Удаление программы MF Toolbox . . . . .	17
Удаление Product Extended Survey Program. . . . .	18

# Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение)

## О драйверах и программном обеспечении

Драйверы MF	
Драйвер принтера	С помощью аппарата можно выполнять печать из приложения, установив драйвер принтера на компьютер. Данные печати можно обрабатывать на высоких скоростях путем их сжатия с помощью возможностей обработки данных компьютера.
Драйвер сканера	Если на компьютер установлен драйвер сканера, аппарат можно использовать в качестве сканера.
MF Toolbox	MF Toolbox – это программа, с помощью которой можно открыть отсканированное изображение в приложении, прикрепить его к сообщению электронной почты и сохранить на жестком диске.
Дополнительное программное обеспечение	
Presto! PageManager	Программное обеспечение для управления отсканированными изображениями.

## Поддерживаемые операционные системы

○ : поддерживается

— : не поддерживается

	Windows XP	Windows Vista/7/8
Драйвер принтера	○	○
Драйвер сканера	○	○
MF Toolbox	○	○
Presto! PageManager	○	○

# Установка драйверов MF и средства MF Toolbox


Установите программное обеспечение для использования аппарата.

## ВАЖНО

- **При использовании 64-разрядной операционной системы**  
В зависимости от страны и региона драйвер MF и средство MF Toolbox могут не поддерживаться 64-разрядными операционными системами.
- **Права пользователя для входа в систему Windows**  
Войдите в систему в качестве пользователя с правами администратора.
- **При установке через USB-подключение**  
Подсоедините кабель USB после установки программного обеспечения.  
При подключении кабеля USB питание аппарата должно быть включено.
- **Установка электронного руководства пользователя**  
Электронное руководство пользователя нельзя установить с помощью опции [Простая установка].  
Для установки электронного руководства пользователя выберите опцию [Выборочная установка] на стр. 8.  
\* Если в комплект поставки аппарата входит компакт-диск «User Manual CD» (Руководство пользователя), установите электронное руководство пользователя с этого компакт-диска.

## Установка с использованием опции [Простая установка]


- 1 Вставьте в дисковод компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение).**

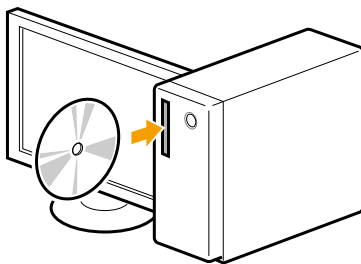

## 2 Нажмите кнопку [Простая установка].

Для установки следующих руководств и программного обеспечения, которые нельзя установить с помощью опции [Простая установка], выберите опцию [Выборочная установка] (см. стр. 8).

- Presto! PageManager
  - Электронное руководство пользователя
- \* Если в комплект поставки аппарата входит компакт-диск «User Manual CD» (Руководство пользователя), установите электронное руководство пользователя с этого компакт-диска.

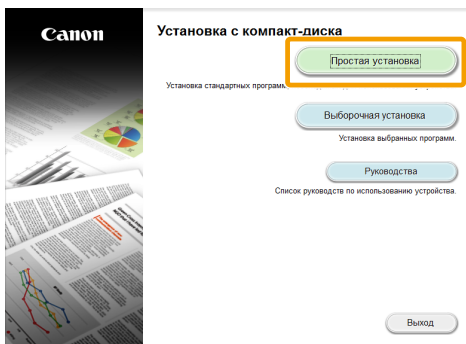

\* Отображаемые опции зависят от страны и региона.

### Если указанное выше диалоговое окно не отображается

#### Windows XP

1. В меню [Пуск] выберите [Выполнить].
2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].

#### Windows Vista/7

1. Введите «D:\MInst.exe» в поле [Начать поиск] или [Найти программы и файлы] в меню [Пуск].
2. Нажмите на клавиатуре клавишу [ВВОД].

#### Windows 8


1. Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Выполнить].
2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].

\* Имя устройства чтения компакт-дисков обозначается буквой «D:» в данном руководстве. Имена устройств чтения компакт-дисков могут быть разными в зависимости от используемого компьютера.


### Если перед экраном установки компакт-диска отображается экран выбора языка

Выберите язык и нажмите кнопку [Далее].


### 3 Щелкните [Установить].

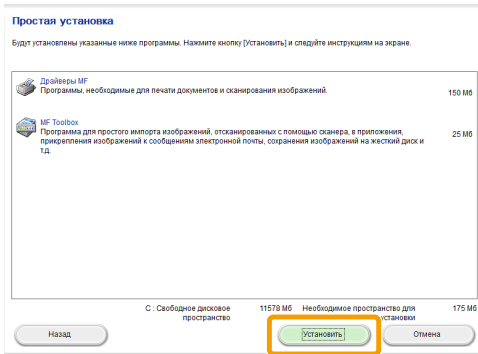


### 4 Прочитайте лицензионное соглашение, затем нажмите кнопку [Да].

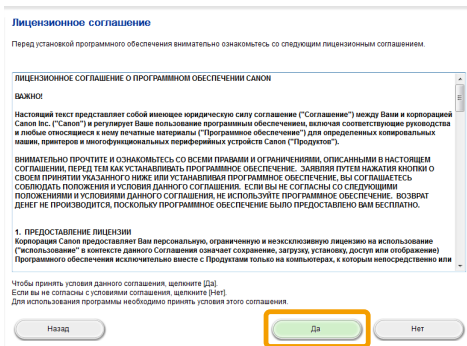

### 5 Щелкните [Далее].

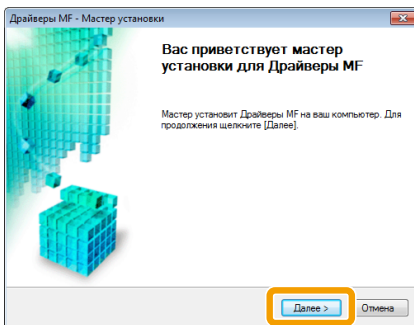

## 6 Щелкните [Выход].

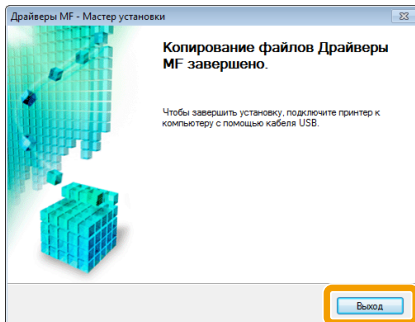


---


Далее начнется установка MF Toolbox.

---


## 7 Нажмите кнопку [Пуск].

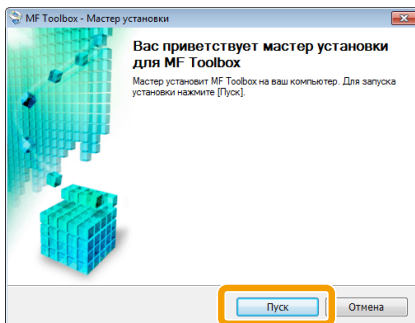

## 8 Щелкните [Выход].

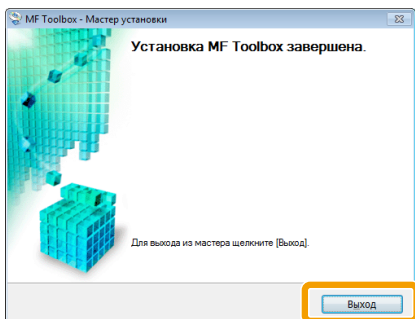


## 9 При появлении следующего экрана прочтите отображающуюся информацию, выберите [Принимаю] или [Не принимаю], затем нажмите кнопку [Далее].

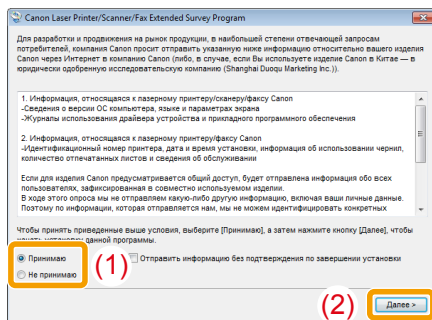

### ? Если выбран параметр [Принимаю]:

Будет установлена программа Product Extended Survey Program (программа для определения состояния эксплуатации). Product Extended Survey Program — это программа, которая отправляет информацию, связанную с эксплуатацией устройства, в компанию Canon каждый месяц в течение десяти лет. Никакая другая информация, включая личную, не отправляется. Можно также удалить Product Extended Survey Program. См. раздел «Удаление Product Extended Survey Program» на стр. 18.

## 10 Убедитесь, что в окне [Установить] установлен флажок [✓], затем нажмите кнопку [Далее].

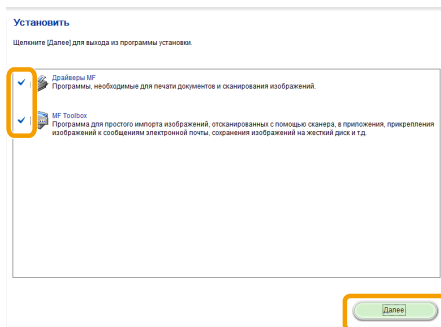

## 11 Перезагрузите компьютер.

(1) Установите флажок [Перезагрузите компьютер сейчас (рекомендуется)].

(2) Щелкните [Перезагрузка].

✂ После отображения этого экрана можно извлечь компакт-диск.



---


После перезагрузки компьютера подключите кабель USB.  
См. раздел «Подключение с помощью кабеля USB» на стр. 13.

---




## Установка с использованием опции [Выборочная установка].

- 1 Вставьте в дисковод компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение).

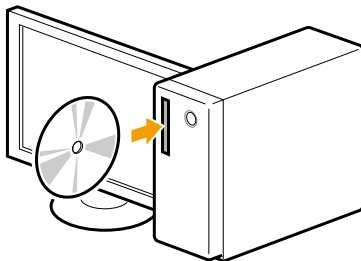

- 2 Нажмите кнопку [Выборочная установка].

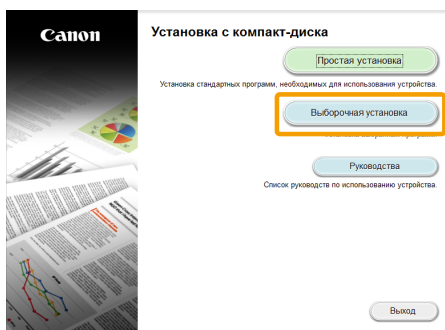

※ Отображаемые параметры зависят от страны и региона.

### ? Если указанное выше диалоговое окно не отображается

#### Windows XP

1. В меню [Пуск] выберите [Выполнить].
2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].

#### Windows Vista/7

1. Введите «D:\MInst.exe» в поле [Начать поиск] или [Найти программы и файлы] в меню [Пуск].
2. Нажмите на клавиатуре клавишу [ВВОД].

#### Windows 8


1. Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Выполнить].
2. Введите «D:\MInst.exe» и нажмите кнопку [OK].

\* Имя устройства чтения компакт-дисков обозначается буквой «D:» в данном руководстве. Имена устройств чтения компакт-дисков могут быть разными в зависимости от используемого компьютера.

### ? Если перед экраном установки компакт-диска отображается экран выбора языка

Выберите язык и нажмите кнопку [Далее].

### 3 Установите флажок для программного обеспечения, которое требуется установить, затем нажмите кнопку [Установить].

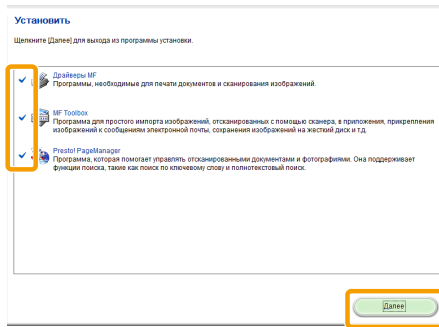


✘ Отображаемые параметры зависят от страны и региона.


✘ Для установки электронного руководства пользователя установите флажок [Руководства].

\* Если параметр [Руководства] не отображается, установите электронное руководство пользователя с компакт-диска «User Manual CD» (Руководство пользователя), входящего в комплект поставки аппарата.


### 4 Прочитайте лицензионное соглашение, затем нажмите кнопку [Да].

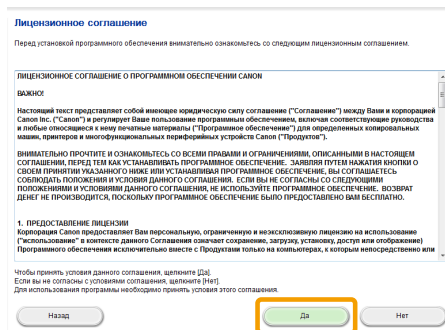

### 5 Щелкните [Далее].

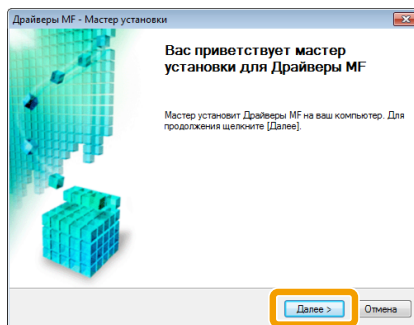

## 6 Щелкните [Выход].

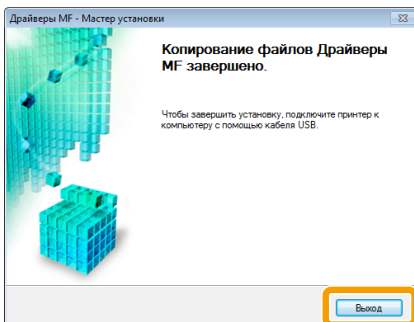


Далее начнется установка MF Toolbox.

※ Если сняли флажок [MF Toolbox] в шаге 3, установка MF Toolbox не выполняется. Перейдите к шагу 9.


## 7 Нажмите кнопку [Пуск].

Отобразятся экраны, на которых следует указать расположение для установки MF Toolbox и место для добавления главного меню.

Задайте настройки на соответствующих экранах, затем щелкните [Далее]. Нажмите кнопку [Пуск] на отображаемом экране.

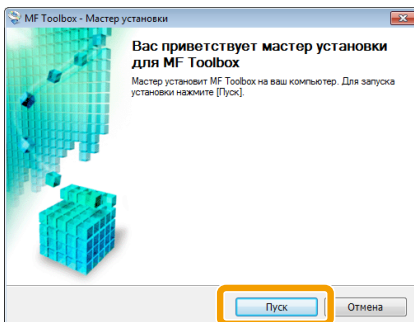


## 8 Щелкните [Выход].

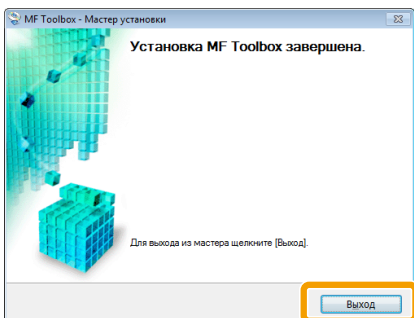

Программное обеспечение, для которого был установлен флажок в шаге 3, установлено.  
Следуйте указаниям на экране.

Начнется установка Product Extended Survey Program.


## 9 При появлении следующего экрана прочтите отображающуюся информацию, выберите [Принимаю] или [Не принимаю], затем нажмите кнопку [Далее].

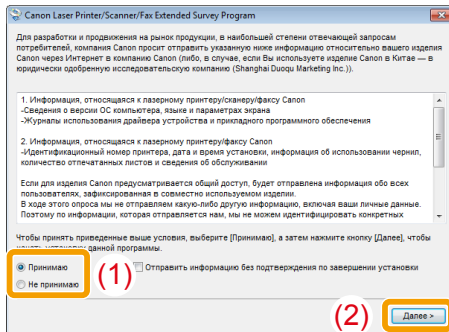

### Если выбран параметр [Принимаю]:

Будет установлена программа Product Extended Survey Program (программа для определения состояния эксплуатации).  
Product Extended Survey Program — это программа, которая отправляет информацию, связанную с эксплуатацией устройства, в компанию Canon каждый месяц в течение десяти лет. Никакая другая информация, включая личную, не отправляется.  
Можно также удалить Product Extended Survey Program.  
См. раздел «Удаление Product Extended Survey Program» на стр. 18

## 10 Убедитесь, что в разделе [Установить] установлен флажок [✓], затем щелкните [Далее].

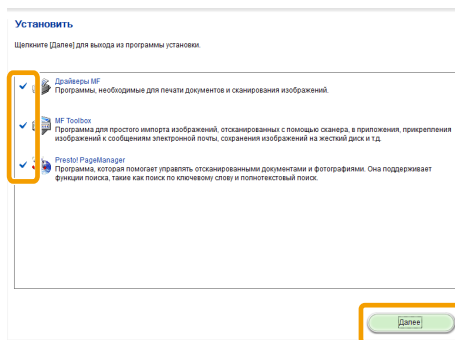

✳ Отображаемые параметры зависят от страны и региона.

## 11 Перезагрузите компьютер.

(1) Установите флажок [Перезагрузите компьютер сейчас (рекомендуется)].

(2) Щелкните [Перезагрузка].

※ После отображения этого экрана можно извлечь компакт-диск.



---


После перезагрузки компьютера подключите кабель USB.  
См. раздел «Подключение с помощью кабеля USB» на стр. 13.

---

## Подключение с помощью кабеля USB


### 1 Снимите крышку (A), закрывающую порт USB аппарата.

Потяните за ремешок, чтобы снять крышку.

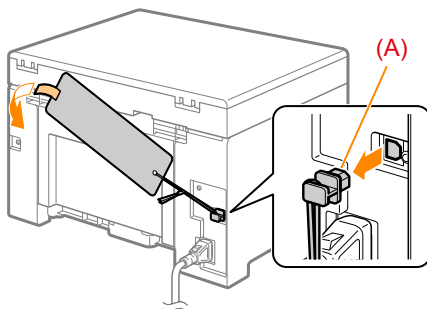

### 2 Подключите кабель USB.

- Плоский конец (A): Подсоедините его к другому порту USB компьютера.
- Прямоугольный конец (B): Подсоедините его к другому порту USB аппарата.

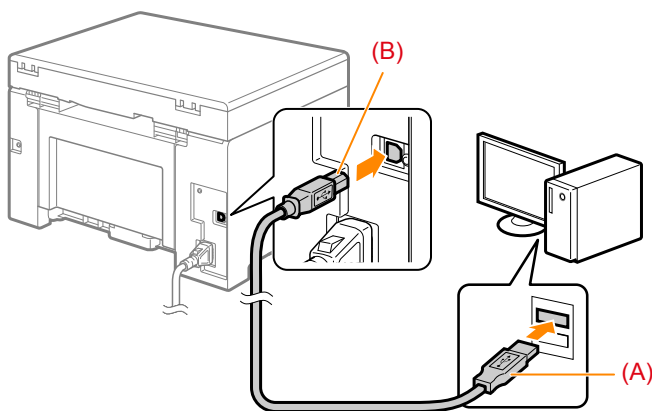

#### При отображении диалогового окна

Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

---





По завершении установки проверьте ее результаты.  
См. раздел «Проверка результатов установки» на стр. 14.

---

## Проверка результатов установки



Проверьте правильность установки драйверов MF и MF Toolbox.

Убедитесь, что значки установленного программного обеспечения добавлены в следующие расположения.

Программное обеспечение	Расположение	Значок
Драйвер принтера	Папка [Принтеры и факсы], [Принтеры] или [Устройства и принтеры].	 Canon MF3010
Драйвер сканера	Папка [Сканеры и камеры] или [Свойства сканеров и камер]	 WIA Canon MF3010
MF Toolbox	Рабочий стол	 Canon MF Toolbox 4.9
Электронное руководство пользователя	Рабочий стол	 Электронное руководство MF3010

# Как использовать интерактивную справку

В интерактивной справке содержится информация обо всех функциях и параметрах программного обеспечения драйвера. Используйте интерактивную справку, чтобы немедленно получать сведения о функциях и параметрах при использовании программного обеспечения драйвера.
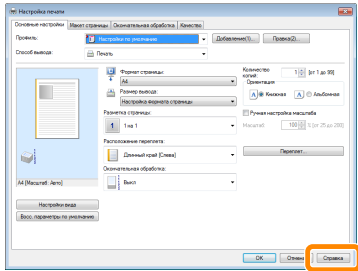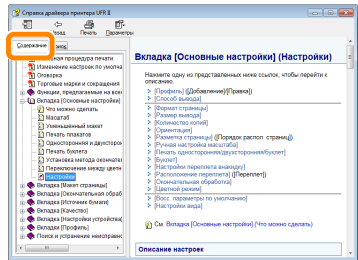
<p>Отображение экрана справки</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) В строке меню приложения выберите [Файл] -&gt; [Печать].</li><li>2) Выберите принтер в списке [Выберите принтер] или [Имя] диалогового окна [Печать].</li><li>3) Выберите [Настройки] или [Свойства].</li><li>4) Нажмите кнопку [Справка].</li></ol>	
<p>Поиск по содержанию</p>	<p>На экране справки выберите вкладку [Содержание], затем дважды щелкните заголовок, по которому требуется отобразить информацию.</p>	



# Приложение

## Удаление программного обеспечения

Если драйвер принтера, драйвер сканера, MF Toolbox или Product Extended Survey Program не требуются, их можно удалить, выполнив следующую процедуру.

### ВАЖНО

Перед удалением программного обеспечения проверьте следующее.

- Вы обладаете правами администратора на компьютере.
- Имеется установочное программное обеспечение (если требуется переустановить драйверы).
- Все приложения на компьютере закрыты

### Удаление драйвера принтера/сканера

#### 1 Откройте меню [Программы и компоненты].

##### Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] и дважды щелкните [Установка и удаление программ].

##### Windows Vista/7


1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
2. Нажмите [Удаление программы] или дважды щелкните [Программы и компоненты].

##### Windows 8


Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Программы и компоненты].

#### 2 Выберите [Canon MF3010] и нажмите [Удалить/Изменить].


#### 3 Щелкните [Удалить].

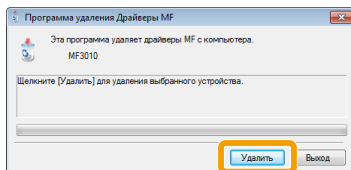

## 4 Щелкните [Да] для подтверждения удаления.



## 5 Нажмите кнопку [Выход] (или [Перезагрузить]).

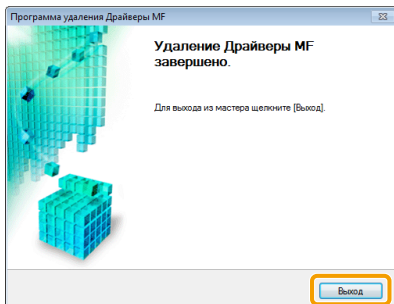

## Удаление программы MF Toolbox

### 1 Откройте меню [Программы и компоненты].

#### Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] и дважды щелкните [Установка и удаление программ].

#### Windows Vista/7


1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
2. Нажмите [Удаление программы] или дважды щелкните [Программы и компоненты].

#### Windows 8


Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Программы и компоненты].

### 2 Выберите [Canon MF Toolbox 4.9], затем нажмите [Удалить].

### 3 Щелкните [Удалить].

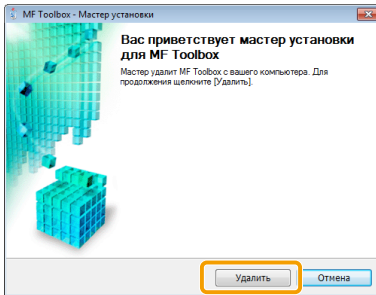

### 4 Щелкните [Выход].

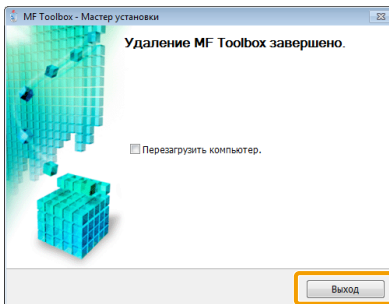

## Удаление Product Extended Survey Program

### 1 Откройте меню [Программы и компоненты].

#### Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] и дважды щелкните [Установка и удаление программ].

#### Windows Vista/7

1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
2. Нажмите [Удаление программы] или дважды щелкните [Программы и компоненты].

#### Windows 8

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Программы и компоненты].

### 2 Выберите [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program] и нажмите [Удалить].

### 3 Следуйте указаниям на экране.



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.