


SOUNDMAX

SM-SW0801A

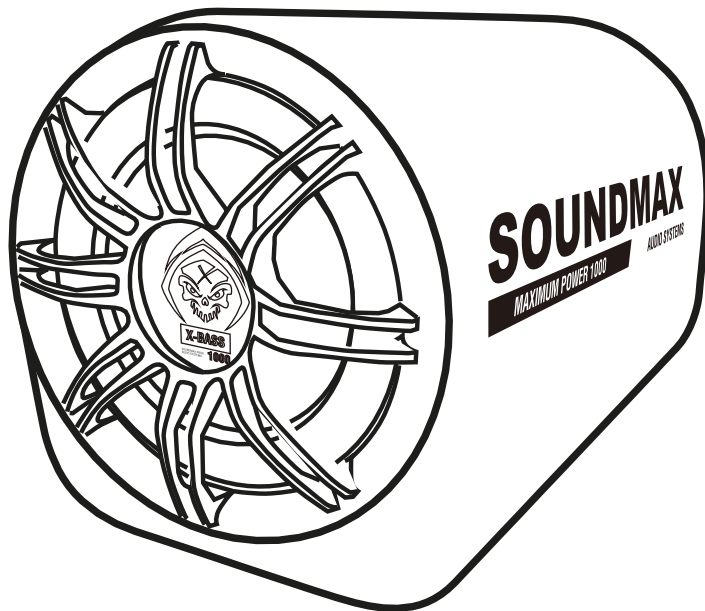

**Car Active
Subwoofer 20-см (8")**
Instruction manual





**Автомобильный пассивный
сабвуфер 20-см (8")**
Руководство по эксплуатации


Dear customer!

Thank You for purchasing our product. Speaker system designed for installation in vehicle and work as a sound emitter in conjunction with the head unit and amplifier.

Description

The set of acoustic system includes:
acoustic system - 1 pc
4-pin connector - 2 pcs

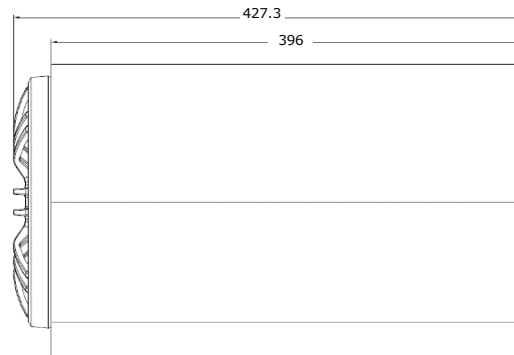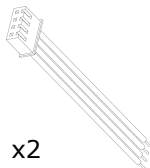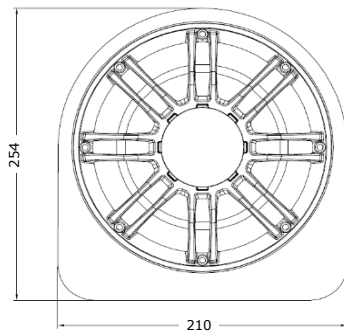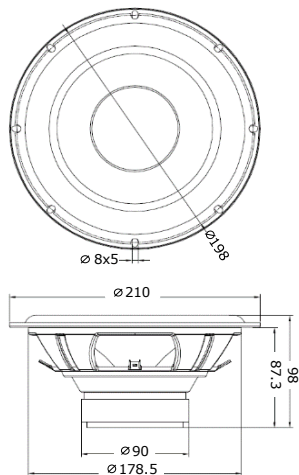

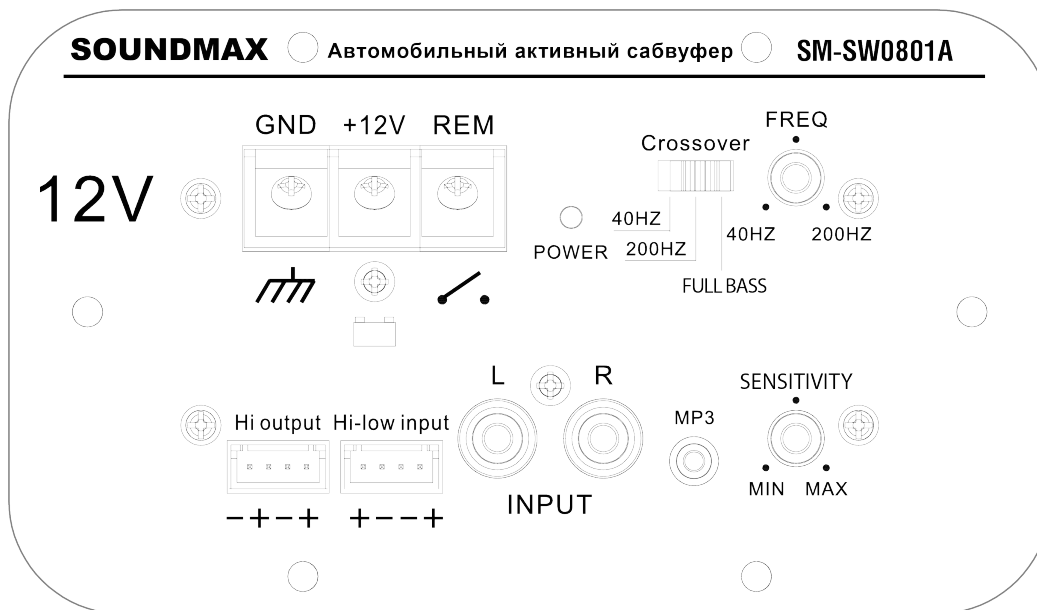

- **GND/ 12V/ REM** - ground/ power/ power control
- **POWER** – ON/ OFF indicator
- **Crossover** - cutoff frequency
- **FREQ** – frequency control
- **Hi output**
- **Hi-Low input**
- **INPUT (L/ R)** – RCA input
- **MP3** – AUX input
- **SENSITIVITY** – sensitivity control

Important safeguards

- The owner's manual contains important operating and maintenance instructions for your safety. It is necessary to refer the manual.
- Do not install the speakers where they may be subjected to excessive heat moisture, dust or where they will be kicked repeatedly, brushed or bumped.
- Before mounting and connecting the wires be sure that wire of the negative pole terminal is disconnected from accumulator. Nonobservance of this demand may cause the short circuit or fire.
- To prevent short circuit never put or leave any metal objects (e.g. coins or metal tools) inside the acoustic system.
- Make absolutely sure that the terminals for the speakers are connected to the proper outputs from the music source.
- Never run the wiring on the outside of the vehicle or under it where it can be damaged by road hazards or the moving parts of the vehicle. Use existing wire channels, sills, panels and molding strips inside the vehicle to hide the wiring for safety and a neat appliance.
- Make sure the wire of the negative pole terminal is disconnected from accumulator while connecting the speaker terminals. Turn on the various components and slowly advance the volume. Remember to check and re-check all connections to insure proper installation and use.
- Do not continuously use the speaker system beyond the nominal power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.
- If you cannot find the appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest dealer before mounting.

CAUTION: Take extreme caution when working near the gas tank, gas lines, brake or hydraulic lines and electrical wiring.

Mounting the speakers

Installation kits are available from your dealer or local stereo shop to help make your installation easy. These kits also give your installation a clean, custom appearance. Questions about installations methods please consult a professional auto sound dealer/installer for assistance.

- Choose a place to install the car speaker system. Make sure that the place, where you want to place the speaker, has enough space, there is no obstruction for the device operation and there is no interference with the car mechanical and electronic components. The phase-inverter opening must be free for air to flow, do not place foreign objects inside the unit.

Connecting the speakers

Select a wire of suitable diameter before connecting the speaker system. The diameter of the wire depends on the current in the speaker system and the length required to connect the subwoofer and amplifier.

	AMPER	Wire length													
		60cm	1.2m	1.8m	2.4m	3m	3.6m	4.3m	4.9m	6.1m	7.3m	8.5m	10m	12.8m	15.2m
Current in the speaker system	10A	16g	16g	16g	14g	14g	14g	12g	12g	10g	10g	10g	8g	8g	4g
	15A	16g	16g	14g	14g	14g	12g	10g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g
	20A	16g	14g	14g	12g	12g	10g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g	4g
	25A	14g	14g	12g	10g	10g	10g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g
	30A	14g	14g	12g	10g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g
	40A	14g	12g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g
	50A	12g	12g	10g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g
	60A	12g	10g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g
	70A	12g	10g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g	
	80A	12g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g		
	90A	12g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g			
	100A	10g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g			
	120A	10g	8g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g				
	140A	10g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g					
	160A	8g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g						
	180A	8g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g						
	200A	8g	4g	4g	0g	0g	0g	0g							
	250A	4g	4g	0g	0g	0g	0g								
	280A	4g	0g	0g	0g	0g									
	320A	0g	0g	0g	0g										
	360A	0g	0g	0g											
	400A	0g	0g												
	500A	0g	0g												
	560A	0g													

Wire designation

1. Connecting the power cord

Since this unit deals with a high power, large current will flow and the wiring of the power cord is high importance.

Connect the red wire directly to the (+) terminal of the battery using the cord with a fuse holder supplied.

Connect the black wire tightly to an appropriate screw on the metal part of car after removing paint for proper grounding. Be sure to use the screw not to bring danger for driving.

Proper connection will provide clear sound.

2. Connection of Remote ON/OFF Wire

Connect the orange wire to a switched power cord of the car stereo.

When connected, the car stereo will control the unit power on/off. The switched power cord may be obtained with an auto antenna cord of the car stereo.

3. Connection of Aux Input (Low Input)

Connect Aux input wires with RCA type pin jack as follows:


- WHITE to L ch pre-input of the car stereo
- RED to R ch of the car stereo

4. Input sensitivity control

Adjust the input sensitivity to output of a car stereo connected.

The wiring diagram for your subwoofer is as follows:

Subwoofer wiring diagram:

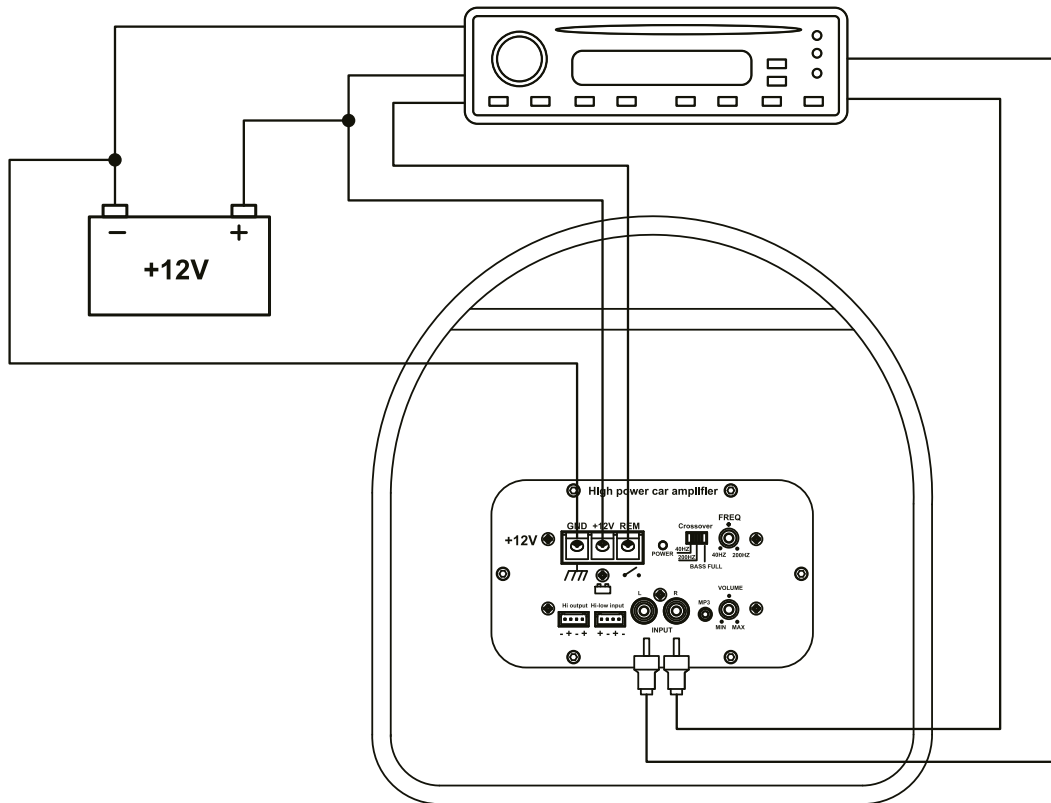

If unit fails to operate properly

Carefully read the instruction to make sure the unit is being operated properly. Check the following before you take your unit to the local dealer for repair.

Symptom	Possible cause	Solution
No sound	The volume control regulator set in the minimal position	Adjust sound level
	Bad power connections	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected
	The audio cassette receiver is damaged	Take your unit to the local dealer for repair
Unnatural sound	Acoustic system cables are connected without observance of polarity (+ or -)	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected
	Damage speaker wire or speaker	Replace the speaker or speaker wires
	The audio cassette receiver is damaged	Take your unit to the local dealer for repair

Note: Good ground connections eliminate most electrical noise problems and require tight contact with the metal vehicle chassis. Remove plastics, paint or rust for good electrical contact.

Specification





Paper cone with a moisture-proof film	20 cm (8")	Impedance:	4 Ohm
Nominal rated power (RMS):	150 W	Sensitivity:	89 dB
Peak power (PMPO):	1000 W	Frequency response:	38-122 Hz
Voice coil size:	3.17 cm (1.25")	Unit dimensions:	427.3 x 254 x 210 mm
High-quality ferrite magnet:	15 Oz (425 g)	Unit weight:	4.3 kg


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Акустическая система предназначена для установки в транспортное средство и работе в качестве звукового излучателя совместно с головным устройством и усилителем.

Описание

В состав комплекта входит:
акустическая система - 1 шт.
4-pin коннектор - 2 шт.

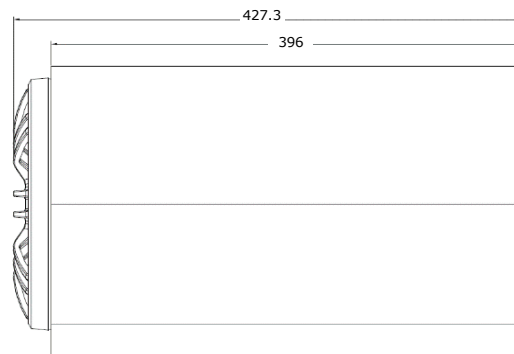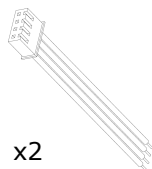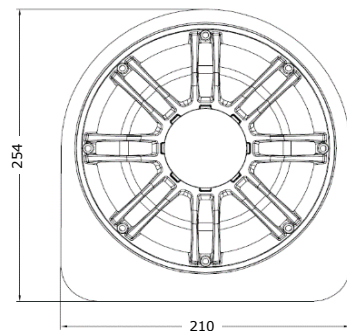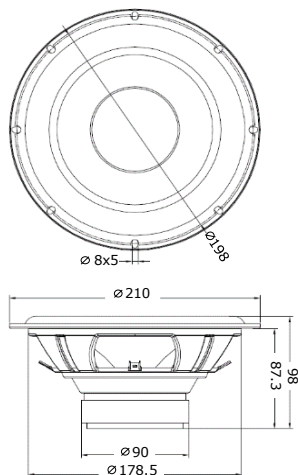

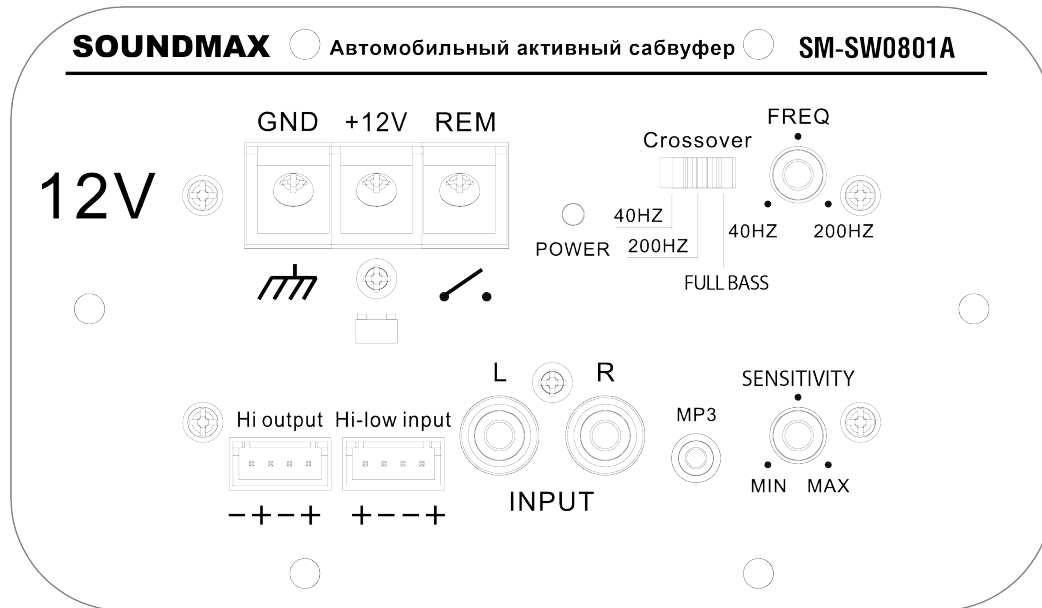

- **GND/ 12V/ REM** – заземление/ питание/ управление питанием
- **POWER** - индикатор включения
- **Crossover** - частота среза
- **FREQ** - регулятор частоты
- **Hi output** – выход Hi

- **Hi-Low input** – вход Hi-low
- **INPUT (L/ R)** - вход
- **MP3** - вход X
- **SENSITIVITY** - регулятор чувствительности

Меры безопасности

- В руководстве указаны важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
 - Не устанавливайте динамики на неровной поверхности, а также в местах, подверженных воздействию влажности, высокой температуры, пыли и сильной вибрации.
 - Перед креплением и подключением проводов убедитесь в том, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению короткого замыкания или пожара.
 - Чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания, никогда не кладите и не оставляйте никаких металлических предметов (например, монет или металлических инструментов) внутри акустической системы.
 - Убедитесь, что клеммы проводов динамиков подключены к соответствующим выходным зажимам автомагнитолы.
 - Никогда не прокладывайте электропроводку с внешней стороны автомобиля или под ним, где она может быть повреждена неровностями на дороге или подвижными деталями автомобиля. При установке динамиков для маскировки и сохранности электропроводки, используйте предусмотренные заранее места, такие как пороги, панели и обшивку салона.
 - Во время подключения клеммы проводов убедитесь, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Проверьте все соединения и убедитесь в правильности подключения, для обеспечения идеальной работы акустической системы.
 - Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустические системы.
 - Не держите вблизи от акустических систем кассеты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в динамиках.
 - Если Вы самостоятельно не можете найти подходящее место для установки акустических систем, обращайтесь за советом в автомобильную мастерскую или к ближайшему дилеру.
- Внимание:** Соблюдайте технику безопасности при работе около бензобака, газовых магистралей, гидравлических линий и линий электропроводки.

Установка акустической системы

Наборы инструментов для установки автомобильной акустической системы можно приобрести у Вашего дилера или в местном магазине аудио аппаратуры. Эти наборы помогут Вам легко произвести установку динамиков. Со всеми вопросами, связанными с методами установки акустических систем, обращайтесь к профессиональным дилерам автомобильной аудио аппаратуры.

- Выберите место для установки автомобильной акустической системы. Убедитесь, что место где вы хотите разместить динамик, имеет достаточно места, нет препятствия для работы устройства и нет помех для работы механических и электронных компонентов автомобиля. В фазоинверторное отверстие должен свободно поступать воздух, не помещайте посторонние предметы внутрь устройства.

Подключение акустической системы

Перед подключением акустической системы, необходимо подобрать подходящий по диаметру провод. Диаметр провода зависит от тока в акустической системе и той длины, которой необходимо для соединения сабвуфера и усилителя.

	Длина провода														
	AMPER	60cm	1.2m	1.8m	2.4m	3m	3.6m	4.3m	4.9m	6.1m	7.3m	8.5m	10m	12.8m	15.2m
Ток в акустической системе	10A	16g	16g	16g	14g	14g	14g	12g	12g	10g	10g	10g	8g	8g	4g
	15A	16g	16g	14g	14g	14g	12g	10g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g
	20A	16g	14g	14g	12g	12g	10g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g	4g
	25A	14g	14g	12g	10g	10g	10g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g
	30A	14g	14g	12g	10g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g
	40A	14g	12g	10g	8g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g
	50A	12g	12g	10g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g
	60A	12g	10g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g
	70A	12g	10g	8g	4g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g	
	80A	12g	8g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g		
	90A	12g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g			
	100A	10g	8g	4g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g			
	120A	10g	8g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g				
	140A	10g	4g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g					
	160A	8g	4g	4g	0g	0g	0g	0g	0g						
	180A	8g	4g	4g	0g	0g	0g	0g							
	200A	8g	4g	4g	0g	0g	0g	0g							
	250A	4g	4g	0g	0g	0g	0g								
	280A	4g	0g	0g	0g	0g									
	320A	0g	0g	0g	0g										
	360A	0g	0g	0g											
	400A	0g	0g												
	500A	0g	0g												
	560A	0g													

Обозначение провода

1. Подключение провода питания.

Обеспечьте качественное подключение провода питания, поскольку данное устройство работает с высокой мощностью и через него будет проходить большой ток.

Подключите красный провод непосредственно к клемме (+) аккумулятора используя провод с держателем предохранителя из комплекта поставки.

Подсоедините черный провод к соответствующему винту на металлической части корпуса автомобиля, предварительно удалив краску с точки подключения для качественного заземления. Убедитесь, что использование выбранного для заземления винта, никак не повлияет на безопасную эксплуатацию автомобиля.

Правильное подключение обеспечивает качественный звук.

2. Подключение провода дистанционного ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Подключите оранжевый провод к коммутационному проводу питания автомобильной стереосистемы. Данное подключение позволит управлять включением/ выключением питания устройства с помощью автомобильной стереосистемы. Для подключения провода питания можно использовать антенный провод автомобильной стереосистемы.

3. Подключение входа Aux (входной сигнал низкого напряжения)


Подключите входные провода Aux к штыревому разъему типа RCA следующим образом:

- БЕЛЫЙ - к входу L ch автомобильной стереосистемы.
- КРАСНЫЙ – к входу R ch автомобильной стереосистемы.

4. Регулятор входной чувствительности.

Настройте входную чувствительность Вашего сабвуфера на выход подключаемой автомобильной стереосистемы. Схема подключения сабвуфера приведена ниже:

Схема подключения сабвуфера:

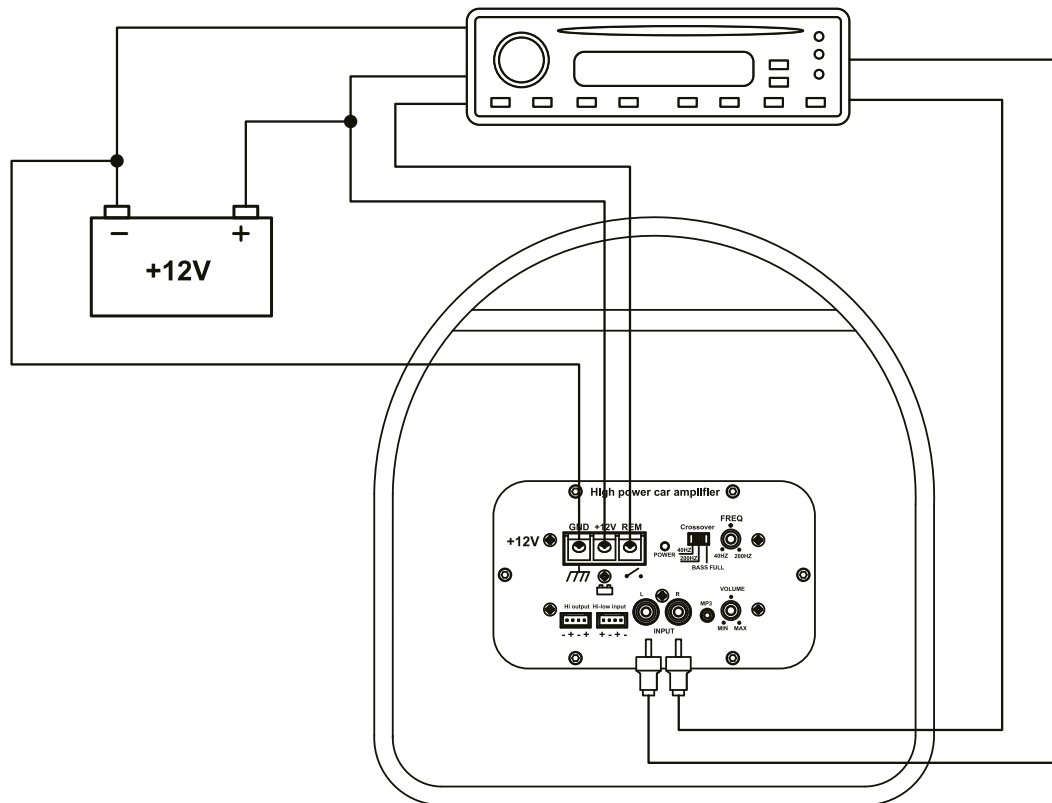

Причины неисправности акустической системы

Если Ваша акустическая система по каким-либо причинам не работает, то прежде чем обращаться в сервисный центр, внимательно прочитайте данную инструкцию.

Признак	Возможная причина	Устранение
Нет звука	Регулятор громкости установлен в минимальное положение	Установите оптимальный уровень громкости
	Поврежден провод подключения динамика или сам динамик	Проверьте провод или динамик
	Автомобильная магнитола не исправна	Обратитесь в сервисный центр
Неестественный звук	Кабели акустической системы подключены без соблюдения полярности (+ и -)	Правильно подключите провод в соответствии с примером подключения
	Автомобильная магнитола не исправна	Обратитесь в сервисный центр

Внимание: Правильное заземление является гарантом хорошего звучания Вашей акустической системы. Тщательно очистите поверхность, предназначенную для подключения заземляющего провода, от краски, ржавчины и других загрязнений.

Технические характеристики

Диффузор из непрессованной целлюлозы с влагозащитной пленкой	20 см (8")	Импеданс:	4 Ом
Номинальная выходная мощность (RMS):	150 Вт	Чувствительность:	89 дБ
Пиковая выходная мощность:	1000 Вт	Диапазон воспроизводимых частот:	38-122 Гц
Диаметр звуковой катушки:	3,17 см (1,25")	Габариты устройства:	427.3 x 254 x 210 мм
Двойной ферритовый магнит:	15 Oz (425 г)	Вес:	4,3 кг

Не подлежит обязательной сертификации

Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.

Изготовитель:
«ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД»
801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит,
Сентрал, Китай

SM-SW0801A_T-0311_IM_01

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.



Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация Вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежность работ своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 5 (пять) лет со дня передачи изделия потребителю.

Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СНИП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	г. Дзержинск, п. Победы, д.17	8(313) 25-62-83; 25-46-66
Орск	Авис-сервис	462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Бульварная, д.25	(3537) 338443
Иркутск	Алтайсервис	664075, Иркутск, ул. Батальонская, д.238Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 118а	8(3323) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	390051, г. Нальчик, пр. Ленина, 24	8(8662)420430 8(8662)420454
Новосибирск	Артон-Сервис	53915, Новосибирская обл., ул. Серова, 14	8(817)631115 630395
Орен	АРС	320030, г. Оренбург, ул. Раевский, д.1	4(462)655106
Белгород	Бел-Сервис	308015, г. Белгород, ул. Суховац, 22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект, 115а, корп.2	7(473)262 27 89, +7(473)262 25 60
Северодвинск	Варенбург В.И. ИП	164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Байкука, д.3, оф. 109	(8184) 68-72-21
Казань	Витас СЦ	420044, Казань, пр. Ямашева, д.38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г. Липецк, ул. Комсомольная, д.66	4742-370636-104 (800), 10801000448
Нижний Новгород	Галантика НН	603009, г. Н. Новгород, ул. Невская, 23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Г.эра Техно	194100, Санкт-Петербург, ул. Харьковского, д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080, г. Новокузнецк, пр-т Писемский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Г.ранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Грозненская, д.11А	8 9537 20 60 70, 8800 555 54 94
Архангельск	Давина	163000, г. Архангельск, Садовая, 21	8182204030
Барнаул	Диагн ООО	656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852-639402
Калининград	Еврослав Сервис	238022, г. Калининград, ул. Гергрия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Иде	Импарт-сервис	450076, г. Иде, проспект Салтыкова-Шчурина, д.59	8(473)226-17-10
Москва	Кантэ 9 ООО	г. Москва, Бульвар Маршала Рыбалко, д.3	8(495)169-05-19 8(495)169-47-15
Пермь	Каспарт	814113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 8/а	(342) 2506-506, (342) 287-73-49
Воронеж	Компьютерная техника	394098, г. Воронеж, ул. Владимир Неклюдов, д.13, корп.1	+7(473)2947272
Омск	Компьютерная техника №551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-49-83
Красноярск	КраСл-Сервис	660125, г. Красноярск, пр. Саяногорский, 2	6-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Сервис Плюс	г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.90	8903-431-74-35 7981-274-45-24
Тула	Крылов Юрия Юрьевич ИП	300000, г. Тула, Н. Рузавина д.6	8(4872)355-399
Тамбов	Лавренко ИП	382014, г. Тамбов, ул. Ковалеве, д.67 корп.А	(4752) 79-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38474) 4-21-27
Томск	Масс-Сервис	634041, г. Томск, ул. Космонавта, д.101	(3822)432758, (3822)433669
Волгоград	М.астер TV	160002, г. Волгоград, ул. Плеханова, д.6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер-Сервис ООО	г. Ульяновск, ул. Ижевская, д.41	8422364335, 8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	440504, г. Тольятти, ул. Карбышева, д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)261792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40, 47-46-41, 33-10-79, 42-02-08
Новосибирск	Машк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 2 А	7382349570
Курск	Машк+	г. Курск, ул. Студенческая, 36-а	(4712) 50-85-90
Ишар-Опа	И.И.Иде СЦ	424006, РМЗ, г. Ишар-Опа, ул. Советская, 173	(8362)457368, 417743
Кинешма	Мир Техники	155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г. Екатеринбург, ул. Юношеская, д.8	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Падания, 21	7(978)06662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.165	(84212) 72-43-32
Владивосток	Нотик	690001, г. Владивосток, ул. Спасская, д.108А (есть дом, принимаю Владивосток)	8(423) 2-695-695

SOUNDMAX

Омск	НТ-Сервис	644024, г. Омск, ул. Дзержинских, 45	8(812)65-99-96
Омск	Оптималь	214000, г. Омск, ул. Тенишевская, д.19	(4812) 403-800
Ростов-на-Дону	Оптима-Сервис	344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольная, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТЦ"	394030, г. Воронеж, ул. Донбасская, д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д.23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мировая, 17	8(8412)427276, 8(8412)394045
Пенза	Партнер-Сервис	г. Пенза, ул. Советская, д.2	(8412)564507
Краснодар	Плюс	359001, г. Краснодар, ул. Шаверина, 152	8-928-407-98-94 8-961-039-71-61
Ульяновск	Плюшка-Сервис	420317, г. Ульяновск, ул. Карла, д.59	(800)2712861
Пятигорск	Полмерсер	357555, Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4	(8793) 33-17-28, 39-46-40
Томск	Пульсар	625023, г. Томск, ул. Республиканская, д.169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.108А для справки по всей России: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.108А, курьером: 426038, г. Ижевск, ул. Волжская шоссе, д.302	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3286666
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородский обл., ул. Чапаева 69/2	8(813)259620 8 (831)2566818
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831) 259620 8 (831)2566818
Челябинск	РемонтСервис	454008, г. Челябинск, ул. Прованская, 36	3512393938, 80003335596
Барнаул	Ремис	656002, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, д.111	(3532) 240022, 240205
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г. Псков, г. Псков, ул. Космонавта, д.16, 1 этаж	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт-сервис	г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис 11	(8652) 55-17-48, *79187958429
Магнитогорск	РемТехСервис	454003, г. Магнитогорск, ул. Дзержинских, д.5а	8 (3519) 43-40-15
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925) 463423, 8(916)887281
Томск	СВ-Сервис	625006, г. Томск, ул. Софьи Ковалевской, 11/7	3452459005
Оренбург	Сервис-Ростов ООО	460044, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д.4	(353266) 30-66
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.7	(863) 299-0050
Воронеж	Сервис-Тел	341007, г. Воронеж, ул. Дуня, д.75, пом. 1/1	(4832) 266-69-59
Нижний Новгород	Сиб-Мастер	603012, г. Новосибирск, Горный мост, 60	8(926)292-4156, 8(923)282-0959
Нальчик	Ситанов ИП	РФ, 362000, г. Нальчик, ул. Н. Вирты, д.2А	(4742) 451515573211
Абакан	Смилдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вилкина, 63	+7(800)32-63-32
Волгоград	СМ.Тел	400066, Волгоград, Прохмет Ленина, 15	8442 600104 86627600104, 891658001005
Самара	Спецмастер	443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 100/Ленинская, 56	9903751, 2409817
Чебоксары	Телерадиосервис	428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.1, корп.1	852622349
Иркутск	Телетон	664081, г. Иркутск, ул. Пирогова, 150 (расположен этаж (вход с внешней стороны здания)	(395)242-66-27, 53-41-66, +7(920)764-629
Саранск	Телс-Сервис	430005, г. Саранск, ул. Пролетарская, 38	8 (834) 21-30-77-55
Камени-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Камени-Уральский, Свердловской обл., ул. Исетская, 336	3449-399520
Екатеринбург	ТехноЦентр	620037, г. Екатеринбург, Исетская 53	7(4342)706075
Самарканд	Тек-Сервис	167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Грозненская, 25	(812)2129120
Урал-Урал	Тек-Сервис	670003, г. Урал-Урал, ул. Жераров, д.138	8(301)2409646
Саратов	Транссервис-Саратов	410003, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д.95	(8452)54-58-58, 54-58-52, 52-58-74
Набережные Челны	ТриО	428015, Набережные Челны, проспект Вахитова, д.20	88562-36-90-02, 36-90-42
Ижевск	ТР-Сервис	153012, г. Ижевск, ул. Пролетарская, д.44А	+7 (4832) 30 06 05
Ярославль	ФасТВояд ТСЦ	150057, г. Ярославль, ул. Каленнина, 11	8(485)293-40-60, +7(920)233-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г. Новосибирск, ул. Коргова, 40, корп.40	8(383)383-09-79
Астрахань	Хайтес-Сервисный центр	414024, г. Астрахань, ул. Ташкентская, 135	(8512) 238-130
Курск	Экспресс-сервис	305001, г. Курск, ул. Добрыничева, д.17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	84725444100
Рязань	Элект	Большая 58, отряды Зоны	84912350-40-40
Красноярск	Электронный АСЦ	660020, г. Красноярск, ул. Спандарова 7	8(391) 393-8533, 8(391)3940033
Челябинск	Электрон-Н.О.О.	г. Челябинск, пр. Победы, д.302	85512110084
Мурманск	Электроника Сервис	330212, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Дмитровград	Элком сервис	433005, Ульяновская область, г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д.63	8(8423) 296-56, 9-14-64
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Вазиленко, д.1, корп.153, оф.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юнис	170306, г. Тверь, ул. Ромикова, д.35, этаж 1, пом.026	(482234) 13-18, (482234) 13-22

Данная информация может быть изменена.

Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте www.soundmax.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Авторизованные
сервисные центры

SOUNDMAX

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия.
6. Гарантия не сохраняется в случае: нарушений правил эксплуатации, механических повреждений, нарушений гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
 - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации:
 - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
 - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
 - условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.

Изготовитель: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Сентрал, Китай

Сделано в Китае


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в разделе «Адреса сервисных центров» на сайте www.soundmax.ru и на QR-коде (верхний левый угол).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии -12 месяцев

SOUNDMAX

Дата производства
Серийный номер

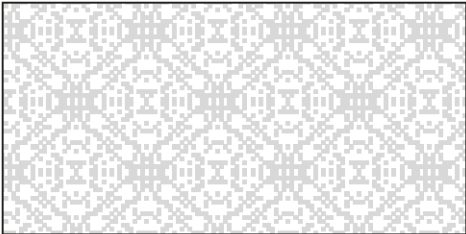

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



Печать
продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

N2	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				