


## УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

### МАСТАК 105-90001

- |  |  |
|--|--|
| ① Выпускной клапан                       | ⑧ Ключ для демонтажа воздушного фильтра  |
| ② Впускной воздушный клапан              | ⑨ Манометр                               |
| ③ Штуцер для подключения сжатого воздуха | ⑩ Клапан для залива чистящего средства   |
| ④ Воздушный предохранительный клапан     | ⑪ Резервуар для чистящего средства (2 л) |
| ⑤ Воздушный фильтр                       | ⑫ Выход чистящего средства               |
| ⑥ Масляный фильтр                        | ⑬ Перепускной клапан                     |
| ⑦ Клапан слива чистящего средства        | ⑭ Ресивер (2.5 л)                        |

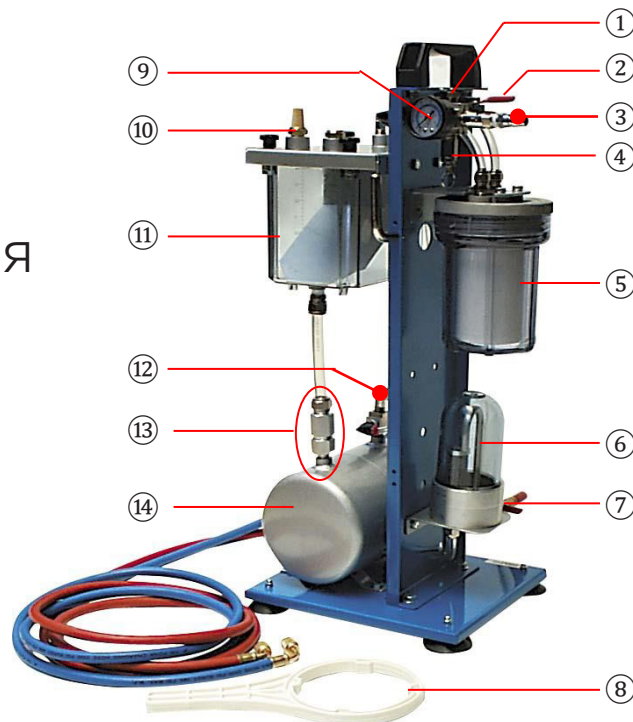

### ИНСТРУКЦИЯ

- Выберите подходящую муфту и соедините трубку подачи чистящего средства с выходом ⑫ и клапаном для залива чистящего средства. Затем соедините трубку для сбора чистящего средства с клапаном ⑦ и выпускным клапаном.
  - Подключите сжатый воздух к устройству через штуцер ③.
  - Откройте клапаны ② и ⑦. Если давление на манометре ⑨ поднимается, то это означает, что медная трубка в кондиционере засорена. Устраните засоры и закройте клапан ②. Если препятствий нет, можно приступить к процедуре очистки.
  - Закройте клапан ⑦, а затем откройте клапан ②. При повышении давления на манометре ⑨ до 3 кг/см<sup>2</sup> (-3 бара) – закройте клапан ②. Если давление на манометре не поднимается примерно в течение 10 секунд, то это означает, что в стыке муфты нет утечки или сама система герметична, в этом случае можно приступить к очистке. Если система не герметична (есть утечка), то необходимо определить место утечки и устранить ее.
- Налейте соответствующий объем чистящего средства через клапан ⑩.
- Подключите сжатый воздух к устройству через штуцер ③, затем откройте клапан ⑦.
- Откройте клапан ②, отрегулируйте давление (можно регулировать на высоком или низком уровне), а затем закройте клапан ②, чтобы начать очистку.
- Если вы хотите снова выполнить очистку, просто откройте и закройте клапан ②. Повторите процедуру очистки при необходимости.
- После очистки чистящее средство будет собрано в емкость. Отсоедините разъем трубки подачи чистящего средства и слейте отработанную жидкость в контейнер. После этого откройте клапан ② впуска воздуха для промывки. Чистящее средство может быть использовано повторно.
- После полного удаления из установки чистящего средства, соедините разъем трубки подачи чистящего средства и откройте клапан ②. Очистите и высушите установку от остатков чистящего средства, подключив к ней сжатый воздух.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться официальному представителю в России: ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9

Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный. Электронная почта: [remont@mactak.ru](mailto:remont@mactak.ru)

Артикул \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Печать и подпись продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

С условиями гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

**Мастак «СВИБЛОВО»**  
Москва, ул. Енисейская,  
д. 5, корп. 2  
ТЦ «Енисей»  
☎ доб. 306, 336

**Мастак «ТРАКТ»**  
Москва, внешняя  
сторона 32-го км МКАД  
Автогипермаркет «ТРАКТ»  
Павильон 2-12  
☎ доб. 304, 334

**Мастак «ТК МИРУС АВТО»**  
Москва, внутренняя сторона  
56-го км МКАД,  
ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6  
ТК «МирусАвто», корп. В,  
второй этаж. Павильон 218  
☎ доб. 305

**Мастак «Южный Порт»**  
Москва, 2-й Южнопортовый  
проезд, д. 14/22, стр. 1  
Торговый комплекс  
«Южный Порт»  
☎ доб. 302, 332

**Мастак «СПБ»**  
Санкт-Петербург,  
ул. Софийская, д. 14  
☎ доб. 311