

5 Использование изделия	
5.1 Качели используются в бытовых условиях. Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации. <i>Для откидывания спинки поз. 9 качелей на требуемый угол используйте цепь поз. 15, меняя звенья на крючке поз. 13. Для фиксации спинки в разложенном положении снимите цепь поз. 15 с крючка поз. 13, опустите спинку поз. 9 на дугу поз. 16 и защелкните фиксаторами поз. 14.</i>	
5.2 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления. Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент тканевый можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения. Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки. Рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.	
5.3 ВНИМАНИЕ! В случае сильного ветра, снимайте тент тканевый и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента может привести к опрокидыванию качелей с последующей поломкой и загрязнению мягких элементов.	
6 Хранение, транспортирование, утилизация	
6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ. 6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. 6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат утилизации.	
7 Гарантии изготовителя	
7.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса – 18 месяцев, мягких элементов и тента – 6 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения требований эксплуатации, хранения и транспортирования качелей. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта; - если обнаружены не санкционированные изменения конструкции изделия; - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;	



1 Основные сведения об изделии
1.1 Качели садовые ИЯУБ 50.22 «Sundays Garden Люкс-021», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014. Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя. 1.2 Внешний вид качелей приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, тента тканевого, мягких элементов. Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01395 со сроком действия с 14.11.2022 по 13.11.2027 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.
2 Основные технические данные
2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 280 кг. Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота), мм:2115 x 1534 x 1600. Масса качелей 37,8 кг.
2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань набивная, ткань с водоотталкивающей отделкой, пенополиуретан эластичный, картон, пленка полиэтиленовая.

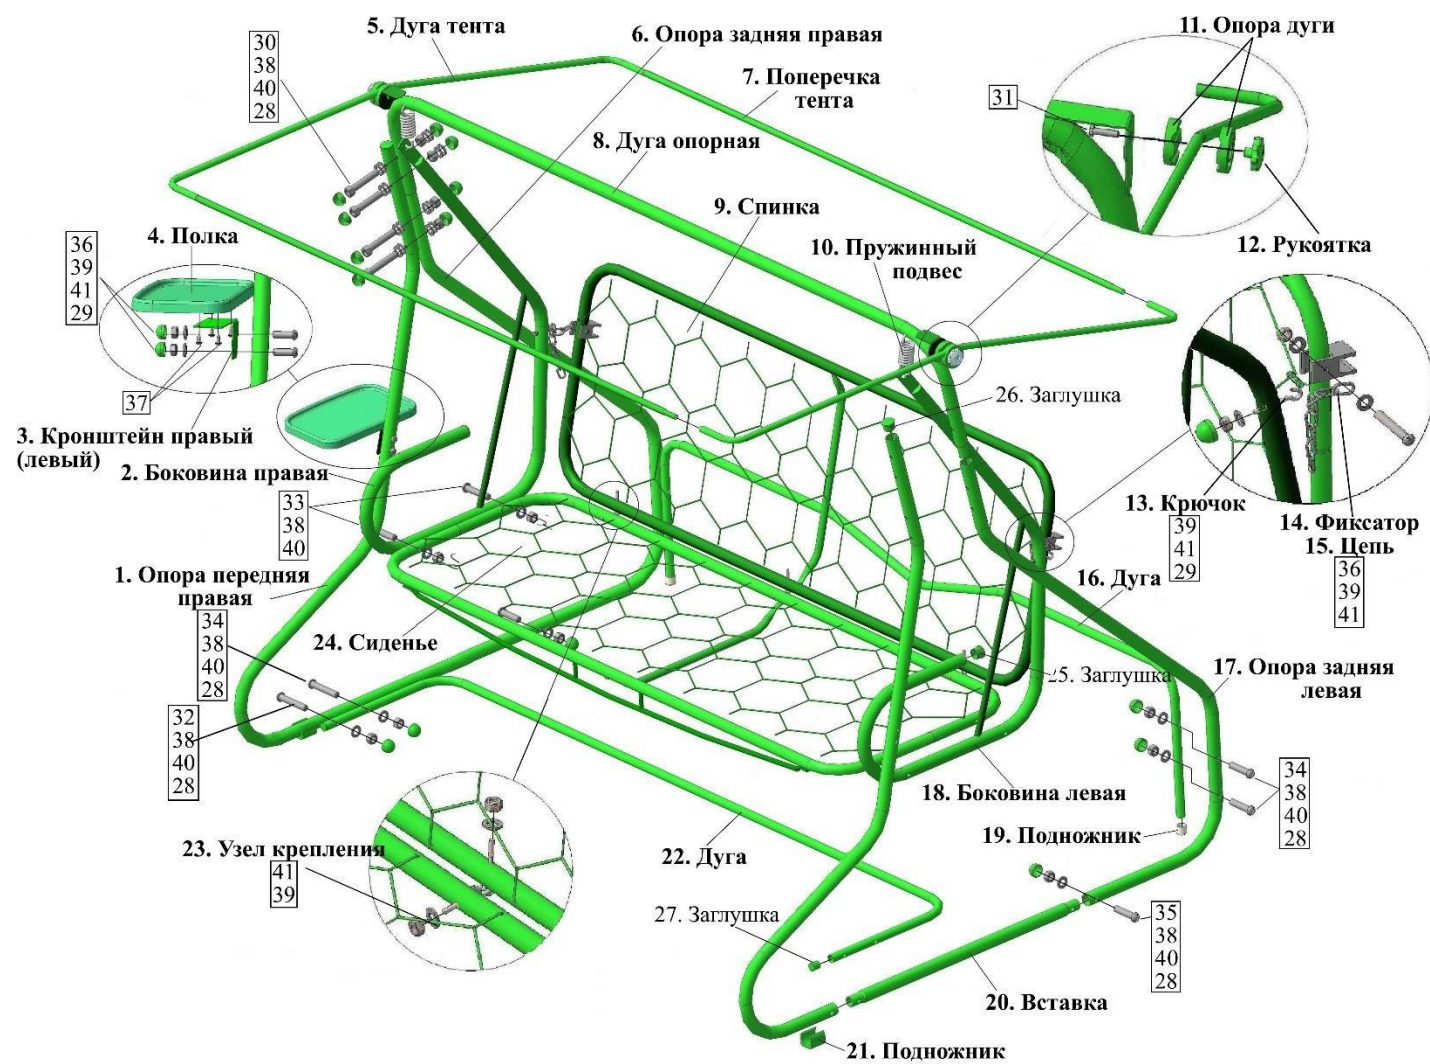


Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде..... 1 шт.;
- тент тканевый или тент (с сеткой противомоскитной)..... 1 шт.;
- мягкие элементы (мягкий элемент и две подушки)..... 1 компл.;
- руководство по эксплуатации..... 1 экз.;

Дополнительная комплектация: тент противомоскитный..... 1 шт.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

1. Опора передняя	- 2 шт.	15. Цепь	- 2 шт.	29. Колпачок	- 6 шт.
2. Боковина правая	- 1 шт.	16. Дуга	- 1 шт.	30. Болт М8х80	- 8 шт.
3. Кронштейн (правый и левый)	- 2 шт.	17. Опора задняя левая	- 1 шт.	31. Болт М8х35	- 2 шт.
4. Полка	- 2 шт.	18. Боковина левая	- 1 шт.	32. Винт М8х70	- 2 шт.
5. Дуга тента	- 2 шт.	19. Подножник	- 2 шт.	33. Винт М8х65	- 4 шт.
6. Опора задняя правая	- 1 шт.	20. Вставка	- 2 шт.	34. Винт М8х60	- 6 шт.
7. Поперечка тента	- 2 шт.	21. Подножник	- 2 шт.	35. Винт М8х50	- 2 шт.
8. Дуга опорная	- 1 шт.	22. Дуга	- 1 шт.	36. Винт М6х50	- 6 шт.
9. Спинка	- 1 шт.	23. Узел крепления	- 3 шт.	37. Шуруп 4х13	- 8 шт.
10. Пружинный подвес	- 2 шт.	24. Сиденье	- 1 шт.	38. Гайка М8	- 22 шт.
11. Опора дуги	- 4 шт.	25. Заглушка	- 2 шт.	39. Гайка М6	- 14 шт.
12. Рукоятка	- 2 шт.	26. Заглушка	- 2 шт.	40. Шайба 8	- 30 шт.
13. Крючок	- 2 шт.	27. Заглушка	- 2 шт.	41. Шайба 6	- 24 шт.
14. Фиксатор	- 2 шт.	28. Колпачок	- 26 шт.		

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 3, 10 – 15, 19, 21, 23, 25 – 41 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.


4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10 и 13 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Ниже приведен поэтапный процесс сборки качелей.


ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на винты и только после полной сборки затяните их до упора.

13

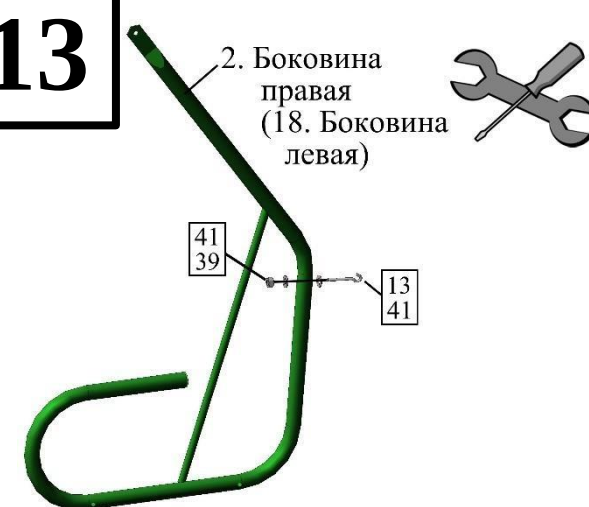


На боковину правую и боковину левую установите крючки, закрепив их при помощи шайб и гаек. Затяните гайки до упора

14

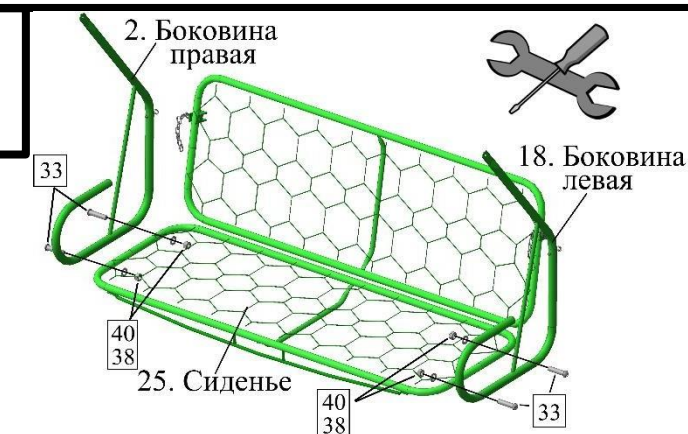


На соединенные сиденье со спинкой закрепите боковину правую и боковину левую винтами, шайбами и гайками. Боковина правая отличается от левой расположением пуклевки и углублением под головку винтов. При сборке пуклевки должны быть расположены снаружи сидения. Затяните гайки до упора.

15

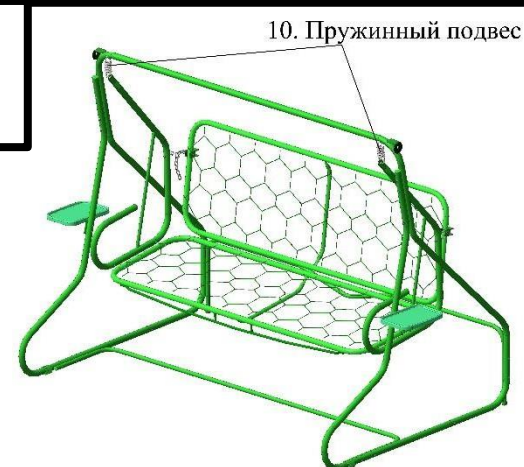

На пружинные подвесы подвесьте соединенные боковины с сиденьем и спинкой. Установите на гайки колпачки (смотри рисунок 2).


16

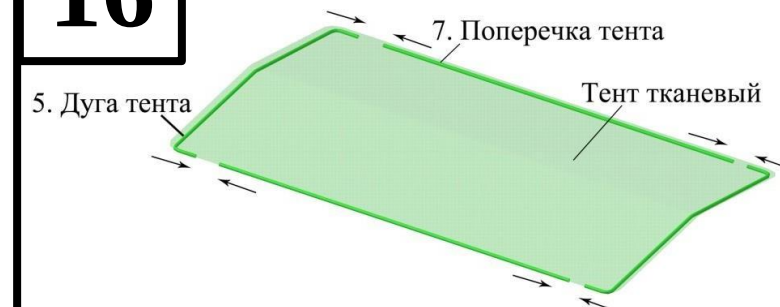

Сборка тента: Дуги тента и поперечки тента вставьте в накладки тканевого тента или тента (с сеткой противомоскитной). Поочередно соедините между собой дуги тента и поперечки тента.


Карманы тканевого тента наденьте на углы тента.

17

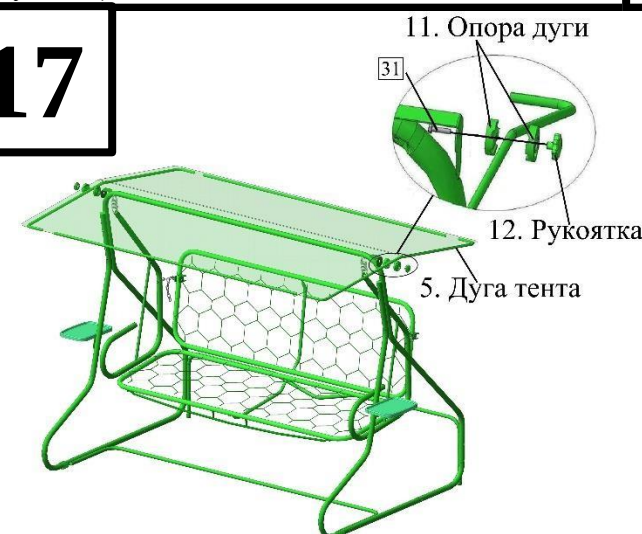

Дуги тента вставьте в пластиковые опоры дуг, болты вставьте с внутренней стороны качелей, закрепите соединение с наружной стороны пластиковыми рукоятками. Опоры дуг должны располагаться посередине дуг тента.


18

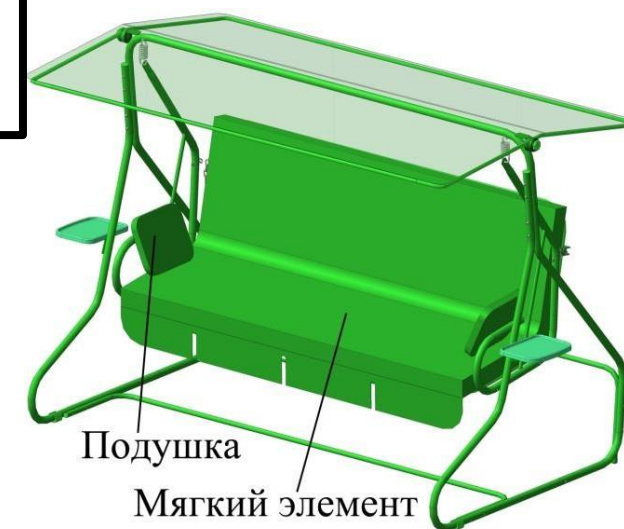


Уложите мягкие элементы на зону сиденья, спинки. Зафиксируйте их с помощью завязок.

По бокам уложите две подушки.


При наличии тента противомоскитного при необходимости набросьте его на собранные качели.

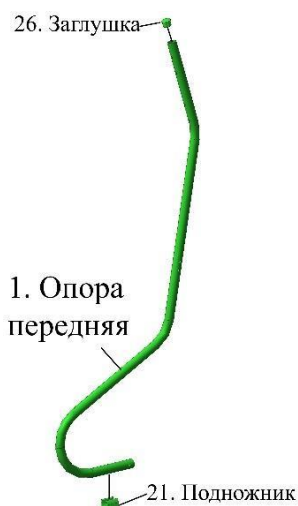1


Установите заглушки и подножки в опоры передние.

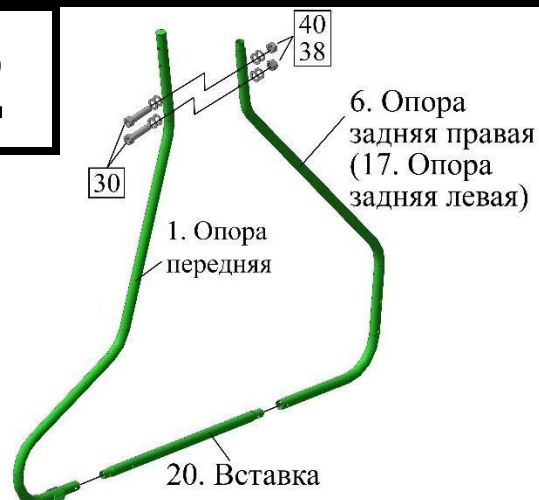2


Соедините попарно опоры передние и задние:
- внизу с помощью вставки;
- вверху двумя винтами с гайками и шайбами.

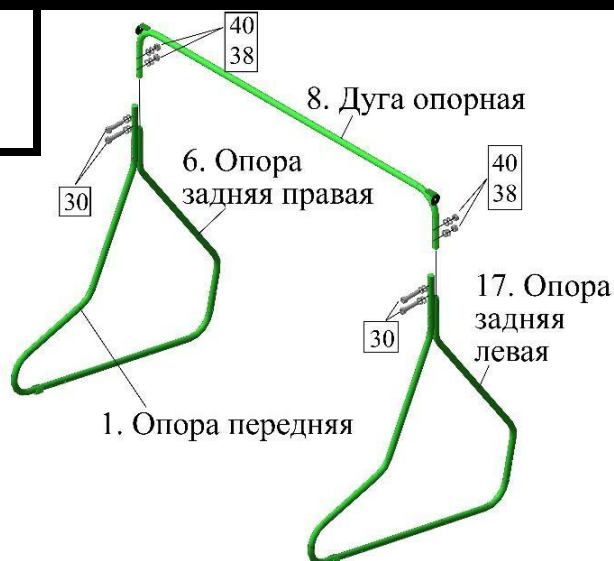3


Установите дугу опорную на опоры задние и закрепите с опорами передними при помощи винтов, шайб и гаек. Опоры задние (левые и правые) отличаются друг от друга расположением пуклевок (углубления под головку винтов): пуклевки должны быть расположены с наружной стороны качелей.

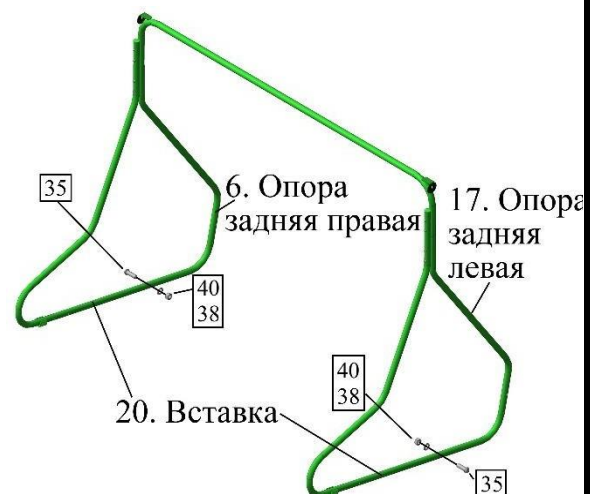4

Соедините опоры задние со вставками при помощи винтов, шайб и гаек.

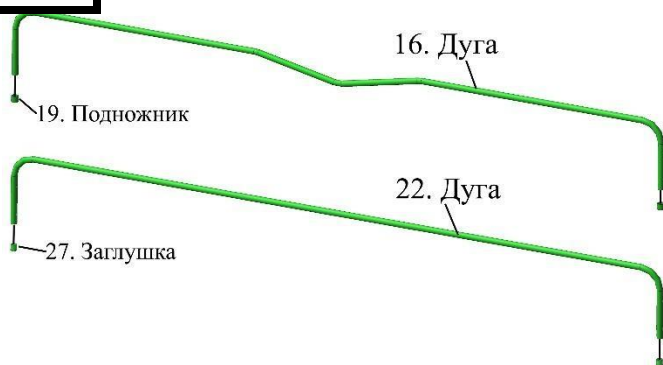
5

В две дуги установите заглушки и подножки.

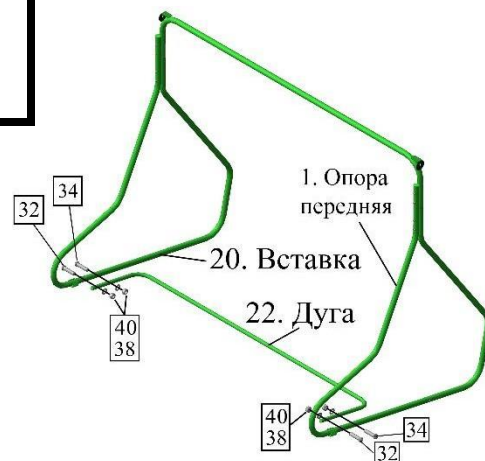6


К опорам передним и вставкам присоедините внизу дугу винтами, шайбами и гайками.

7

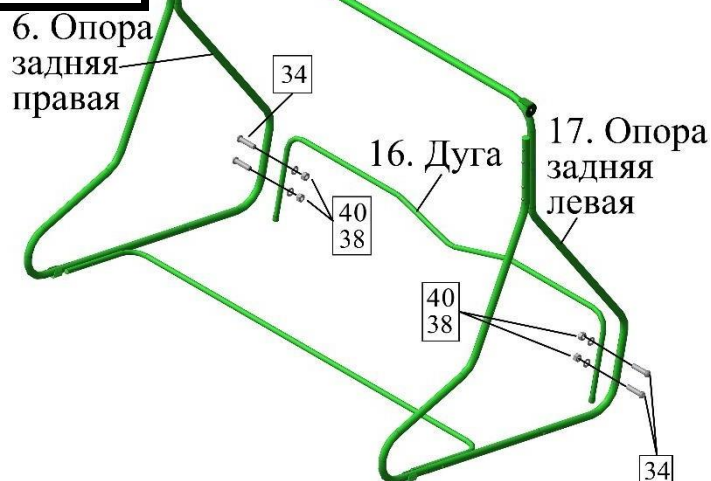


К опорам задним присоедините дугу винтами, шайбами и гайками.

8

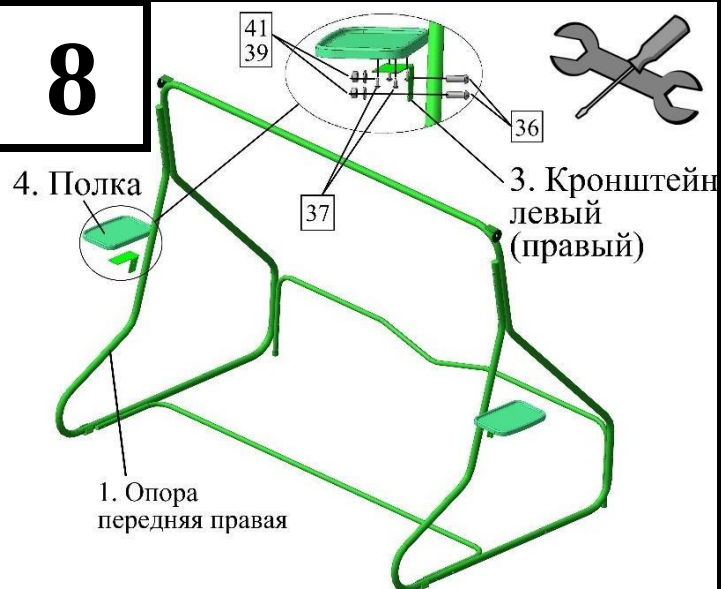


Полки прикрутите к кронштейнам шурупами. Кронштейны с полками закрепите на опоры передние винтами, шайбами и гайками. После сборки каркаса затяните все соединения до упора.

9

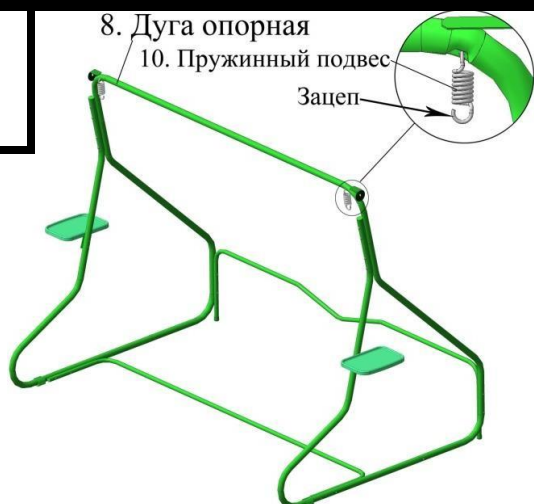


В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы: с левой стороны качелей - сзади дуги опорной, с правой стороны - спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).

10

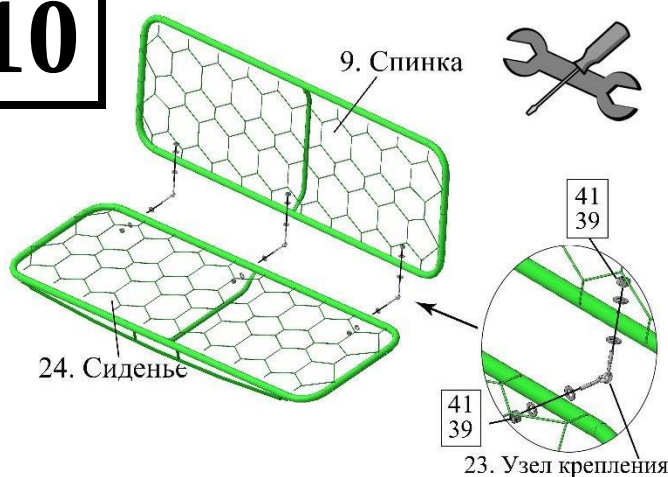

Соедините спинку и сиденье между собой при помощи узлов крепления, шайб и гаек. Затяните соединение до упора.

11

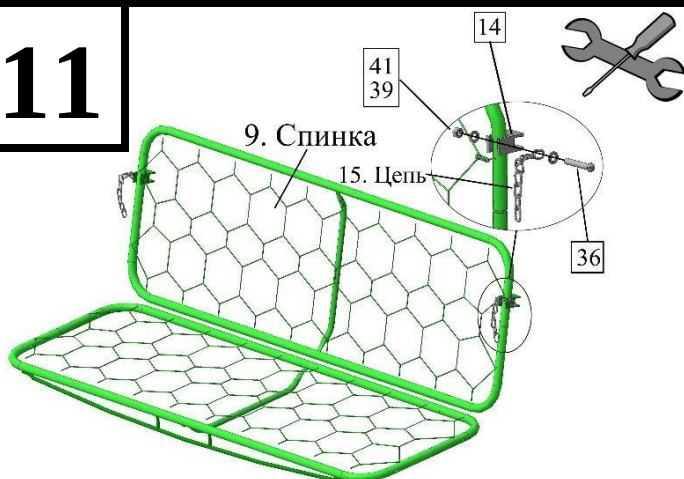

На спинку с обеих сторон установите фиксаторы цепи, закрепив их при помощи винтов, шайб и гаек. Затяните соединение до упора.

12



Установите заглушки в боковины.