



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

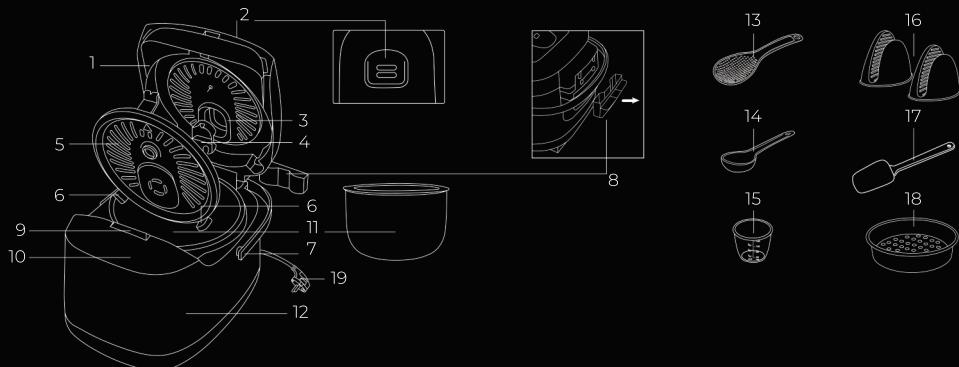

- Крышка прибора
- Отверстия для выхода пара
- Уплотнительное кольцо парового клапана
- Съемный паровой клапан
- Съемная внутренняя крышка
- Кнопки-фиксаторы внутренней крышки
- Ручка прибора
- Контейнер для сбора конденсата
- Кнопка открытия крышки
- Панель управления с дисплеем
- Чаша
- Корпус прибора
- Плоская ложка
- Черпак
- Мерный стакан
- Комплект прихваток
- Лопатка силиконовая
- Контейнер для приготовления на пару
- Электрошнур

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

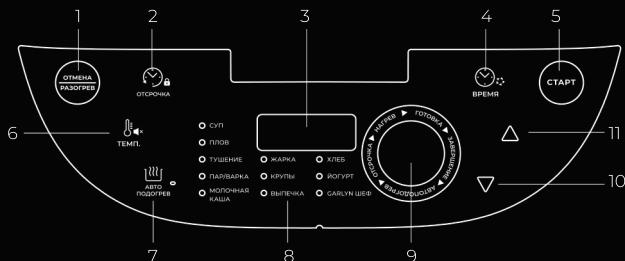

- Кнопка «ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ» – прерывание выполняемого процесса или сброс сделанных настроек. Запуск разогрева.
- Кнопка «ОТСРОЧКА» – настройка отсрочки старта / блокировка панели управления.
- Дисплей. Отображение значения температуры, времени приготовления и отсрочки.
- Кнопка «ВРЕМЯ» – настройка времени приготовления. Включение / выключение цветового индикатора.
- Кнопка «СТАРТ» – запуск программы приготовления.
- Кнопка «ТЕМП.» – настройка температуры приготовления / отключение звуковых сигналов.
- Кнопка «АВТОПОДОГРЕВ» – включение/выключение автоподогрева. Индикация работы автоподогрева.
- Программы приготовления, индикация выбранной программы.
- Цветовой индикатор, отображающий статус работы мультиварки:
 - Нагрев (красный цвет) – горит в процессе нагрева в программах с разгоном / горит в процессе нагрева в режиме автоподогрева, пока температура не достигнет 70 °C;
 - Готовка (желтый цвет) – горит в процессе работы программы;
 - Завершение (зеленый цвет) – горит одновременно с надписью END при завершении работы программы или автоподогрева;
 - Автоподогрев (синий цвет) – горит во время работы автоподогрева;
 - Отсрочка (фиолетовый) – горит при работе отложенного старта.
- Кнопки ∇/Δ – кнопки выбора автоматической программы приготовления / установки времени приготовления.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остывли.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ Будьте предельно осторожны, перемещая прибор с горячими жидкими блюдами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Автоматические программы приготовления

(все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя)

Подготовьте необходимые продукты для приготовления.

Разместите продукты в чаше или контейнере на пару. Установите чашу/контейнер в корпус прибора. Убедитесь, что чаша установлена ровно и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Закройте крышку мультиварки, подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, затем прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится ----). Для выбора автоматической программы либо установки времени приготовления нажмите кнопку ∇ или Δ . Переключение программ осуществляется по кругу, индикатор выбранной программы мигает.

Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «СТАРТ». Индикатор выбранной программы приготовления будет гореть непрерывно. Цветовой индикатор будет гореть определенным цветом в зависимости от этапа.

i Если активна функция автоподогрева, горит соответствующий индикатор, цветовой индикатор горит синим цветом.

Для включения/отключения цветового индикатора во время работы программы, автоподогрева/разогрева, отсрочки старта нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «ВРЕМЯ» ☰.

i Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, во время приготовления нажмите кнопку «ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ».

Чтобы вернуть мультиварку в режим ожидания, после приготовления нажмите кнопку «ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ».

О завершении программы приготовления вас оповестит трехкратный звуковой сигнал.

i После завершения программы при выключенном автоподогреве на дисплее появится надпись End, цветовой индикатор загорится зеленым цветом. После завершения программы при включенном автоподогреве цветовой индикатор загорится синим цветом. После завершения данной функции через 12 часов на дисплее также появится надпись End, цветовой индикатор загорится зеленым цветом.

Нажмите на кнопку «ОТМЕНА/РАЗОГРЕВ» и отключите прибор от электросети.

⚠ Не прикасайтесь к горячим поверхностям мультиварки и пользуйтесь прихватками, вынимая чашу или контейнер с приготовленными блюдами.

💡 Для приготовления различных вкусных блюд рекомендуем Вам воспользоваться книгой рецептов, прилагаемой в комплекте. Эти рецепты также есть на сайте garlyn.ru.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

STOP Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь мультиварки во избежание ее повреждения или поражения электрическим током.

Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

Внимание! Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Мойте все аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, не применяя абразивных предметов и веществ, затем высушите их при комнатной температуре.

После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.