


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Не вставляйте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Корпус, вид сверху

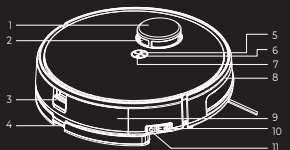

1. Лидар
2. Оптические навигационные датчики
3. Кнопка установки/снятия контейнера
4. Салфетка
5. Кнопка «Старт/Пауза»
6. Индикатор подключения Wi-Fi
7. Кнопка «Домой»
8. Передний бампер (датчик удара)
9. Комбинированный контейнер для уборки
10. Переключатель питания I/O
11. Гнездо зарядки

Корпус, вид снизу

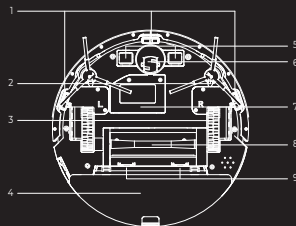


1. Датчики высоты
2. Левая и правая боковые щетки
3. Левое и правое колесо
4. Салфетка
5. Коннекторы зарядки
6. Поворотное колесо
7. Аккумулятор
8. Турбощетка
9. Кнопки отсоединения турбощеток

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

i Перед началом работы удалите ограничители с бампера.

1. Установите зарядную станцию на ровную поверхность у стены с минимумом 1 м свободного пространства по сторонам и 2 м перед ней (рекомендуется соблюдать).
2. Зарядите устройство. Зарядка производится двумя способами: при установке робота-пылесоса на зарядную станцию; при подключении кабеля питания в робот-пылесос.


При зарядке на станции индикатор станции и кнопка  на корпусе робота-пылесоса будут мигать.

i Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед использованием зарядите его полностью. Время полной зарядки составляет примерно 5,5 ч.

Полная разрядка наступает через 90-150 мин непрерывной работы (в зависимости от режима работы и состояния аккумулятора).

STOP Не заряжайте устройство и не храните его с контейнером для влажной уборки!

3. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.
4. Установите салфетку на нижнюю часть контейнера. Соедините нижнюю часть с верхней.
5. Откройте заглушку и залейте воду.
6. Установите контейнер в гнездо корпуса.
7. Включите основной переключатель на роботе-пылесосе. I – включить, O – выключить.

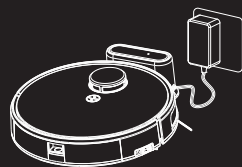

i Если Вы долго не используете устройство, перед хранением полностью зарядите его.

Отключив питание устройства, заряжайте его раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумулятора.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

⚠ Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-700. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение

Нажмите переключатель питания I/O в положение I, затем кнопку на корпусе или на пульте ДУ. Для выключения используйте те же кнопки.

Кнопка «Домой»

При нажатии кнопки на корпусе или пульте ДУ устройства происходит автовозврат прибора на зарядную станцию. Индикатор кнопки при этом будет мигать до возвращения устройства на станцию.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ.

Автоматическая уборка

При нажатии на пульт ДУ кнопки или прибор начнет уборку, двигаясь зигзагообразно.

Пауза

Во время выполнения программы нажмите кнопку на корпусе или на пульте ДУ, чтобы поставить прибор на паузу. После приостановки работу можно снова продолжить.

Точечная уборка

Нажмите данную кнопку на пульте ДУ. Прибор закрутится вокруг своей оси и постепенно увеличит радиус поворота. По завершении уборки прибор вернется на место.

⚠ Не используйте данную функцию в углу помещения во избежание застревания устройства. Если это произойдет, прибор автоматически отключится через 3 минуты.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед началом очистки отключите устройство при помощи переключателя питания I/O. Выбросьте мусор из контейнера для сухой уборки, аккуратно почистите контейнер, HEPA-фильтр, фильтрующую губку и предварительный фильтр с помощью сухой щетки. Удалите остатки воды и мусор из контейнера для влажной уборки. Снимите салфетку, промойте ее и нижнюю часть контейнера под водой. Высушите салфетку и нижнюю часть естественным путем. Регулярно очищайте щетки и колеса устройства.

STOP Запрещено мыть HEPA-фильтр под водой! Срок службы HEPA-фильтра – около трех месяцев.

⚠ Важно! Фильтр предварительной очистки рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней проточной водой.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)