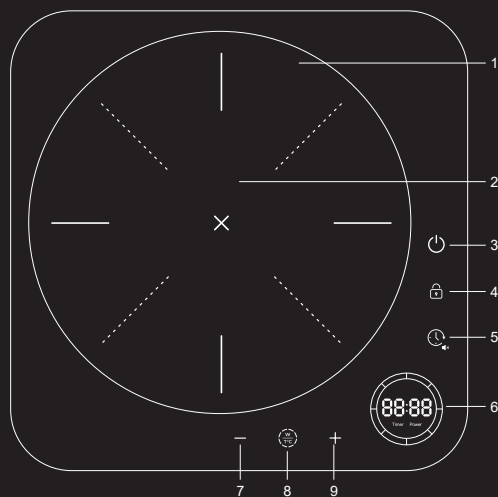


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- ▲ Не прикасайтесь к панели управления острыми предметами.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ Не закрывайте чем-либо вентиляционные отверстия во время приготовления пищи.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- ▲ Не размещайте легковоспламеняемые материалы и продукты на приборе. Также не ставьте на него горячую кухонную посуду.

⚠ ОСТОРОЖНО! Перед началом использования прибора люди с наличием кардиостимулятора должны проконсультироваться с врачом.



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Индукционная поверхность
2. Зона нагрева
3. Кнопка – включение/выключение
4. Кнопка – блокировка панели управления
5. Кнопка – таймер, отключение звуковых сигналов
6. Светодиодный дисплей
7. Кнопка – уменьшение температуры нагрева
8. Кнопка – функциональная кнопка выбора мощности и температуры нагрева
9. Кнопка – увеличение температуры нагрева

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора. Установите устройство на ровной и сухой поверхности. Убедитесь, что вокруг со всех сторон имеется свободное пространство не менее 10 см; ничто не мешает рабочему пространству; установка соответствует всем стандартным нормам.

Устанавливайте на конфорки исключительно ту посуду, что подходит для индукционных плиток, с соответствующей маркировкой Induction Compatible. Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.






Материал посуды, подходящий для ИВП

Чугун, сталь, нержавеющей сталь, эмалированная сталь, посуда с многослойным плоским дном диаметром от 70 до 249 мм дном (с надлежащей маркировкой производителя)



Материал посуды, не подходящий для ИВП


Алюминий, медь, латунь, керамика, фарфор, стекло

ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее начнет мигать ----.
2. Поместите посуду, совместимую с индукционными плитками, в центр варочной панели.
3. Нажмите кнопку , чтобы включить прибор. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись ON.
4. Нажмите кнопку , мощность и температура будут выбраны по умолчанию (1300 Вт / 180 °С).
5. По окончании приготовления выключите прибор, нажав на кнопку  еще раз.



Мощность и температура

1. Нажмите кнопку  один раз (выбор мощности) или два раза (выбор температуры). Мощность/температуру можно регулировать кнопками **-/+** в диапазоне 200, 500, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000 Вт / 80, 100, 130, 160, 180, 200, 220, 240 °С.
2. По окончании приготовления нажмите кнопку , чтобы выключить устройство.



 **Мощность и температура между собой никак не взаимосвязаны, это абсолютно разные функции. Рекомендуем Вам при приготовлении ориентироваться либо на значения мощности (жарка/обжаривание, фритюр), либо на значения температуры (варка, тушение, разогрев и пр.).**

Таймер

1. Выберите режим приготовления, затем нажмите кнопку . На светодиодном дисплее замигает 0:00.
2. Кнопками **-/+** установите таймер от 0:01 до 4:00. Нажмите и удерживайте кнопки **-/+** для быстрой настройки.
3. После установки таймера не нажимайте никаких кнопок. Дисплей будет мигать в течение нескольких секунд, таймер активируется и начнет обратный отсчет.
4. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал и прибор автоматически выключится.

 **В процессе обратного отсчета нажатие любой кнопки приведет к выходу из режима таймера. Нажав и удерживая кнопку , в течение 3 секунд, Вы отключите звуковые сигналы. Для их включения снова нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд.**

Блокировка панели управления

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы заблокировать устройство. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись LO. В режиме блокировки все кнопки на панели управления отключены. Для выхода из режима блокировки нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.


Автоотключение

Функция срабатывает всякий раз, если выключена конфорка; после включения прибора не был выбран уровень нагрева; на панели управления что-либо находится дольше 10 секунд или она залита жидкостью; варочная поверхность становится слишком горячей; использована неподходящая посуда; с конфорки снята посуда. На дисплее в течение одной минуты будут мигать надпись E0 и звучать короткие звуковые сигналы. По истечении одной минуты прозвучат два звуковых сигнала и прибор отключится.

 **При любом уровне мощности время отключения по умолчанию – 2 часа.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Мощность нагрева, Вт	Рекомендации по использованию	Мощность нагрева, Вт	Рекомендации по использованию
200, 500	Деликатный подогрев небольшого количества пищи	1600	Блинчики, оладьи
	Растапливание шоколада, масла и других продуктов, которые могут быстро подгореть		
800	Медленные варка, тушение, подогрев	1800	Обжаривание
	Повторный разогрев блюд		Приготовление пасты, макарон
1000, 1300	Быстрые варка, тушение, подогрев	2000	Жаркое, гриль, фритюр
	Приготовление риса		Приготовление стейков
			Доведение до кипения супов, кипячение воды

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашей индукционной варочной панели обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**