


**Получай  
удовольствие!**

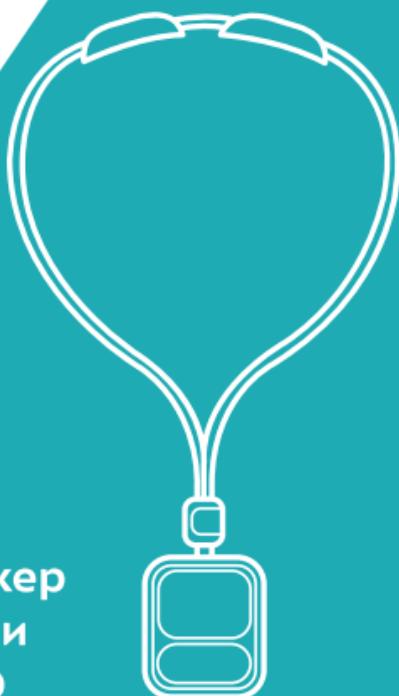

**Массажер  
для шеи  
КТ-2950**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени) **info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство массажера для шеи .....	6
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание .....	14
Уход и хранение .....	14
Устранение неполадок .....	15
Технические характеристики.....	19
Меры предосторожности.....	21



Kitfort

## Общие сведения

Массажер для шеи КТ-2950 выполняет массаж шеи электрическими импульсами, воздействуя на нервы и мышцы. Микротоковая стимуляция и воздействие теплом стимулируют мышцы шеи и повышают тонус, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Благодаря нагреву электродов эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долголу работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

У массажера 4 режима работы: смешанный режим, классический массаж, массаж похлопываниями и массаж гуаша. В каждом режиме вы можете настроить интенсивность воздействия от слабой (1) до сильной (15). При переключении режимов интенсивность устанавливается 0, и массажер не работает. Затем вы включаете массажер, установив интенсивность 1, и можете плавно увеличивать интенсивность. Также в каждом режиме вы можете отключить или включить нагрев и выбрать уровень нагрева от 1 до 3. Благодаря большому количеству настроек вы точно подберете массаж, который подходит вам лучше всего. А бегунок поможет отрегулировать длину массажера под ваш размер шеи, чтобы электроды плотно прилегали к ней.

## **Массажер для шеи КТ-2950**

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более двух сеансов в день.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-2950 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи в области шеи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Массажер очень компактный, легкий и работает от аккумулятора, что позволяет брать его с собой на работу, в поездки или путешествия.

## **Комплектация**

1. Массажер — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*оциально

## Устройство массажера для шеи



### Панель управления



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и отключает массажер, циклически переключает 4 режима работы:

- смешанный режим сочетает в себе все три вида — классический массаж, похлопывание и массаж гуаша, переключающиеся поочередно;

## Массажер для шеи КТ-2950

- классический массаж по ощущениям напоминает мануальный массаж с разминанием мышц шеи;
- похлопывание помогает лучше расслабить напряженные мышцы;
- массаж гуаша обычно представляет собой растирание специальным скребком вдоль массажных линий, данный режим по ощущениям больше напоминает вибрации и надавливание.

**Кнопками «+» и «-»** настраивают интенсивность воздействия.

На дисплее отображается значение установленной интенсивности воздействия.

**Кнопка «Нагрев»** включает, переключает 3 уровня нагрева и отключает нагрев.

На дисплее отображается установленная интенсивность воздействия от 0 до 15, где значение «0» означает, что массажер выключен, «1» — минимальная интенсивность воздействия, а «15» — максимальная.

**Индикаторы режимов** показывают, какой вид массажа включен.

**Индикаторы нагрева** показывают установленный уровень нагрева. На первом уровне нагрева синим цветом горит индикатор, расположенный ближе к краю блока управления. На втором уровне нагрева оранжевым цветом горит средний индикатор. На третьем уровне нагрева красным цветом горит индикатор, расположенный ближе к центру блока управления.



**Kitfort**

**Регулятором** можно настроить необходимый размер массажера, чтобы электроды лучше прилегали к коже. Также для лучшей проводимости электрических импульсов рекомендуется использовать специальные гелиевые подушечки (в комплект не входят) или увлажнить электроды и кожу шеи в области прилегания электродов.

При нажатии на кнопки и по окончании массажа массажер подает звуковые сигналы.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер влажной мягкой тканью и зарядите, как это описано в главе «Зарядка массажера».

### **Зарядка массажера**

Если при работе массажера значение интенсивности воздействия на дисплее и индикатор режима мигают, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. Если при включении устройство не работает, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рас-

## Массажер для шеи КТ-2950

считанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $=5$  В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее поочередно переключаются деления индикатора зарядки. При полном заряде на дисплее отображается значение «0». Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки массажер не включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до  $40$  °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше  $45$  °С.

Храните устройство при температуре от 5 до  $40$  °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте в течение 45 минут.

## Использование

1. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа шеи и электроды чистые. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. Необходимо, чтобы на шее ничего не было: одежда не должна закрывать шею, нашейные украшения нужно снять.
2. Передвиньте регулятор к блоку управления и наденьте массажер на шею.
3. Подвиньте регулятор вверх так, чтобы вам было комфортно, а электроды плотно прилегали к шее.
4. Займите удобное положение сидя или лежа, шея не должна быть напряжена. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится, на дисплее отобразится интенсивность «0».

**Примечание.** При отсутствии нажатий на кнопки (на интенсивности «0») массажер отключится примерно через 3 минуты.

5. При включении массажера будет выбран режим «Смешанный». Индикатор режима показывает, какой режим включен. Для переключения режимов нажмайте на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Нажмите на кнопку «+», на дисплее отобразится значение интенсивности «1», массаж будет выполняться на минимальной интенсивности воздействия. При отсутствии каких-либо ощущений или слишком слабых ощущениях увеличьте ин-

## Массажер для шеи КТ-2950

тенсивность воздействия, нажимая на кнопку «+». Если во время массажа вы хотите изменить интенсивность, нажмите на кнопку «+» или «-». Максимальная интенсивность воздействия — 15.

**Внимание!** Не касайтесь электродов, когда массажер включен!

7. Чтобы включить нагрев и настроить его уровень, нажимайте на кнопку «Нагрев». Также во время массажа вы можете отключить нагрев, для этого нажмите на кнопку «Нагрев» один или более раз, чтобы индикаторы уровня нагрева не горели.
8. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут массажер подает звуковой сигнал и автоматически отключается, даже если вы меняли режим, интенсивность воздействия или уровень нагрева. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл».  
**Примечание.** Перед повторным включением массажера подождите около 15–30 минут, чтобы избежать перегревания устройства.
9. Переместите регулятор к блоку управления и снимите массажер с шеи. Удалите гелиевые подушечки с электродов, если вы их использовали. Протрите электроды и массажер мягкой тканью.



## Советы

На электроды приклейте специальные гелиевые подушечки (в комплект не входят, продаются во многих интернет-магазинах). Вместо гелиевых подушечек можно использовать токопроводящий контактный гель или просто увлажнить электроды и кожу шеи водой. Это обеспечит лучшую проводимость электрических импульсов.

Чувствительность к электрическим импульсам может различаться: некоторым третья интенсивность кажется достаточной, а другие начинают ощущать воздействие только на десятой интенсивности. Рекомендуется начинать массаж на минимальной интенсивности и увеличивать ее, ориентируясь на свои ощущения. На высокой интенсивности воздействия возможно покраснение кожи в местах соприкосновения с электродами.

Если вы чувствуете дискомфорт на любой интенсивности воздействия, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.

Длительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается, даже если вы меняли режим, интенсивность воздействия или уровень нагрева. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более 2 сеансов в день.

Если вы хотите включить массажер еще раз, например, для проведения сеанса массажа другому человеку, то подождите около

## **Массажер для шеи КТ-2950**

15–30 минут, чтобы избежать перегревания устройства.

Перед проведением массажа разным лицам очищайте электроды и шнур массажера. Для очистки вы можете использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином, или антибактериальные влажные салфетки.

### **Меры предосторожности по применению**

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
  - повышенная температура;
  - сахарный диабет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
  - беременности;
  - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительности к теплу;
  - переутомлении.
5. Данный массажер нельзя использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла, детям от 0 до 3 лет, людям с огра-



Kitfort

ничеными физическими, сенсорными или умственными способностям, детям. Не используйте массажер на животных.

## Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки электродов допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные в мыльном растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкости внутрь блока управления и электродов, на шнур и разъем для зарядки.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину за-

## Массажер для шеи КТ-2950

ряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 30–45 минут. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер примерно раз в 6–12 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

**Устройство не включается, дисплей и индикатор режима не горят**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите массажер в соответствии с главой «Зарядка массажера»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор



## Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Значение «0» на дисплее означает, что импульсы не подаются, массажер не включен	Чтобы массажер начал работать, необходимо установить интенсивность 1–15
Электроды не плотно прилегают к коже	Перед выполнением массажа убедитесь в отсутствии чего-либо на шее, наденьте одежду без воротников или «высокого горла», уберите волосы и снимите нашейные украшения
Низкая интенсивность	Разная чувствительность кожи — индивидуальная особенность, если на низком уровне интенсивности вы ничего не ощущаете, установите более высокую интенсивность

## Массажер для шеи КТ-2950

### Покраснение на коже

Возможная причина	Решение
Слишком высокая интенсивность воздействия	Это не является неисправностью массажера. Чувствительная кожа может покраснеть или получить легкий ожог в месте прилегания электродов, если установлена высокая интенсивность. Дождитесь, когда покраснение пройдет, в будущем используйте массажер на низкой или средней интенсивности

### Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети



Возможная причина	Решение
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C — 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А\*ч (1,85 Вт\*ч)
5. Время зарядки: 1,5 часа
6. Время работы: 2–2,5 часа
7. Размер электродов: 38 × 28 мм
8. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
9. Размер устройства: 44 × 44 × 500 мм
10. Размер упаковки: 190 × 140 × 42 мм
11. Вес нетто: 0,06 кг
12. Вес брутто: 0,24 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Бинълан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете уз-нать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежа-  
ние нанесения вреда окружающей среде не-  
обходимо отделить данный объект от обыч-  
ных отходов и утилизировать его наиболее  
безопасным способом, например, сдать в  
специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на  
нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение  
изменений в дизайн, комплектацию, а так-  
же в технические характеристики изделия в  
ходе совершенствования своей продукции  
без дополнительного уведомления об этих  
изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, ак-  
сессуаров или составных частей устройства  
не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи  
вследствие попадания жидкостей внутрь  
блока питания или электродов устройства,  
на разъем шнура питания или в область ор-  
ганов управления не является гарантийным  
случаем.

Повреждение корпуса устройства и элек-  
тродов вследствие чистки агрессивными мо-

ющими средствами не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Ненецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не касайтесь электродов руками, когда массажер включен. Следите, чтобы дети не могли случайно дотронуться до электродов, когда массажер включен.

**Массажер для шеи КТ-2950**

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При полной или частичной потере чувствительности в зоне шеи не рекомендуется пользоваться прибором.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь блока питания и электродов устройства, в область разъема шнура и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Перед подсоединением или отсоединением устройства от источника питания, отключайте его.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вkontakte»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87