


ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

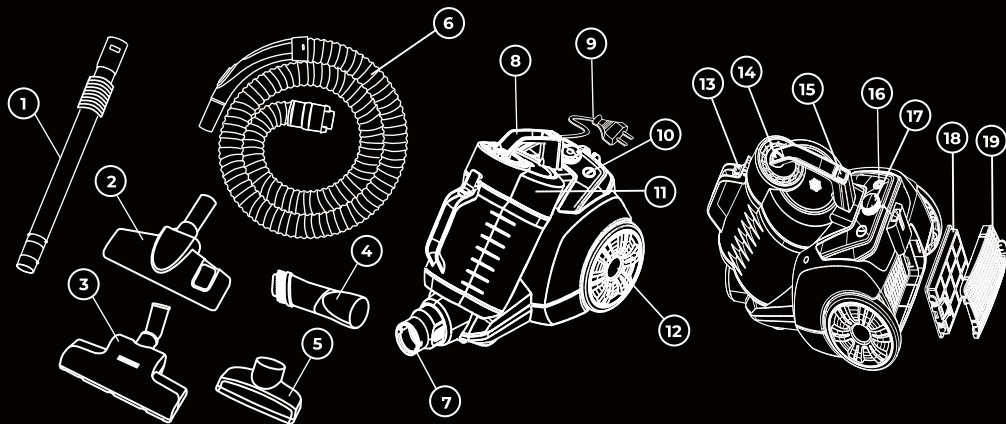

Аксессуары и насадки

1. Телескопическая трубка
2. Насадка пол/ковёр
3. Насадка турбо-щётка
4. Щелевая щётка
5. Насадка для мягкой мебели
6. Гофрированный шланг

Устройство

7. Входное отверстие
8. Ручка для переноски
9. Шнур электропитания
10. Кнопка включения/выключения
11. Контейнер-пылесборник
12. Колёса

13. Кнопка открытия контейнера-пылесборника

14. Кнопка открытия держателя моторного фильтра
15. Кнопка отсоединения контейнера-пылесборника
16. Кнопка смотки шнура электропитания
17. Регулятор мощности всасывания
18. HEPA – фильтр
19. Решётка HEPA – фильтра


СБОРКА ПЫЛЕСОСА




Внимание! Отключайте пылесос от сети перед установкой или снятием аксессуаров

СБОРКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Установите моторный фильтр в верхнюю крышку пылесборника и закройте её, как показано на рисунке

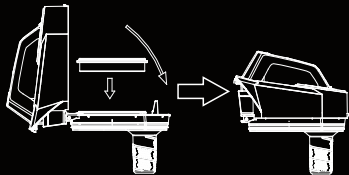

2. Установите крышку пылесборника на петли и отпустите её до щелчка

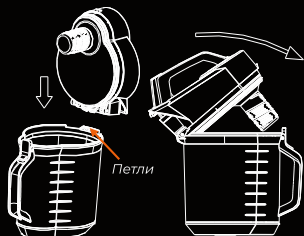

3. Чтобы снять крышку пылесборника, сначала нажмите на кнопку открытия контейнера-пылесборника (13) и потяните крышку вверх



4. Нажмите на кнопку открытия держателя моторного фильтра (14) на крышке, держатель фильтра откроется автоматически, вытащите фильтр



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШЛАНГА

Установка

Вставьте шланг во входное отверстие (7) до щелчка


Снятие

Отключите пылесос от электросети, зажмите боковые фиксаторы на креплении шланга и потяните за крепление, чтобы отсоединить его



УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ И АКСЕССУАРОВ

А. Крепление трубки к ручке шланга

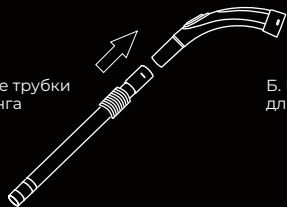

Б. Регулировка длины трубки



В. Крепление насадки к телескопической трубке

Телескопическая трубка
Насадка пол/ковёр



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ И НАСОДК

1. Насадка пол/ковёр

Предназначена для очистки гладких покрытий или коврового покрытия с коротким ворсом.



2. Щелевая насадка

Предназначена для радиаторов, щелей, углов, плинтусов и прочих труднодоступных узких мест.



3. Насадка для мягкой мебели

Используется для мебели, настольных ламп, абажуров и полок.



4. Насадка турбо-щетка эффективно собирает пыль, волосы, шерсть животных.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ! Перед использованием вытащите шнур на оптимальную длину и вставьте вилку в розетку. Жёлтая отметка показывает оптимальную длину шнура. Не вытаскивайте шнур дальше красной отметки.

Эксплуатируйте пылесос только с установленным пылесборником

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить Ваш пылесос

2. Чтобы размотать шнур питания, нажмите одной рукой на кнопку разблокировки, а другой тяните за шнур.

Не допускайте запутывания и повреждения шнура

Кнопка смотки шнура электропитания




Жёлтая отметка
Красная отметка

Кнопка включения/выключения

УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Снимите пылесборник, нажав на кнопку (15)

Нажмите на кнопку отсоединения контейнера-пылесборника, чтобы снять пылесборник

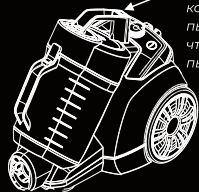

2. Достаньте пылесборник

3. Откройте крышку, нажав на кнопку (13)

Кнопка открытия контейнера-пылесборника



4. Аккуратно вытряхните мусор

5. Установите съёмную крышку

6. Установите собранный пылесборник на место



Для получения полной информации об эксплуатации Вашего пылесоса обращайтесь, пожалуйста, к Руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31