



**Uninterruptible Power Supply (UPS)
Powerex VI 500/625/750 Line Interactive UPS Series**

Quick Start Guide



Thank you for purchasing Powerex UPS.
To ensure the correct use of the UPS, please read this manual thoroughly before operate it and save this manual properly.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание риска поражения электрическим током устройство должно устанавливаться в закрытом помещении с контролируемой температурой и влажностью, без посторонних токопроводящих материалов.
2. Для предотвращения опасности перегрева блока ИБП запрещается накрывать вентиляционные отверстия прибора и подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей, также нельзя устанавливать ИБП вблизи таких тепловыделяющих приборов, как обогреватели или печи.
3. Запрещается подключать к блоку ИБП не связанное с применением компьютера оборудование, например, медицинское оборудование, аппараты жизнеобеспечения, микроволновые печи или пылесосы.
4. Не подсоединяйте к ИБП сетевой фильтр или ограничитель перенапряжения.
5. Не включайте вход ИБП к его собственному выходному разъему.
6. Не допускайте попадания внутрь ИБП жидкостей или инородных предметов. Не ставьте на блок ИБП или вблизи него напитки или другие емкости с жидкостью.
7. В случае аварийной ситуации необходимо нажать кнопку OFF (Выкл.) и отсоединить шнур питания от источника переменного тока, чтобы обеспечить надежное отключение ИБП.
8. Перед чисткой прибора следует отключить его от сети переменного тока. При чистке запрещается использовать жидкие или распыляемые моющие средства.
9. Запрещается открывать или разрушать аккумуляторную батарею(и).
10. Замену батарей может производить только опытный персонал, при этом необходимо соблюдать меры предосторожности. При замене батарей нужно менять одинаковое количество батарей. Сменные батареи должны быть одного и того же типа. Не допускайте посторонних лиц к аккумуляторным батареям.
11. Не бросайте использованные батареи в огонь. Они могут взорваться. Жидкий электролит при попадании на кожу или в глаза может привести к травмам.



Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями.

1. Батарея может представлять опасность поражения электрическим током и может быть источником сильного тока короткого замыкания. При замене батарей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
 - 1) Снимайте часы, кольца или другие металлические предметы.
 - 2) Используйте инструменты с изолированными ручками.
 - 3) Используйте резиновые перчатки и ботинки.
 - 4) Не кладите инструменты или металлические детали на аккумуляторные батареи.
 - 5) Перед подсоединением/отсоединением выводов батареи необходимо отключить зарядный источник питания.
2. При отключении ИБП от питающей сети на выводах батареи все еще может присутствовать опасное напряжение. Поэтому, если требуется провести техническое обслуживание внутри блока ИБП, необходимо отключить питание от батареи на положительном и отрицательном полюсе через быстрые соединители аккумуляторной батареи.
3. Внутреннее напряжение батареи составляет 12В постоянного тока. Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 6 элементов.

Данное изделие соответствует нормам и правилам ЕС относительно техники безопасности и охраны окружающей среды.

После истечения срока службы прибора рекомендуется отправить все возможные компоненты на повторную переработку. Обычные и перезаряжаемые аккумуляторные батареи нельзя утилизировать вместе с коммунально-бытовыми отходами! Следует отдать их на утилизацию в ближайший пункт по повторной переработке продуктов. Совместными усилиями мы можем помочь защите окружающей среды.



1. Введение

Серия Powerex VI – «интеллектуальный» и компактный линейно-интерактивный ИБП (источник бесперебойного питания), который разработан для защиты вашего персонального компьютера или чувствительного электронного оборудования от всех видов помех сети питания, включая полный отказ источника питания. Прибор имеет множество функций, направленных на продление срока службы и повышение надежности работы всего подключенного к ИБП оборудования.


2. Экологически чистая конструкция

ИБП Powerex VI серии включает режим переключения зарядки, который предоставляет несколько преимуществ:

- Повышенная эффективность зарядки (свыше 80%), большее энергосбережение по сравнению с обычными ИБП
- Батарея требует только 4 часа до 90% уровня зарядки, что на 50% сокращает время зарядки
- Меньшее тепловыделение во время зарядки батареи, чем продлевается срок службы батареи.
- Повышенная надежность и экономия средств.

3. Содержание упаковки


Внутри упаковки должны содержаться следующие наименования:

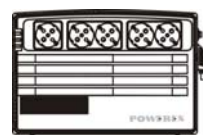

1 Блок ИБП



2 USB кабель


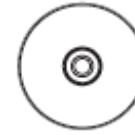


3 CD



4 Краткое руководство

4. Обзор продукта

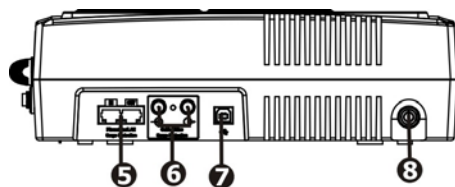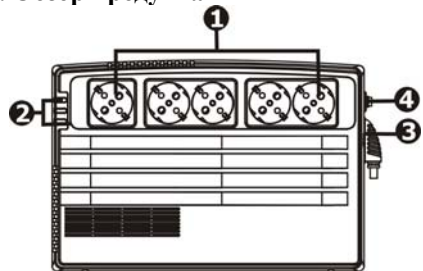


- 1 Емкость для резервного батарейного питания
- 2 Индикаторы состояния
- 3 Вход питания сети переменного тока
- 4 Автоматический выключатель
- 5 Модем/телефон/
Защита от скачков в сети
- 6 Защита от скачков в коаксиальном кабеле (опция)
- 7 USB-порт
- 8 Выключатель

5. Установка и начальный запуск

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой необходимо осмотреть прибор. Убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений на содержащихся в упаковке компонентах.

1) Условия размещения и хранения

Установите ИБП в защищенной зоне с достаточным потоком воздуха и свободной от чрезмерного образования пыли. Блок ИБП нужно устанавливать на расстоянии не менее 20 см относительно других устройств, чтобы избежать возникновения помех. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать ИБП, когда окружающая температура превышает 0-40° С, а величина относительной влажности выше 90 %.

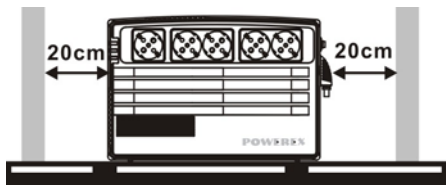

2) Подключение к сети электропитания и зарядка

Включите шнур питания переменного тока в настенную розетку. Для получения наилучших результатов рекомендуется перед первым использованием прибора заряжать батарею не менее 4 часов. Прибор заряжает свою батарею, когда он подключен к сети переменного тока.



4 часа

3) Подключение нагрузки

Подсоедините линии нагрузок в выходные розетки на задней панели ИБП. Включите выключатель питания на блоке ИБП, и подключенные к ИБП устройства будут обеспечиваться соответствующей защитой.



Не подсоединяйте к ИБП сетевой фильтр или ограничитель перенапряжения.

4) Подключение модема или телефона для защиты от перенапряжения

Подсоедините одну модемную или телефонную линию в разъем с защитой от перенапряжения "IN" на задней панели блока ИБП. Соедините выход "OUT" с компьютером при помощи другого телефонного кабеля.

5) Подключение USB кабеля

Чтобы контролировать состояние ИБП, например, автоматическое отключение и запуск ИБП, при помощи стандартного программного обеспечения, соедините ИБП и ПК при помощи поставляемого USB кабеля.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к ИБП лазерный принтер или сканер, так как пусковой ток, генерируемый устройствами с двигателями, может вызвать повреждение прибора.



6) Включение/выключение прибора

Включите ИБП, нажав на выключатель питания. Выключите ИБП, повторно нажав на выключатель питания.

6. Индикаторы состояния

Статус	Визуальная индикация	Сигнал
Переменный режим	Зеленый Индикатор Мощность вкл -вкл	Не применяется
Работает батарея	Желтый Индикатор Режим Батареи - мигает	Звучит каждые 10 секунд
Недостаточно заряда батареи	Желтый Индикатор Режим Батареи - мигает	Звучит каждую секунду
Замена батареи	Красный Индикатор Ошибка - вкл	Звучит каждые 2 секунды
Перенапряжение	Зеленый Индикатор Мощность вкл -вкл	Звучит каждые 0.5 секунды
Сбой UPS	Красный Индикатор Ошибка - вкл	Звучит непрерывно

7. Установка программного обеспечения на ПК

1) Для установки программного обеспечения ViewPower используйте CD и следуйте инструкциям, выводимым на экран.

2) После успешной инсталляции программного обеспечения устанавливается связь с ИБП, и на панели задач появляется оранжевая пиктограмма.



3) Чтобы использовать управляющую программу, дважды нажмите на пиктограмму (см. выше). Можно задать расписание выключения/запуска ИБП и отслеживать состояние ИБП через ПК. Подробные инструкции содержатся в файле руководства для ПО.

8. Устранение неисправностей

Для устранения мелких неисправностей следует использовать таблицу ниже.

Проблема	Возможная причина	Решение
UPS не включается.	Батарея не подключена или нет электричества в розетке.	Подключите батарею и проверьте, есть ли ток в розетке.
Желтый индикатор мигает, и сигнал звучит периодически. Но все работает нормально.	UPS неправильно подключен к основному источнику питания.	Подключите UPS согласно руководству по установке.
	Главный выключатель отключен.	Нажмите на выключатель.
UPS отключился через несколько секунд и сработал автоматический выключатель	Произошло короткое замыкание UPS, возможно из-за подключенного неисправного компьютера.	Отключите компьютер от UPS и затем нажмите на выключатель.
Недостаточный период работы.	Батарея не до конца заряжена	Заряжайте батарею, по крайней мере, 4 часа.
	Батарея разряжается.	По мере службы батареи ее время работы будет снижаться. Вы можете заменить батарею, следуя указаниям, приведенным выше.

9. Технические характеристики

Модель	Powerex V1 500	Powerex V1 625	Powerex V1 750
МОЩНОСТЬ	500 ВА / 300 Вт	625 ВА / 375 Вт	750 ВА / 450 Вт
ВХОД			
Напряжение	220~240 VAC (В переменного тока)		
Диапазон напряжений	170~280 VAC (В переменного тока)		
Диапазон частот	50/60Гц±1Гц		
ВЫХОД			
Регулирование напряжения	+/-10%		
Время переключения на батарею	Обычно 2-6 мс, макс. 10 мс		
Форма колебаний	Имитируемое синусоидальное колебание		
Защита	Защита от короткого замыкания и перегрузки		
БАТАРЕЯ			
Тип и количество	12 В/7 А*ч x 1	12 В/7 А*ч x 1	12 В/9 А*ч x 1
Время зарядки	4 часов до 90% мощности		
Защита	Защита от разряда и избыточной зарядки		
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА БАТАРЕЕ			
Нагрузка: 1 ПК и 1 17" монитор (около 99Вт)	13 мин	18 мин	23 мин
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Размеры (ГхШхВ)	292 x 199 x 91 мм		
Вес нетто (кг)	5,08	5,3	5,88
Условия работы			
Влажность	0-90 % отн. влажности при темп. 0-40° C (без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40 дБ		
УПРАВЛЕНИЕ			
Через USB порт	Поддержка ОС Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, MAC		