



Внимательно прочтите эту инструкцию перед эксплуатацией изделия.


Для обеспечения безопасности вашего ребенка, пожалуйста следуйте всем указаниям данной инструкции. Сохраняйте инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Рама ходунков 1 шт.
2. Колеса 6 шт.
3. Рама с игрушками 1 шт.
4. Музыкальная панель 1 шт.
5. Мягкое сиденье 1 шт.
6. Фиксатор 1 шт.
7. Спинка 1 шт.
8. Пластмассовая гайка 2 шт.
9. Ручка 1 шт.
10. Трубка 1 шт.
11. Болт 3 шт.
12. Паспорт (руководство по эксплуатации).

ОПИСАНИЕ

1. Верхняя рама.
2. Нижняя рама.
3. Колеса.
4. Опорные трубы.
5. Мягкое сиденье.
6. Рамка с игрушками.
7. Панель с игрушками.
8. Ручка для катания.

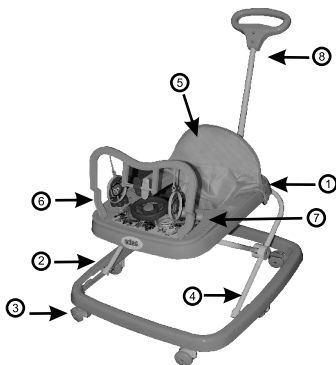

Размер изделия: 630x570x1090мм;
Масса нетто не более: 3,00 кг;
Масса брутто не более: 3,50 кг.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

■ Ходунки предназначены для развития ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1 года. При эксплуатации обязательно устанавливать высоту сидения в соответствии с ростом ребенка, для регулировки высоты закрепите переднюю часть тканевого чехла в фиксаторе в необходимом положении.

■ Не оставляйте ребенка в ходунках без присмотра.

■ Не допускается использование ходунков более часа. Длительное использование может привести к усталости ребенка или чувства дискомфорта.

■ Для безопасного использования необходимо удалить с пола все предметы, которые могут помешать нормальной эксплуатации ходунков.

■ Запрещается использование ходунков вблизи дверных проемов, лестниц или ступенек.

■ Перед использованием обязательно проверьте:

■ 1. Высоту сидения.

- 2. Надежность крепления сидения.
- 3. Плавность хода и надежность крепления колес.
- Максимальная нагрузка на ходунки не больше 16 кг.
- Запрещается поднимать или переносить ходунки с находящимся в них ребенком.
- Запрещается использование деталей не идущих в комплекте поставки.
- Очистку производить только влажной тканью, без добавления моющих средств.
- Не оставляйте ходунки на длительное время под прямыми солнечными лучами.
- Применяемые материалы: сталь, пластмасса, ткань
- Дату изготовления: см. на транспортной упаковке

Обратите внимание!

Для безопасного использования ходунков:

1. Проверьте все винтовые соединения.
2. Проверьте все движущиеся части ходунков.
3. Предохраняйте ходунки от длительного нахождения в условиях повышенной влажности, чрезмерно высокой или низкой температуры окружающей среды.
4. Избегайте перегрузки ходунков.

Ходунки Selby HG-172 соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 19245-93

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с даты продажи потребителю.

Срок годности (или службы): 5 лет

Дата изготовления _____

(переносится продавцом с упаковки)

Дата продажи _____

(заполняется продавцом)

(наименование предприятия торговли)

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данной инструкции

Получить более подробную информацию о товарах Вы сможете, посетив официальный сайт

ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»: www.topol.ru

Страна-изготовитель: КНР

Продавец: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»


Изготовитель: ПИНГХУ БЕСТ ЧИЛДРЕНС КАРРИЕР КО. ЛТД

(Pinghu Best Children s Carrier Co., Ltd)


Юридический адрес продавца:

427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

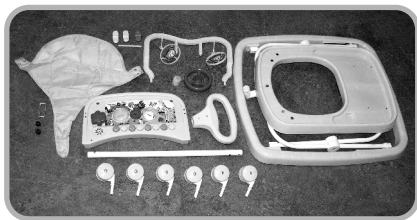


1. Распакуйте ходунки и уберите упаковку в недоступное для детей место.

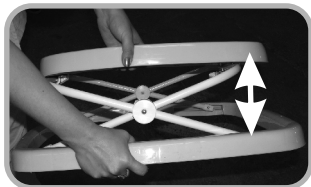

2. Раздвиньте раму.

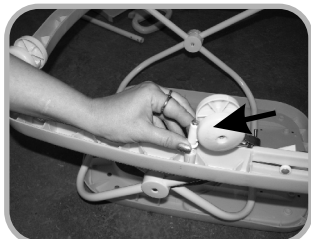


3. Установите колеса в отверстия

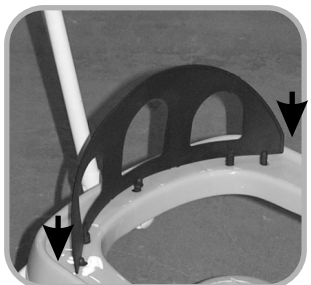


4. Установите спинку в отверстия расположенные на верхней раме.




5. Наденьте тканевый чехол на спинку сидения. Закрепите боковые стороны чехла на верхней раме.

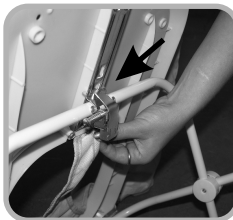


6. Проденьте ремень сидения в отверстия расположенные под верхней рамой, закрепите ремень при помощи фиксатора.

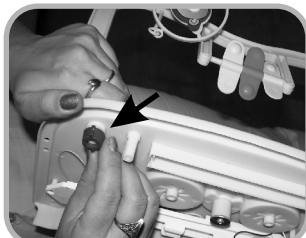

7. Установите рамку с игрушками в отверстия на верхней раме, закрепите ее при помощи пластмассовой гайки.

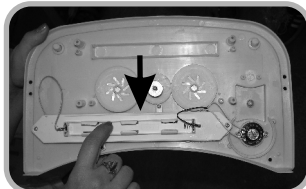

8. Установите батарейки в игровую панель.

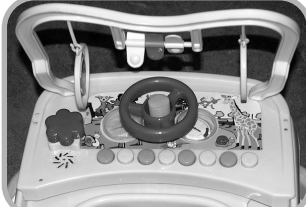

9. Вставьте панель с игрушками на верхнюю раму, при помощи нажатия закрепите ее.



10. Вставьте ручку для катания в отверстия на верхней раме, закрепите ее при помощи болтов.