

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО ТАЙМЕРА GARIN «ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» KT-01

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Универсальный компактный бытовой таймер GARIN KT-01 серии «Точное Измерение» с прямым и обратным отсчетом и диапазоном до 99 минут 59 секунд.

01 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок-таймер с ЖК-дисплеем – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	от 0 до +50°C
Время установки таймера	0 – 99 мин 59 сек
Используемый элемент питания	1xAAA 1,5 В
Длительность работы от одной батарейки (при непрерывном использовании звукового оповещения)	150 часов
Наличие подсветки	нет
Автоотключение	нет
Диагональ дисплея	50 мм
Цвет	серебро
Крепление	Подставка, магнит, на стену
Габаритные размеры устройства	65x72x20 мм
Вес устройства	60 г (без элемента питания)

03 НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После хранения устройства в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течении 2-


3 часов в распакованном виде. Установите 1 элемент питания типа AAA в батарейный отсек измерительного блока, соблюдая полярность. После включения устройства на ЖК-дисплее отобразятся значения. Устройство готово к использованию.

04 УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите/замените элемент питания.
3. Убедитесь, что полярность установлена верная. Проверьте работоспособность устройства, включив его.
4. Закройте крышку батарейного отсека.

05 ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 – Измерительный блок
- 2 – ЖК-дисплей
- 3 – Кнопка «МИН»
- 4 – Кнопка «СЕК»
- 5 – Кнопка «⏻»
- 6 – Крепление на стену
- 7 – Подставка складная
- 8 – Магнит для крепления
- 9 – Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛК»
- 10 – Батарейный отсек
- A – Установленное время (мин)
- B – Установленное время (сек)

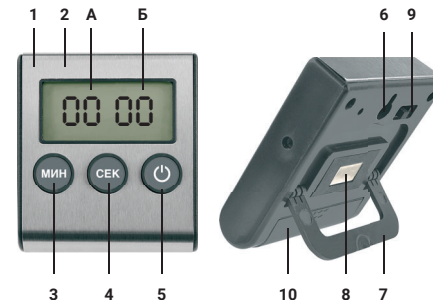

06 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите устройство, переведя переключатель на задней стороне устройства в режим «ВКЛ», на ЖК-дисплее отобразятся показания: 00:00. Максимальное значение показаний таймера 99:59 минут.
2. Для установки таймера обратного отсчета кнопками «МИН» и «СЕК» задайте время обратного отсчета. Нажмите кнопку «⏻» для старта. Начнется обратный отсчет времени. Чтобы приостановить обратный отсчет времени, нажмите кнопку «⏻» еще раз. Чтобы обнулить показания таймера, во время приостановки отсчета нажмите кнопки «МИН» и «СЕК» одновременно. По завершению отсчета раздастся звуковой сигнал оповещения. Для отключения сигнала нажмите кнопку «⏻».
3. Для использования таймера в режиме прямого отсчета, установите время «00:00». Нажмите кнопку «⏻» для старта. Начнется прямой отсчет времени. По завершению отсчета раздастся звуковой сигнал оповещения. Для отключения сигнала нажмите кнопку «⏻».

07 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
2. При необходимости протрите прибор слегка влажной тряпкой. При очистке корпуса не используйте абразивные средства и спиртовые растворы.

Примечание: в порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию таймера, которые могут быть не отражены в настоящей инструкции по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

08 УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых расходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

09 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией – в ней содержится важная информация по правильному и безопасному использованию устройства, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данное устройство может использоваться только в бытовых условиях и не предназначено для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации.
- Устройство должно находиться или крепиться на ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание повреждений, по окончании использования храните устройство в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Для очистки устройства используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, керосин, амлацетат и пр.
- При обнаружении дефектов немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.