

# Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

**RU**
**Руководство пользователя**
**UA**
**Посібник користувача**
**KK**
**Қолданушы нұсқаулығы**
**GR**
**Ευχαρίστη Οδηγούς Χρήσης**
**GB**
**Manual utilizatorului**
**TR**
**Kullanım kılavuzu**
**HU**
**Használati útmutató**

Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата FX и формата DX

F6, F5, F100, Серия F80, Серия F75, Серия F65, Протеа 600, Pronea 5
Серия F4, F90X, Серия F90, Серия F70
Серия F60, Серия F55, Серия F50, F-401x, F-401, F-401
F-801s, F-801, F-601M
F3AF, F-601, F-501, камеры Nikon MF (кроме F-601)

1. Режим экспозиции: М (ручной) не доступен.
2. Включая режимы «автоматической» и «соединной» (цифровая вариограмма).
3. Автофокусировка.

■ **Фокусировка**
Поддерживаемые режимы фокусировки представлены в следующей таблице (для получения дополнительной информации о режимах фокусировки см. руководство к фотокамере).

| Фокаомера  | Режим фокусировки фотокамеры | Режим объектива   | М | М |
|--|------------------------------|---|---|---|
| Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата FX и формата DX, F6, F5, Серия F4, F100, FX90, Серия F90, Серия F75, Серия F70, Серия F65, Протеа 600, Pronea 5 | AF                           | Ручная фокусировка с ручным датстройкой                                     | ✓ | ✓ |
| Серия F60, Серия F55, Серия F50, F-401x, F-401s, F-401, F-801, F-601M  | MF                           | Ручная фокусировка (электронный датчик дистанции фокусировки, кроме F-601M) | ✓ | ✓ |

■ **Глубина резако изображаемого пространства**
Индикаторы глубины резако изображаемого пространства на объективе показывают приблизительную глубину резако изображаемого пространства. Если фотокамера имеет превьюэлементный просмотр глубины резако изображаемого пространства (датчикен), то глубину резако изображаемого пространства также можно превьюэлементно просмотреть в видоискателе. См. таблицу глубины резако изображаемого пространства для получения более подробной информации.

■ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Если вы фокусируетесь, используя автофокусировку с ручной дистанстройкой (M/A):

1) **Переключите переключатель режима фокусировки объектива на M/A.**
2) **Фокусируйте.**
При необходимости, автофокусировку можно переключить, повернув кольцо фокусировки объектива, в то время, как спусковая кнопка затвора нажата на половину (или, если фотокамера оснащена кнопкой AF-ON, пока нажата эта кнопка). Чтобы произвести превьюфокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора на половину или снова нажмите кнопку AF-ON.

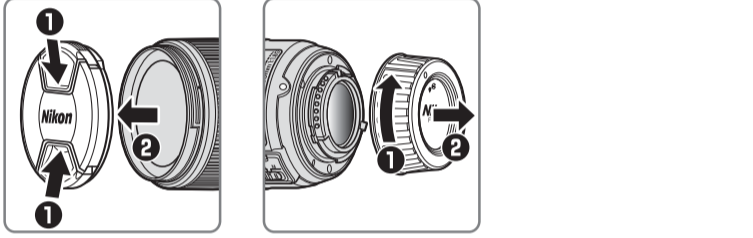


Рис./Рисунок/Сурет/Көрініс

Благодарим Вас за приобретение объектива NIKKOR. Перед использованием данного изделия внимательно прочтите данные инструкции и руководство пользователя фотокамеры.

**Примечание:** При установке на цифровую зеркальную фотокамеру формата DX, такие как D7100 или D5200 этот объектив имеет угол зрения 44° и фокусное расстояние равно 52,5 мм (эквивалент формата 35 мм).

■ **Правила безопасности**

1. **Не разрабатывайте.** Не торкайтесь внутренних частей фотокамеры або объектива, це може призвести до травмування. У випадку несправності ремонт має проводити тільки кваліфікований персонал. Якщо пристрій розпався на частини в разі падіння або іншого випадку, вищий елемент живлення і/або віднощити адтерний зміною струму та знімати вибір до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

2. **Уникайте нестерилної атмосфери вимикайте фотокамеру.** Якщо помітили дим або неприємний запах з обладнання, негайно вимикайте адтерний зміною струму з мережі та вийвіть елемент живлення, щоб уникнути займання. Продовження роботи може призвести до пожежі або травмування. Вийвіть елемент живлення та віднести обладнання до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

3. **Не використовуйте пристрій в місцях, де надходять волевипалюючої гази.** Робота електронних пристроїв при наявності волевипалюючої гази може призвести до вибуху або пожежі.

4. **Не виводите на сонці крих объекта або відводите фотокамеру.** Якщо рухитися на сонце або інші джерела іскрового світла крих объектив або відшочуєт криху, це може призвести до травми.

5. **Звертайте увагу на відбиття від відрі.** Невиконання цього правила може призвести до травматизації.

6. **Дотримуйтеся інших правил, коли користуєтеся об'єктивом та фотокамерою** (Об'єктив фотокамери повинні бути сухими. Якщо не дотримуватися цього правила, це може спричинити пошкодження або ураження електричним струмом.

7. **Не торкайтеся фотокамери та объектива вологими руками.** Це може призвести до ураження електричним струмом.

8. **Колн фокаруете при сонці, слідуйте, щоб сонце не попало до кадру.** Якщо сонце знаходиться в кадрі або поблизу, сончне світло фокусується середньої фотокамери, це може спричинити пожежу.

9. **Якщо об'єктив довгий час не використовується, закрийте його завороюванням.** Після використання вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

10. **Видальте пил, пух та ворс з поверхню объектива за допомогою губки.** Щоб видалити відбиття пальця та бруд, користуйтеся м'якою чистою бавовняною тканиною або спеціальними серветками для чистення объективів, на які нанесено невелику кількість етанолу або іридину для чистення объективів, вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

11. **Мийте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою.** Зовнішню частину шкатулки з оптикою мийте тільки з м'якою серветкою з м'якою серветкою.

12. **Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.** Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.

13. **Не вставляйте фотокамеру в місця, підвержені воздействию очень високої температури, наприклад, в закритому автомобілі или под воздействием прямих сонячних променів.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению или возгоранию.

■ **Детали объектива (Рис.)**

- 1) Бленда
- 2) Метка установи бленди
- 3) Метка закрепления бленды
- 4) Метка крепления бленды
- 5) Кольцо фокусировки
- 6) Индикатор расстояния фокусировки
- 7) Метка расстояния фокусировки
- 8) Метка крепления объектива
- 9) Резиновая прокладка крепления объектива
- 10) Контакты микропроцессора
- 11) Переключатель режима фокусировки

■ **Не переводите шателы вставки в объектив или фотокамеру.** Вы можете столкнуться или нечаянно ударить другим, что приведет к травме.

■ **Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию очень высокой температуры, например, в закрытом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению или возгоранию.

■ **Детали объектива (Рис.)**

- 1) Бленда
- 2) Метка установи бленды
- 3) Метка закрепления бленды
- 4) Метка крепления бленды
- 5) Кольцо фокусировки
- 6) Индикатор расстояния фокусировки
- 7) Метка расстояния фокусировки
- 8) Метка крепления объектива
- 9) Резиновая прокладка крепления объектива
- 10) Контакты микропроцессора
- 11) Переключатель режима фокусировки

■ **Совместимость**
«Личное» (✓) указывает на поддерживаемые характеристики, «тире» (—) — указывает на характеристики, которые не поддерживаются. Могут применяться некоторые ограничения; см. руководство фотокамеры для получения дополнительной информации.

| Фотокамера   | Режим (съемки) экспозиции |   |   |   |    |   |
|--|---------------------------|---|---|---|----|---|
|  | P                         | S | A | M | AF |   |
| Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата FX и формата DX | ✓                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓ |

F6, F5, F100, Серия F80, Серия F75, Серия F65, Протеа 600, Pronea 5
Серия F4, F90X, Серия F90, Серия F70
Серия F60, Серия F55, Серия F50, F-401x, F-401, F-401
F-801s, F-801, F-601M
F3AF, F-601, F-501, камеры Nikon MF (кроме F-601)

1. Режим экспозиции: М (ручной) не доступен.
2. Включая режимы «автоматической» и «соединной» (цифровая вариограмма).
3. Автофокусировка.

■ **Фокусировка**
Поддерживаемые режимы фокусировки представлены в следующей таблице (для получения дополнительной информации о режимах фокусировки см. руководство к фотокамере).

| Фотокамера   | Режим фокусировки фотокамеры | Режим объектива   | М/A | М |
|--|------------------------------|---|-----|---|
| Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата FX и формата DX, F6, F5, Серия F4, F100, FX90, Серия F90, Серия F75, Серия F70, Серия F65, Протеа 600, Pronea 5 | AF                           | Ручная фокусировка с ручной датстройкой                                     | ✓   | ✓ |
| Серия F60, Серия F55, Серия F50, F-401x, F-401s, F-401, F-801, F-601M  | MF                           | Ручная фокусировка (электронный датчик дистанции фокусировки, кроме F-601M) | ✓   | ✓ |

■ **Глубина резако изображаемого пространства**
Индикаторы глубины резако изображаемого пространства на объективе показывают приблизительную глубину резако изображаемого пространства. Если фотокамера имеет превьюэлементный просмотр глубины резако изображаемого пространства (датчикен), то глубину резако изображаемого пространства также можно превьюэлементно просмотреть в видоискателе. См. таблицу глубины резако изображаемого пространства для получения более подробной информации.

■ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Если вы фокусируетесь, используя автофокусировку с ручной дистанстройкой (M/A):

1) **Переключите переключатель режима фокусировки объектива на M/A.**
2) **Фокусируйте.**
При необходимости, автофокусировку можно переключить, повернув кольцо фокусировки объектива, в то время, как спусковая кнопка затвора нажата на половину (или, если фотокамера оснащена кнопкой AF-ON, пока нажата эта кнопка). Чтобы произвести превьюфокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора на половину или снова нажмите кнопку AF-ON.

■ **Глубина резако изображаемого пространства**
Индикаторы глубины резако изображаемого пространства на объективе показывают приблизительную глубину резако изображаемого пространства. Если фотокамера имеет превьюэлементный просмотр глубины резако изображаемого пространства (датчикен), то глубину резако изображаемого пространства также можно превьюэлементно просмотреть в видоискателе. См. таблицу глубины резако изображаемого пространства для получения более подробной информации.

■ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Если вы фокусируетесь, используя автофокусировку с ручной дистанстройкой (M/A):

1) **Переключите переключатель режима фокусировки объектива на M/A.**
2) **Фокусируйте.**
При необходимости, автофокусировку можно переключить, повернув кольцо фокусировки объектива, в то время, как спусковая кнопка затвора нажата на половину (или, если фотокамера оснащена кнопкой AF-ON, пока нажата эта кнопка). Чтобы произвести превьюфокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора на половину или снова нажмите кнопку AF-ON.

■ **Правила безопасности**

1. **Не разрабатывайте.** Не торкайтесь внутренних частей фотокамеры або объектива, це може призвести до травмування. У випадку несправності ремонт має проводити тільки кваліфікований персонал. Якщо пристрій розпався на частини в разі падіння або іншого випадку, вищий елемент живлення і/або віднощити адтерний зміною струму та знімати вибір до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

2. **Уникайте нестерилної атмосфери вимикайте фотокамеру.** Якщо помітили дим або неприємний запах з обладнання, негайно вимикайте адтерний зміною струму з мережі та вийвіть елемент живлення, щоб уникнути займання. Продовження роботи може призвести до пожежі або травмування. Вийвіть елемент живлення та віднести обладнання до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

3. **Не використовуйте пристрій в місцях, де надходять волевипалюючої гази.** Робота електронних пристроїв при наявності волевипалюючої гази може призвести до вибуху або пожежі.

4. **Не виводите на сонці крих объекта або відводите фотокамеру.** Якщо рухитися на сонце або інші джерела іскрового світла крих объектив або відшочуєт криху, це може призвести до травми.

5. **Звертайте увагу на відбиття від відрі.** Невиконання цього правила може призвести до травматизації.

6. **Дотримуйтеся інших правил, коли користуєтеся об'єктивом та фотокамерою** (Об'єктив фотокамери повинні бути сухими. Якщо не дотримуватися цього правила, це може спричинити пошкодження або ураження електричним струмом.

7. **Не торкайтеся фотокамери та объектива вологими руками.** Це може призвести до ураження електричним струмом.

8. **Колн фокаруете при сонці, слідуйте, щоб сонце не попало до кадру.** Якщо сонце знаходиться в кадрі або поблизу, сончне світло фокусується середньої фотокамери, це може спричинити пожежу.

9. **Якщо об'єктив довгий час не використовується, закрийте його завороюванням.** Після використання вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

10. **Видальте пил, пух та ворс з поверхню объектива за допомогою губки.** Щоб видалити відбиття пальця та бруд, користуйтеся м'якою чистою бавовняною тканиною або спеціальними серветками для чистення объективів, на які нанесено невелику кількість етанолу або іридину для чистення объективів, вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

11. **Мийте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою.** Зовнішню частину шкатулки з оптикою мийте тільки з м'якою серветкою з м'якою серветкою.

12. **Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.** Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.

13. **Не вставляйте фотокамеру в місця, підвержені воздействию очень высокой температуры, например, в закрытом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению или возгоранию.

■ **Совместимость**
«Личное» (✓) указывает на поддерживаемые характеристики, «тире» (—) — указывает на характеристики, которые не поддерживаются. Могут применяться некоторые ограничения; см. руководство фотокамеры для получения дополнительной информации.

1. Режим экспозиции: М (ручной) не доступен.
2. Включая режимы «автоматической» и «соединной» (цифровая вариограмма).
3. Автофокусировка.

■ **Фокусировка**
Поддерживаемые режимы фокусировки представлены в следующей таблице (для получения дополнительной информации о режимах фокусировки см. руководство к фотокамере).

| Фотокамера   | Режим фокусировки фотокамеры | Режим объектива   | М/A | М |
|--|------------------------------|---|-----|---|
| Цифровые зеркальные фотокамеры с одним объективом Nikon формата FX и формата DX, F6, F5, Серия F4, F100, FX90, серия F90, серия F80, серия F75, серия F70, серия F65, Протеа 600, Pronea 5 | AF                           | Автофокусировка в приоритетном ручного фокусывания                          | ✓   | ✓ |
| Серия F4, F90X, Серия F90, Серия F70 Серия F60, Серия F55, Серия F50, F-401x, F-401, F-401 F-801s, F-801, F-601M   | MF                           | Ручное фокусывания (электронный датчик дистанции фокусировки, кроме F-601M) | ✓   | ✓ |

■ **Совместимые принадлежности**

1. Объектив G AF-S со встраенным микропроцессором и байонетом F.

2. Максимальная дистанция фокусывания: 35 мм

3. Устройства объектива 11 элементов в 8 группах (включая 1 элемент объектива ED и 1 элемент асферической линзы)

4. Угол зрения 1 — Плечевая зеркальная фотокамера Nikon и цифровые зеркальные фотокамеры формата FX 63°
2 — Плечевая зеркальная фотокамера Nikon формата DX 44°

■ **Глубина резкости**
Индикаторы глубины резкости на объективн показывают приблизные значения глубины резкости. Если фотокамера имеет функцию переднего/заднего просмотра глубины резкости (включая датчик диафрагмы), то глубину резкости можно также просмотреть в видоискателе. Подробные сведения наведено у таблицы значения глубины резкости.

**Примечание:** Значение, что индикатор дистанции фокусывания служит лишь как ориентир и может неточно отображаться в зависимости от объекта. Чемте глубины резкости або інші фактори ви можете не відображати повністю ❄, коли фотокамеру фокусуєте на віднощити предмети.

■ **Минимальная дистанция фокусывания**
0,25 м от бесконечности (∞)

■ **Максимальная дистанция фокусывания**
0,25 м от фыальной плоскости

■ **Плечисты диаметры**
7 (с открытой диафрагмой)

■ **Замер экспозиции**
При полностью открытой диафрагме

■ **Установленный размер фильтра**
58 мм (P — 0,75 мм)

■ **Размеры**
Прибл. максимальный диаметр 72 мм x 71,5 мм (расстояние от крышки байонета объектива фотокамеры)

■ **Вес**
Прибл. 305 г

*Nikon оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования, описанного в данном руководстве, в любой момент и без предварительного предупреждения.*

■ **Українська**

Дякуємо за те, що придбали об'єктив NIKKOR. Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та посібник до фотокамери.

1. **Не розробляйте.** Не торкайтесь внутрішніх частин фотокамери або об'єктива, це може призвести до травмування. У випадку несправності ремонт має проводити тільки кваліфікований персонал. Якщо пристрій розпався на частини в разі падіння або іншого випадку, вищий елемент живлення і/або віднощити адтерний зміною струму та знімати вибір до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

2. **Уникайте нестерилної атмосфери вимикайте фотокамеру.** Якщо помітили дим або неприємний запах з обладнання, негайно вимикайте адтерний зміною струму з мережі та вийвіть елемент живлення, щоб уникнути займання. Продовження роботи може призвести до пожежі або травмування. Вийвіть елемент живлення та віднести обладнання до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

3. **Не використовуйте пристрій в місцях, де надходять волевипалюючої гази.** Робота електронних пристроїв при наявності волевипалюючої гази може призвести до вибуху або пожежі.

4. **Не виводите на сонці крих объекта або відводите фотокамеру.** Якщо рухитися на сонце або інші джерела іскрового світла крих объектив або відшочуєт криху, це може призвести до травми.

5. **Звертайте увагу на відбиття від відрі.** Невиконання цього правила може призвести до травматизації.

6. **Дотримуйтеся інших правил, коли користуєтеся об'єктивом та фотокамерою** (Об'єктив фотокамери повинні бути сухими. Якщо не дотримуватися цього правила, це може спричинити пошкодження або ураження електричним струмом.

7. **Не торкайтеся фотокамери та объектива вологими руками.** Це може призвести до ураження електричним струмом.

8. **Колн фокаруете при сонці, слідуйте, щоб сонце не попало до кадру.** Якщо сонце знаходиться в кадрі або поблизу, сончне світло фокусується середньої фотокамери, це може спричинити пожежу.

9. **Якщо об'єктив довгий час не використовується, закрийте його завороюванням.** Після використання вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

10. **Видальте пил, пух та ворс з поверхню объектива за допомогою губки.** Щоб видалити відбиття пальця та бруд, користуйтеся м'якою чистою бавовняною тканиною або спеціальними серветками для чистення объективів, на які нанесено невелику кількість етанолу або іридину для чистення объективів, вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

11. **Мийте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою.** Зовнішню частину шкатулки з оптикою мийте тільки з м'якою серветкою з м'якою серветкою.

12. **Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.** Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.

13. **Не вставляйте фотокамеру в місця, підвержені воздействию очень высокой температуры, например, в закрытом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению или возгоранию.

■ **Українська**

Дякуємо за те, що придбали об'єктив Nikon формата FX. Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та посібник до фотокамери.

1. **Не розробляйте.** Не торкайтесь внутрішніх частин фотокамери або об'єктива, це може призвести до травмування. У випадку несправності ремонт має проводити тільки кваліфікований персонал. Якщо пристрій розпався на частини в разі падіння або іншого випадку, вищий елемент живлення і/або віднощити адтерний зміною струму та знімати вибір до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

2. **Уникайте нестерилної атмосфери вимикайте фотокамеру.** Якщо помітили дим або неприємний запах з обладнання, негайно вимикайте адтерний зміною струму з мережі та вийвіть елемент живлення, щоб уникнути займання. Продовження роботи може призвести до пожежі або травмування. Вийвіть елемент живлення та віднести обладнання до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

3. **Не використовуйте пристрій в місцях, де надходять волевипалюючої гази.** Робота електронних пристроїв при наявності волевипалюючої гази може призвести до вибуху або пожежі.

4. **Не виводите на сонці крих объекта або відводите фотокамеру.** Якщо рухитися на сонце або інші джерела іскрового світла крих объектив або відшочуєт криху, це може призвести до травми.

5. **Звертайте увагу на відбиття від відрі.** Невиконання цього правила може призвести до травматизації.

6. **Дотримуйтеся інших правил, коли користуєтеся об'єктивом та фотокамерою** (Об'єктив фотокамери повинні бути сухими. Якщо не дотримуватися цього правила, це може спричинити пошкодження або ураження електричним струмом.

7. **Не торкайтеся фотокамери та объектива вологими руками.** Це може призвести до ураження електричним струмом.

8. **Колн фокаруете при сонці, слідуйте, щоб сонце не попало до кадру.** Якщо сонце знаходиться в кадрі або поблизу, сончне світло фокусується середньої фотокамери, це може спричинити пожежу.

9. **Якщо об'єктив довгий час не використовується, закрийте його завороюванням.** Після використання вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

10. **Видальте пил, пух та ворс з поверхню объектива за допомогою губки.** Щоб видалити відбиття пальця та бруд, користуйтеся м'якою чистою бавовняною тканиною або спеціальними серветками для чистення объективів, на які нанесено невелику кількість етанолу або іридину для чистення объективів, вбирйте пилероно з оптикою руками від центру, будьте обережні, не залишайте розводи і не торкайтеся пальцями скла.

11. **Мийте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою.** Зовнішню частину шкатулки з оптикою мийте тільки з м'якою серветкою з м'якою серветкою.

12. **Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.** Не використовуйте шкатулку з оптикою з м'якою серветкою для чистення объективів.

13. **Не вставляйте фотокамеру в місця, підвержені воздействию очень высокой температуры, например, в закрытом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению или возгоранию.

■ **Українська**

Дякуємо за те, що придбали об'єктив Nikon формата DX. Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та посібник до фотокамери.

1. **Не розробляйте.** Не торкайтесь внутрішніх частин фотокамери або об'єктива, це може призвести до травмування. У випадку несправності ремонт має проводити тільки кваліфікований персонал. Якщо пристрій розпався на частини в разі падіння або іншого випадку, вищий елемент живлення і/або віднощити адтерний зміною струму та знімати вибір до авторизованого сервісного центру Nikon для обслуговування.

■ **Совместимость**
«Личное» (✓) указывает на поддерживаемые характеристики, «тире» (—) — указывает на характеристики, которые не поддерживаются. Могут применяться некоторые ограничения; см. руководство фотокамеры для получения дополнительной информации.

1. Режим экспозиции: М (ручной) не доступен.
2. Включая режимы «автоматической» и «соединной» (цифровая вариограмма).
3. Автофокусировка.

| Фотокамера   | Режим фокусировки фотокамеры | Режим объектива | М/A | М |
|--|------------------------------|-----------------|-----|---|
| Цифровые зеркальные фотокамеры с одним объективом Nikon формата FX и формата DX, F6, F5, Серия F4, F10 |                              |                 |     |   |



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.