

**Измельчаю и
подогреваю!**



**Блендер
с подогревом
КТ-3095**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	17
Уход и хранение	18
Устранение неполадок	18
Технические характеристики	21
Меры предосторожности	22

Общие сведения

Блендер КТ-3095 идеально подходит для смешивания фруктовых и овощных смузи, фитнес-напитков, молочных коктейлей. Этот блендер оснащен функцией термообработки, поэтому с его помощью возможно не только смешивание продуктов, но и приготовление горячих блюд, таких как супы-пюре, детское питание, каши, различные соусы.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей емкостью 1,75 л с мерной шкалой. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. В комплекте также идут мерный стаканчик и щеточка для очистки. Емкость мерного стаканчика — 80 мл.

Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных кнопок на панели управления. В блендере есть 12 предустановленных программ приготовления, а также импульсный режим. Выберите нужную программу и запустите работу прибора — прибор все сделает сам.

Таймер отложенного старта позволяет запрограммировать момент включения блендера. Кнопка «Таймер» задает время отсрочки старта от 10 минут до 12 часов с шагом 10 минут. С вечера положите в чашу необходимые продукты, например любую крупу, залейте водой и, проснувшись с утра, наслаждайтесь свежесваренной кашей.

С помощью программы «Подогрев» вы можете разогреть любое блюдо. Температура нагрева составляет 70 °С.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей и закрытой крышкой. Прорезиненные ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. Он исключает возможность брызг при работе, потому что закрыт крышкой. Его не придется держать в руках, в отличие от погружного блендера.


Блендер окажется полезным и для молодых мам. Устройство не только быстро сварит нужные продукты, но и доведет их до необходимой консистенции.

Комплектация


1. Блендер — 1 шт.
 - Чаша блендера с блоком ножей и моторным блоком — 1 шт.
 - База — 1 шт.
 - Крышка чаши блендера — 1 шт.
 - Колпачок — 1 шт.
2. Мерный стаканчик — 1 шт.
3. Щеточка для очистки — 1 шт.
4. Шнур питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера

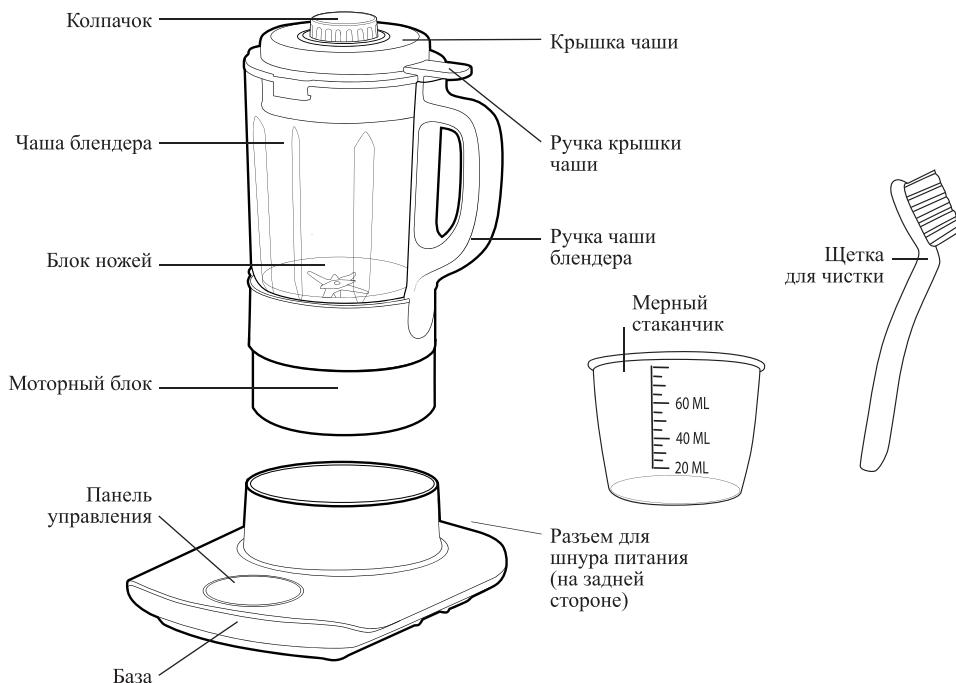

Панель управления

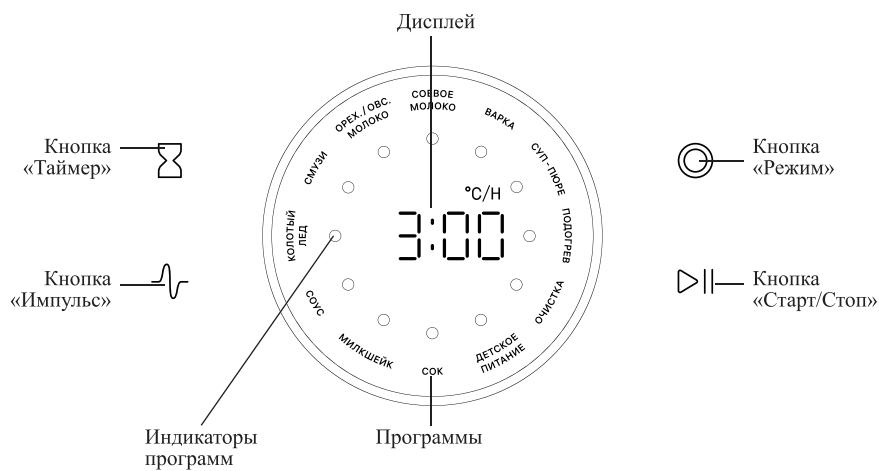



На дисплее во время работы блендера по программам и при работе в импульсном режиме отображается отчет времени работы в выбранном режиме. При работе блендера в режиме «Подогрев» на дисплее отображается текущая температура. При установленном таймере на дисплее отображается время отложенного старта.

При помощи **кнопки «Режим»** осуществляется выбор программы работы прибора. Вы можете выбрать одну из 12 программ.

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает работу блендера по выбранной программе.

Кнопкой «Импульс» включается импульсный режим работы блендера. В этом режиме блендер работает, пока вы удерживаете данную кнопку. Как только вы отпустите кнопку, работа блендера прекратится.

Нажатием на **кнопку «Таймер»** задается время отложенного старта. Кнопка «Таймер» задает время включения от 10 минут до 12 часов с шагом 10 минут. Таймер отложенного старта работает в программах «Соевое молоко», «Варка», «Суп-пюре», «Подогрев», «Очистка», «Детское питание» и «Соус». В остальных программах установить таймер невозможно.

Индикаторы программ мигают при выборе программы и горят непрерывно во время работы блендера по выбранной программе.

Предустановленные программы

Программа	Время работы	Температура работы
Соевое молоко	35:00 мин	100 °C
Варка	40:00 мин	100 °C
Суп-пюре	40:00 мин	100 °C
Подогрев	12 ч	70 °C
Очистка	15:00 мин	70 °C
Детское питание	30:00 мин	100 °C
Сок	02:30 мин	—
Милкшейк	02:30 мин	—
Соус	35:00 мин	100 °C
Колотый лед	00:50 мин	—
Смузи	02:20 мин	—
Орех./Овс. молоко	04:50 мин	—

Подробное описание каждой программы и рецепты приведены в главе «Подготовка к работе и использование» в разделе «Программы блендера».

Спящий режим

Когда блендер находится в спящем режиме, на дисплее отображается «- - -». Блендер переходит в этот режим:

- после подключения прибора к сети;
- если не будет совершено никаких действий в течение 30 секунд.

Для перехода в спящий режим из режима ожидания нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Режим ожидания

Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы войти в режим ожидания, когда блендер находится в спящем режиме. На дисплее отобразится «0 0 0». Выберите нужную программу, а затем нажмите кнопку «Старт/Стоп» для подтверждения — блендер начнет работу.

Блендер переходит в режим ожидания после завершения работы по программе.

Звуковые сигналы

Прибор подает:

- один короткий звуковой сигнал — при нажатии на кнопки на панели управления; при переходе в режим ожидания или спящий режим; при снятии или установке крышки на чашу блендера; при снятии или установке чаши блендера на базу;
- один длинный звуковой сигнал — при подключении блендера к электросети;
- десять звуковых сигналов — при завершении работы по выбранной программе.

Про ножи

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смещивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым применением или после длительного хранения аккуратно ополосните чашу блендера водой, нижнюю часть чаши нельзя мыть водой. Не допускайте попадания воды в моторный блок блендера.

Промойте колпачок, крышку чаши блендера и мерный стаканчик теплой водой с моющим средством для посуды и тщательно высушите. Протрите базу мягкой влажной, а затем сухой тканью.

Также вы можете произвести чистку перед первым использованием с помощью программы «Очистка», как описано в разделе «Функция очистки».

После того, как все части были вымыты и тщательно высушены, установите базу на ровную горизонтальную поверхность на расстояние 10 см от стен и других предметов. Прибор следует поставить в хорошо проветриваемом месте.

Использование

- Перед началом работы установите чашу на базу так, чтобы она встала на разъем внутри базы.



Разъем

- Примечание.** Если снять крышку с чаши во время работы блендера или неправильно установить чашу на базу, на дисплее отобразится ошибка E2.
- Снимите крышку, повернув ее в сторону значка открытого замка по часовой стрелке и потянув вверх.



3. Положите ингредиенты в чашу блендера.
Внимание! На чаше блендера есть мерные шкалы для холодных («Cold») и горячих («Soup») блюд. Не превышайте максимальный уровень во избежание перелива продуктов через край чаши.
4. Установите крышку на чашу и поверните крышку в сторону значка закрытого замка против часовой стрелки. В блендере предусмотрен переключатель безопасности, поэтому устройство включится только тогда, когда крышка будет плотно закрыта, а чаша будет правильно установлена на базу.



5. Установите колпачок в крышку так, чтобы выступы на колпачке совпали с отверстиями в крышке блендера. Затем поверните колпачок в сторону закрытого замка по часовой стрелке. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для колпачка.



6. Подсоедините шнур питания к разъему для шнура питания на задней стороне базы. Подключите прибор к сети электропитания, на дисплее отобразится «88:88», все индикаторы программ загорятся и погаснут. На дисплее отобразится «---», блендер перейдет в спящий режим.

7. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы перевести блендер в режим ожидания. На дисплее отобразится «0 0 0».
8. С помощью кнопки «Режим» выберете программу работы блендера.
9. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», блендер начнет работу. На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени работы по выбранной программе или при нагреве ингредиентов будут бегать по кругу символы в виде змейки.
Внимание! Не прикасайтесь к чаше, когда блендер работает по программам с нагревом! Следите за детьми, чтобы они случайно не прикоснулись к горячей чаше блендера.
10. Чтобы остановить работу прибора, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
11. Чтобы выбрать импульсный режим, нажмите на кнопку «Импульс». На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени непрерывной работы в импульсном режиме. В импульсном режиме блендер работает, пока вы нажимаете на кнопку. Если ее отпустить, то блендер прекратит работу. Максимальное время непрерывной работы блендера в импульсном режиме составляет 60 секунд. По истечении этого времени прибор автоматически перейдет в режим ожидания.
Примечание. После 60 секунд непрерывной работы необходимо дать блендеру остыть в течение 10 минут.
12. После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.
13. После использования отсоедините прибор от сети электропитания.
14. Аккуратно снимите чашу с базы, придерживая чашу двумя руками, и поставьте ее на стол. Снимите крышку чаши, повернув ее в сторону значка открытого замка.
Внимание! При работе на некоторых программах происходит нагрев ингредиентов. Будьте осторожны, не обожгитесь об чашу.

Установка таймера отложенного старта

Для того чтобы приготовить блюдо в заданное время, запрограммируйте отсрочку старта.

1. Выполните пункты 1–7 из раздела «Использование».
2. Перед установкой таймера выберите программу приготовления с помощью кнопки «Режим».
3. Затем нажмите на кнопку «Таймер». На дисплее отобразится время по умолчанию «00:10», что соответствует 10 минутам. Установите значения таймера при помощи кнопки «Таймер». Каждое нажатие циклически переключает значение времени с 10 минут до 12 часов с шагом 10 минут. Для быстрого переключения нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», пока на дисплее не отобразится нужное значение.
Примечание. Таймер отложенного старта работает только в программах «Соевое молоко», «Варка», «Суп-пюре», «Подогрев», «Очистка», «Детское питание» и «Соус».
4. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», на дисплее отобразится установленное время и начнется его обратный отсчет.
5. Когда таймер сработает, начнется приготовление блюда по выбранной программе.

- Для отмены таймера нажмите кнопку «Старт/Стоп» — блендер перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд — в спящий режим.

Функция нагрева

Для того чтобы разогреть жидкие блюда (супы, соусы, паштет) или напитки, про-делайте следующие действия:

- Выполните пункты 1–7 из раздела «Использование».
- С помощью кнопки «Режим» выберете программу «Подогрев». На дисплее ото-образится температура 70 °C.
- Нажмите кнопку «Старт/Стоп», на дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки. Блендер начнет нагрев ингредиентов в чаше.
- При достижении 70 °C на дисплее начнет отображаться текущая температура в чаше. Периодически блендер будет включать и выключать нагрев для поддержа-ния температуры.

Внимание! Не прикасайтесь к чаше, когда у блендера включена функция нагрева!

Следите за детьми, чтобы они случайно не прикоснулись к горячей чаше блендера.

- После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 зву-ковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.
- Чтобы остановить функцию нагрева, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Не добавляйте сахар, тростниковый сахар и т. д. в чашу при исполь-зовании функции нагрева, так как при нагреве сахар может прилипнуть ко дну.

Функция очистки

Для того чтобы очистить чашу блендера после использования, вы можете вос-пользоваться программой «Очистка»:

- Перед началом очистки установите чашу на базу так, чтобы она устойчиво встала на разъем внутри базы.
- Снимите крышку, повернув ее в сторону значка открытого замка по часовой стрелке и потянув вверх, и налейте в чашу 1250 мл воды с добавлением моющего средства для посуды.

Внимание! Не превышайте максимальный уровень для горячих («Soup») блюд во избежание перелива продуктов через край чаши.

- Установите крышку на чашу и поверните крышку в сторону значка закрытого замка против часовой стрелки. Установите колпачок в крышку.
- Подсоедините шнур питания к разъему для шнура питания на задней стороне базы. Подключите прибор к сети электропитания, на дисплее отобразится «88:88», все индикаторы программ загорятся и погаснут. На дисплее отобразится «- - - -», блендер перейдет в спящий режим.
- Нажмите на кнопку «Режим», чтобы перевести блендер в режим ожидания. На дисплее отобразится «0 0 0 0».
- С помощью кнопки «Режим» выберете программу «Очистка». Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», блендер начнет работу. На дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки, а индикатор этой программы будет гореть непрерывно. Блендер начнет нагрев воды.

7. Когда вода в блендере нагреется, начнется очистка прибора. На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени работы по выбранной программе (2 минуты).
8. Чтобы остановить работу прибора, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
9. После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.
10. После использования отсоедините прибор от сети электропитания.
11. Аккуратно снимите чашу с базы, придерживая чашу двумя руками, и поставьте ее на стол. Снимите крышку чаши, повернув ее в сторону значка открытого замка.
Внимание! При работе по данной программе происходит нагрев воды. Будьте осторожны, не обожгитесь об чашу.
12. Вылейте содержимое чаши. Если чаша не полностью очистилась, проведите тщательную чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Программы блендера

Внимание! На чаше блендера есть мерные шкалы для холодных («Cold») и горячих («Soup») блюд. Пожалуйста, не превышайте максимальный уровень для продуктов во избежание закипания продуктов и перелива через край чаши.

Соевое молоко

Программа предназначена для приготовления соевого молока. После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки. Это показывает, что блендер начал нагрев ингредиентов в чаше.

В этой программе блендер автоматически доводит ингредиенты до кипения, а затем смешивает их. После закипания на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (20 минут). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Примечание. Не добавляйте сахар в начале приготовления. При нагреве сахар может прилипнуть ко дну. Вы можете добавить сахар после завершения программы через отверстие мерного стаканчика и перемешать еще раз получившееся молоко с помощью импульсного режима.

Варка

Программа подходит для приготовления различных каш. После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки. Это показывает, что блендер начал нагрев ингредиентов в чаше.

В этой программе блендер автоматически доводит ингредиенты до кипения. После закипания на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (30 минут). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Суп-пюре

Программа подходит для приготовления различных супов-пюре. После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки. Это показывает, что блендер начал нагрев ингредиентов в чаше.

В этой программе блендер автоматически доводит ингредиенты до кипения, а затем смещивает их. После закипания на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (28 минут). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Детское питание

Программа подходит для приготовления различных детских смесей и пюре. После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки. Это показывает, что блендер начал нагрев ингредиентов в чаше.

В этой программе блендер автоматически доводит ингредиенты до кипения, а затем смещивает их. После закипания на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (18 минут). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Сок

Программа подходит для приготовления свежевыжатых овощных и фруктовых соков.

После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (2 минуты 30 секунд). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Мilkшик

Программа подходит для приготовления различных молочных коктейлей.

После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (2 минуты 30 секунд). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Соус

Программа подходит для приготовления кизилового, клюквенного, кисло-сладкого и других соусов. После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее будут бегать по кругу символы в виде змейки. Это показывает, что блендер начал нагрев ингредиентов в чаше.

В этой программе блендер автоматически доводит ингредиенты до кипения, а затем смещивает их. После закипания на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (23 минуты). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство



перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Примечание. Если рецепт соуса требует меньшего времени приготовления, завершите программу кнопкой «Старт/Стоп».

Колотый лед

Программа подходит для приготовления колотого льда.

После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (50 секунд). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Смузи

Программа подходит для измельчения твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень и семена, и смешивания их в однородную консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами.

После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания программы (2 минуты 20 секунд). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Орех./Овс. молоко

Программа предназначена для приготовления орехового и овсяного молока.

После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее появится таймер обратного отсчета и покажет время до окончания (4 минуты 50 секунд). После завершения программы на дисплее отобразится «End», прозвучит 10 звуковых сигналов. Затем устройство перейдет в режим ожидания, а через 30 секунд бездействия блендер перейдет в спящий режим.

Советы по использованию

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. (см. раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»). Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $2 \times 2 \times 2$ см. При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу, откройте крышку и ложкой равномерно распределите продукты.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застревание ножа.

Не включайте блендер с пустой чашей.

Для колки льда используйте специальную программу. Положите в чашу несколько кусочков льда, остальные добавляйте постепенно по мере измельчения предыдущих. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите более 100 г или 6 кубиков льда. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Содержимое продуктов, которые вы помещаете в чашу, должно покрывать ножи блендера.

Используйте мерный стаканчик для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 80 мл.

Во время приготовления смуси возможен нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между лезвиями блендера и смешиваемыми продуктами. Также учитывайте, что от увеличения скорости смешивания увеличивается и нагрев. Для приготовления молочных коктейлей, смуси и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения. Сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Примеры использования различных программ приготовления приведены в рецептах ниже.

Рецепты

Фруктовый коктейль

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер, выбрав программу «Смузи» или «Милкшейк», выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. Когда коктейль готов, его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре

Положите в чашу 400 г очищенного вареного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла и воду. Не добавляйте много воды — она должна лишь немножко покрывать картофель. Включите блендер, выбрав программу «Смузи». При желании можно добавить немножко молока.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г сухого молока. Включите программу «Смузи» или «Милкшейк» и перемешивайте в течение 20 секунд.

Ягодный смуси

Положите в чашу 100 г черной смородины, 100 г вишни без косточек, 100 г клубники. Залейте 500 мл молока. Измельчайте на программе «Смузи» около минуты.

Соевое молоко

Замочите 400 г сои в холодной воде на 4–6 часов. Положите замоченную сою в чашу, залейте воду, чтобы она покрывала всю сою. Включите блендер, выбрав программу «Соевое молоко», выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно доливайте в чашу через отверстие в крышке воду. После приготовления процедите полученное молоко через марлю или сито.

Грибной крем-суп из шампиньонов

Почистите и нарежьте на кубики 100 г картофеля, 50 г лука и 50 г моркови. 250 г грибов промойте и нарежьте небольшими кусочками.

Положите все ингредиенты в чашу, добавьте соль и специи по вкусу. Залейте воду так, чтобы она покрывала все овощи. Включите блендер и запустите программу «Суп-пюре». После приготовления добавьте сливки до получения желаемой консистенции.

Апельсиновый сок

Очистите от кожуры 3–4 сочных апельсина и порежьте на кусочки. Положите апельсины в чашу, добавьте сахар по вкусу и 200–300 мл воды. Включите блендер и запустите программу «Сок».

Рисовая каша

Перед приготовлением промойте рис, пока вода из-под него не станет прозрачной. Положите в чашу 1 стакан рисовой крупы, залейте ее 2 стаканами воды и 1 стаканом молока. Включите блендер и запустите программу «Варка». Варите кашу около 20 минут.

Примечание. Не добавляйте сахар в начале приготовления. При нагреве сахар может прилипнуть ко дну. Вы можете добавить сахар к уже готовому блюду. Вы также можете добавить в приготовленную кашу изюм, ягоды или фрукты.

Миндальное молоко

Замочите 110 г миндаля в холодной воде на 4–6 часов. Положите замоченный миндаль в чашу, залейте 500 мл воды. Включите блендер, выбрав программу «Орех./Овс. молоко». После приготовления процедите полученное молоко через марлю или сито.

Вы можете добавить мед и корицу в полученное молоко.

Овсяное молоко

Положите 90 г овсяных хлопьев в чашу, залейте 950 мл воды. Включите блендер, выбрав программу «Орех./Овс. молоко». После приготовления процедите полученное молоко через марлю или сито.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу, крышку чаши, колпачок и мерный стаканчик сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши аккуратно налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на блендер и включите его в режиме «Очистка» (см. раздел «Функция очистки»). Затем ополосните чашу водой.

Если чаша блендера не полностью очистилась, снимите чашу с базы. Аккуратно вымойте чашу блендера водой с помощью моющего средства для посуды и мягкой губки, затем тщательно высушите. Будьте осторожны, нижнюю часть чаши нельзя мыть водой. Не допускайте попадания воды в моторный блок блендера. Вы также можете воспользоваться специальной щеточкой для очистки чаши блендера и блока ножей, которая идет в комплекте. После мытья вытрите лезвия ножей насухо.

Промойте колпачок, крышку чаши блендера и мерный стаканчик теплой водой с моющим средством для посуды и тщательно высушите. Протрите базу мягкой влажной, а затем сухой тканью.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно просушивайте все части блендера после использования. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Чаша не установлена или неправильно установлена на базу	Установите чашу на базу так, чтобы чаша встала устойчиво на разъем внутри базы
Крышка чаши снята или неправильно установлена	Установите крышку чаши согласно инструкции и указательным знакам на крышке

Сенсорные кнопки не работают

Возможная причина	Решение
На панель управления попала влага	Протрите панель управления сухой тканью. Нажимайте на кнопки только чистыми сухими руками

Не устанавливается таймер

Возможная причина	Решение
Вы выбрали программу, на которой нельзя установить таймер	Вы можете установить таймер только в программах «Соевое молоко», «Варка», «Суп-пюре», «Подогрев», «Очистка», «Детское питание» и «Соус»

Блендер прекратил работу

Возможная причина	Решение
Неправильно закрыта крышка	Установите крышку согласно инструкции и указательным значкам на крышке. Проследите, чтобы она плотно прилегала к чаше
Закончилось время приготовления программы	Выберете необходимую программу еще раз, если блюдо не готово

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше

Блендер плохо измельчил продукты

Возможная причина	Решение
Вы положили слишком крупные кусочки ингредиентов	Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $2 \times 2 \times 2$ см

Содержимое чаши не приготовилось в режимах с подогревом

Возможная причина	Решение
Вы положили слишком крупные кусочки ингредиентов	Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $2 \times 2 \times 2$ см

Содержимое чаши нагревается в программе «Смузи»

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные продукты и жидкости
Длительное время смещивания	Следите за процессом смещивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции



Коды неисправностей

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
E2	Обрыв в цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
	Чаша не установлена или неправильно установлена на базу	Установите чашу на базу так, чтобы чаша встала устойчиво на разъем внутри базы
	Крышка чаши снята или неправильно установлена	Установите крышку чаши согласно инструкции и указательным знакам на крышке
	Обрыв в цепи платы управления	Обратитесь в сервисный центр
E3	Прибор перегрелся, сработала защита от перегрева	Дайте устройству остыть в течение 1 часа, затем попробуйте запустить устройство еще раз
E5	Неполадки с нагревательным элементом	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 800 Вт
 - в режиме смешивания: 600 Вт
 - в режиме нагрева: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Максимальная скорость вращения ножей: 20000 об/мин ±15%
5. Материал ножей: нержавеющая сталь
6. Материал чаши: стекло
7. Количество программ приготовления: 12
8. Емкость чаши: 1,75 л
9. Емкость мерного стаканчика: 80 мл
10. Уровень шума: ≤82 дБ
11. Длина шнура: 0,7 м
12. Размер устройства: 220 × 280 × 380 мм
13. Размер упаковки: 405 × 305 × 352 мм
14. Вес нетто: 4,0 кг
15. Вес брутто: 4,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Ханьбаолун Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Иань Страт, Тунъянь Вилидж, Дунфэн Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания, в область органов управления или на базу не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте блендер самостоятельно. Это может привести к неожиданным сбоям в работе или несчастным случаям из-за плохой сборки.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без продуктов. Это может привести к повреждению устройства.

11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Чаша прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Приготовленная еда может быть горячей. Проверяйте температуру еды перед тем, как ее попробовать.
14. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87