

130mm

⚠ Внимание!

1. Перед тем как посадить ребенка в коляску убедитесь, что коляска полностью разложена и все замки безопасности защелкнуты.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Не сажайте в коляску больше одного ребенка. Не вешайте на ручки тяжелые сумки. Коляска может потерять устойчивость.
4. Ремни безопасности должны быть застегнуты, когда ребенок находится в коляске.
5. Не позволяйте ребенку вставать на сидение или подставку для ног.
6. Не используйте коляску на неровных поверхностях.
7. Всегда ставьте коляску на тормоз.
8. Убедитесь, что ремни безопасности отрегулированы правильно и ребенку комфортно.
9. Не оставляйте ремни безопасности застегнутыми, когда ребенок не в коляске. Это может привести к удушению.
10. Убедитесь, что ребенок не пострадает, когда вы складываете/раскладываете коляску.
11. Не поднимайте коляску за бампер.
12. Блокируйте передние колеса при движении по пересеченной местности.
13. Держите пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.
Не используйте пластиковые пакеты в детских кроватках, манежах, колясках. Опасность удушения.
14. Регулярно осматривайте коляски на предмет повреждений. При обнаружении повреждений немедленно устраняйте их.
15. Не позволяйте ребенку играть со сложенной коляской.
16. Вес ребенка перевозимого в коляске не должен превышать 15 кг.
Максимальный вес для перевозки в корзине для покупок 2 кг.
17. Коляска не предназначена для детей младше 6 месяцев. Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев.
18. Не используйте дополнительный матрасик толще 25 мм.
19. При складывании/раскладывании коляски убедитесь, что ребенок в безопасности и не пострадает.
20. Не позволяйте ребенку играть с коляской.
21. Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок в коляске.
22. Перед использованием убедитесь, что все детали коляски закреплены правильно.
23. Эта коляска не предназначена для бега или других видов спорта.
24. Запрещается использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект.
25. Запрещено размещать на ручках или спинке объекты, нарушающие устойчивость коляски.

Уход:

Используйте мягкое мыло для стирки текстильных частей. Для очистки других деталей коляски используйте обычное мыло.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕТСКОЙ КОЛЯСКЕ.

Перед использованием прочтите инструкцию.

Сохраняйте инструкцию для
для дальнейшего использования.

KIMI




EAC

ОПИСАНИЕ:

1. Капор полностью из ткани.
2. Передние колеса поворотные с фиксатором.
3. Регулируемая подставка для ног.
4. Корзина для покупок.
5. Пятипозиционная спинка.
6. 3-х точечные ремни безопасности.
7. Открывающийся передний бампер.


Части:

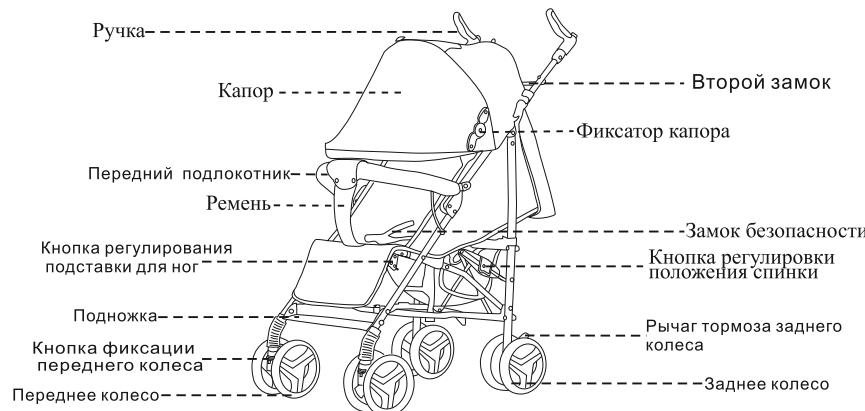


Складывание и раскладывание:



Раскладывание: Снять крючек замка безопасности, раскрыть раму и нажать на систему фиксации.

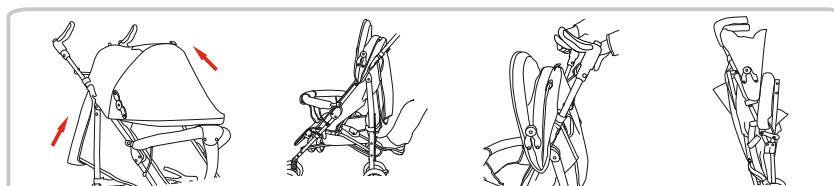

Складывание: При опущенном тормозе сложите капор, разблокируйте систему фиксации и ногой потяните ее вверх, одновременно рукой потяните вверх второй замок. После складывания закрепите крючек замка безопасности.

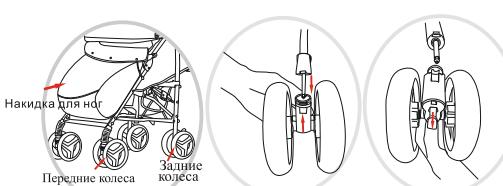


Снятие и установка колес:

- Установка и снятие передних колес: вставьте фиксирующий стержень в отверстие в верхней части механизма передних колес до легкого щелчка. Если вы хотите снять передние колеса просто удерживайте лепесток в нижней части механизма переднего колеса и тяните колесо вниз.
- Установка и снятие задних колес: оденьте задние колеса на заднюю часть рамы до защелкивания кнопки - фиксатора. Чтобы снять задние колеса нажмите на кнопку - фиксатора и снимите колесо.
- Закрепите чехол для ножек на подставке для ног. С помощью липучек прикрепите его к передней части рамы. Проденьте ремень сидения через отверстие в чехле для ножек.

Использование:



Направляющая переднего колеса

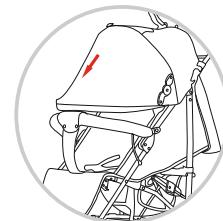

- Передние колеса могут вращаться или фиксироваться, когда вы нажимаете кнопку фиксатора.
- Чтобы опустить капор, потяните его плавно вниз. Чтобы поднять капор, плавно поднимите его вверх.




Тормоз заднего колеса

- Когда вам нужно остановить коляску, нажмите на тормоз



- Кнопка регулирования спинки
- Чтобы поменять угол наклона спинки, нажмите на кнопку регулировки угла наклона и выберите нужное положение. Спинка имеет 5 позиций регулировки угла наклона.

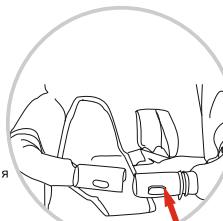

Кнопка регулирования подставки для ног

- Открытие бампера: Чтобы открыть бампер нажмите на красную кнопку и потяните бампер в стороны.




- Нажмите на кнопку регулировки, чтобы откорректировать угол наклона подставки для ног.


Использование ремней безопасности:




Внимание! Для безопасности вашего ребенка, ремни безопасности должны быть застегнуты, если ребенок

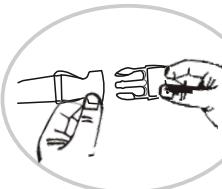

- Для того, чтобы застегнуть ремень безопасности: как показано на рисунке выше, вам необходимо вставить пряжку в гнездо до тех пор, пока не услышите щелчок

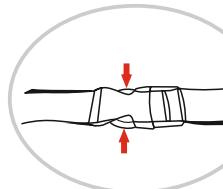

- Для того, чтобы открыть ремень безопасности: как показано на рисунке выше, вам необходимо вставить пряжку в гнездо до тех пор, пока не услышите щелчок и потяните наружу.

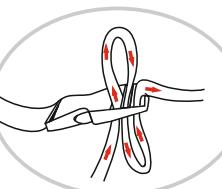

- Изменение длины ремня: как показано на рисунке выше, увеличьте или укоротите длину ремня, затем застегните.