


**Тонкая
работа —
моя забота**

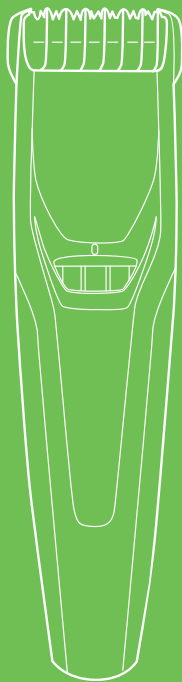

**Триммер
КТ-3138**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство триммера	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание триммера	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14



Общие сведения

Триммер Kitfort КТ-3138 — это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или бакенбард. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера ненамного больше обычного бритвенного станка, что позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью гребня и регулятора длины вы можете установить длину волос от 0,5 до 10 мм с точностью 0,5 мм.


В комплекте к триммеру идет щеточка для чистки лезвий и бутылочка с маслом. С помощью этих аксессуаров вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация

1. Триммер с установленными лезвиями — 1 шт.
2. Гребень — 1 шт.
3. Щеточка для чистки — 1 шт.
4. Шнур питания — 1 шт.
5. Бутылочка с маслом — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство триммера

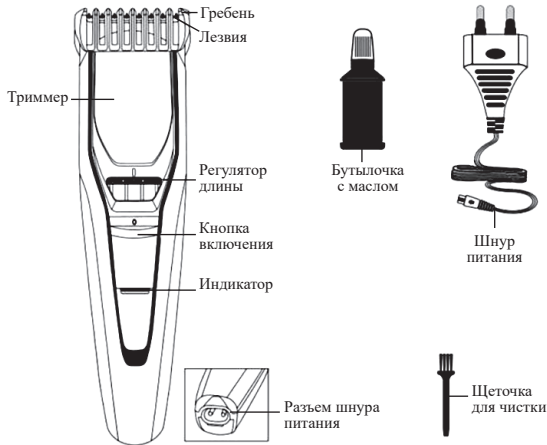

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания к разьему на корпусе триммера. Подключите вилку шнура к сети электропитания. Индикатор на корпусе будет гореть красным при подключении триммера к сети питания. Во время зарядки индикатор всегда будет гореть красным, поэтому ориентируйтесь по времени.


Время полной зарядки составляет примерно 8 часов. Время работы устройства примерно 35 минут. Также можно использовать устройство, подключенное к сети электропитания.

Внимание! Заряжайте прибор не более 10 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.




Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом, которое идет в комплекте.

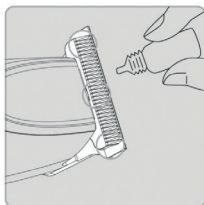

Установите гребень в устройство. Установите необходимую длину стрижки волос от 0,5 до 10 мм регулятором длины.

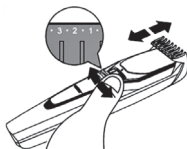

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Использование

Чтобы включить триммер, сдвиньте кнопку включения в сторону лезвий. Для отключения триммера сдвиньте кнопку включения в сторону разъема для зарядки.

При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с длины 10 мм, чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень.

Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины, чтобы приспособиться к работе с триммером.

Цифрами на регуляторе указана длина волос в миллиметрах после бритья.



Советы

Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины, чтобы приспособиться к работе с устройством.

На регуляторе указана длина волос в миллиметрах после стрижки.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер, и почистите лезвия щеткой и продуйте.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет. Не заливайте в баночку более 2 мл масла, это примерно 2/3 баночки.

Стригите волосы против роста. В таком случае гребень будет поднимать волосы, а лезвия — состригать поднятую прядь на нужную длину.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие без гребня под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень.



Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Во время зарядки триммером можно пользоваться.


Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Если вы собираетесь поехать в командировку и хотите зарядить триммер, а уровень заряда не знаете, то заряжайте триммер в течение 8 часов. По истечении 8 часов он будет заряжен полностью.

Чистка и обслуживание триммера

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса стрижки очищайте лезвия щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства и снятия насадок. Допускается протирать лезвия сухой салфеткой. Для того чтобы снять лезвия и почистить, отодвиньте их как показано стрелкой на рисунке и снимите.

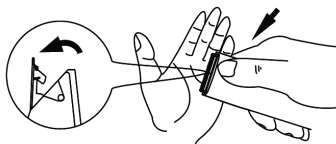

Прочистите механизм лезвий изнутри щеткой для чистки, а также их посадочное место.



Раз в несколько использований смазывайте лезвия маслом. Снимите и очистите лезвия от остатков волос. Капните 1–2 капли масла

на лезвия и включите триммер на 30–60 секунд. Выключите устройство. Излишки масла удалите бумажной или тканевой салфеткой.

Внимание. Запрещается мыть лезвия или корпус устройства в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте устройство.

Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.

Устранение неполадок

Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеткой для чистки

Триммер не заряжается, индикатор не горит

Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Неисправна розетка	Попробуйте зарядить устройство от исправной розетки
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный



Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе»

Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их как это указано в главе «Чистка и обслуживание триммера»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Ni-MH 1,2 В, 0,6 А*ч (0,72 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Длина стрижки:
 - минимальная: 0,5 мм
 - максимальная: 10 мм
6. Шаг изменения длины стрижки: 0,5 мм
7. Материал лезвий: нержавеющая сталь
8. Ширина режущей части лезвий: 26 мм
9. Время зарядки: 8 ч
10. Время работы: до 35 мин
11. Длина шнура: 0,5 м
12. Размер устройства: 40 × 35 × 164 мм
13. Размер упаковки: 142 × 60 × 213 мм
14. Вес нетто: 0,19 кг
15. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Вэньжоу Жидянь Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд.
№312 Биньхай 4 Роуд, Вэньжоу Икономик Текнолэджи Дивелэпмэнт
Зоун, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Ин-
струментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на терри-
тории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инстру-
ментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до
17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горя-
чей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда
окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных
отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, напри-
мер, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковоч-
ной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн,
комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе
совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления
об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение лезвий не является гарантийным случаем. Во избежа-
ние засорения требуется проводить очистку, как это указано в руко-
водстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые
волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при по-
стоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрывать-
ся пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных
примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них



влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при снятии и чистки лезвий, они острые.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

11. Заряжайте прибор не более 10 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
12. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
14. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
15. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
16. Не используйте триммер для стрижки грубых волос щетины, а также шерсти животных.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87