

AUX

AIR CONDITIONER


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

YKR-T

Содержание


Общий вид пульта дистанционного управления.	02
Установка элементов питания	02
Выбор режима работы.	03
Режим работы AUTO (АВТО)	03
Режим работы COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)	03
Режим работы DRY (ОСУШЕНИЕ)	04
Режим работы HEAT (ОБОГРЕВ)	04
Режим работы FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)	04
Настройка скорости вентилятора	05
Настройка направления воздушного потока	05
Дополнительные режимы	06
Режим HEALTH (ЗДОРОВЬЕ)	06
Режим ECO (ЭКОНОМИЯ)	06
Режим SLEEP (СОН)	07
Режим SILENT (ТИШИНА)	07
Режим SILENT (ТИШИНА)	07
Режим ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ)	08
Режим LIGHT (ПОДСВЕТКА)	08
Режим COSY (УЮТ)	09
Режим HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ)	09
Режим ICLEAN (ОЧИСТКА)	09
Включение/выключение дисплея внутреннего блока	10
Настройка таймера включения/выключения кондиционера	10
Блокировка кнопок пульта управления	11

Общий вид пульта дистанционного управления

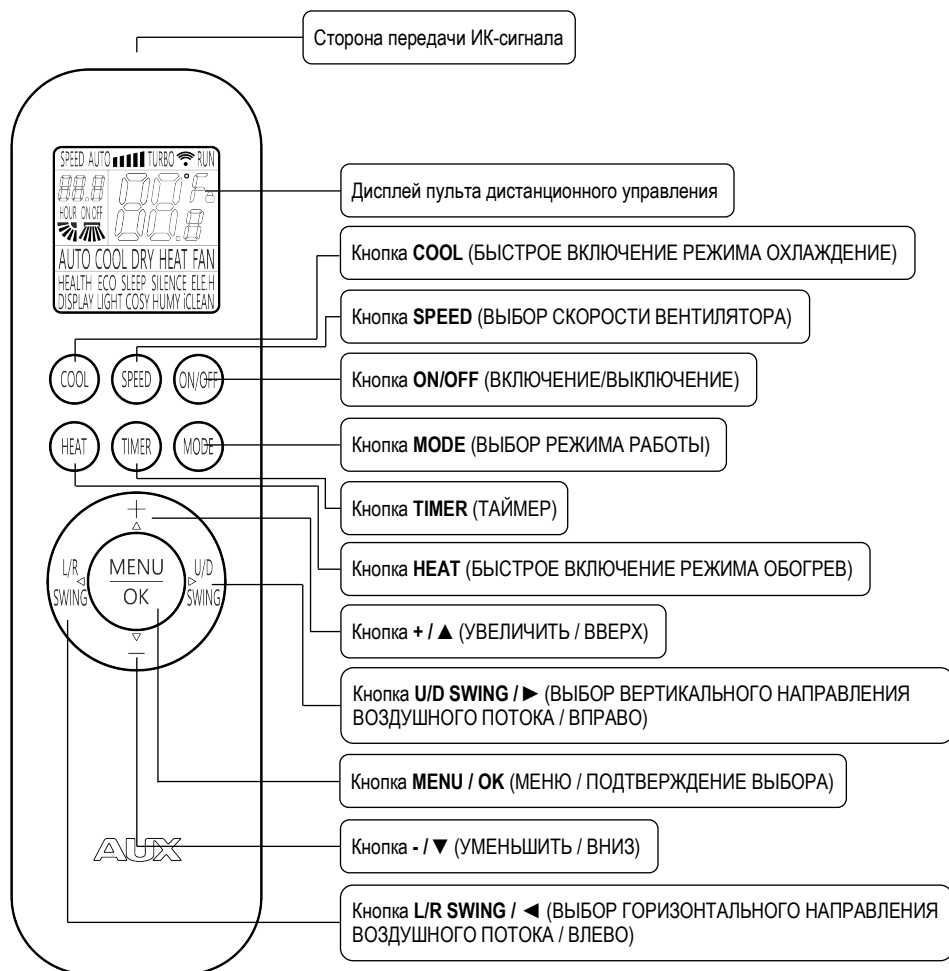


Установка элементов питания

- ① Переверните пульт управления, сдвинув крышку в указанном направлении, откройте батарейный отсек.
- ② ③ Установите 2 элемента питания типа AAA строго соблюдая полярность.
- ④ Закройте крышку батарейного отсека.
- ⑤ Пульт готов к эксплуатации.

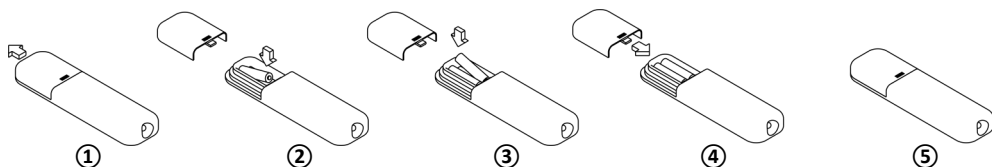


Выбор режима работы

- Нажмите **[ON/OFF]**, чтобы включить кондиционер. На дисплее пульта отобразится индикатор **[RUN]**.

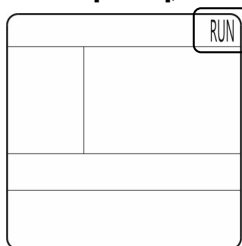

Индикатор **[RUN]**
Отображается при включенном кондиционере.

- Нажмите **[MODE]**, чтобы выбрать режим работы. Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера в следующей последовательности:




На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор **[AUTO]**, **[COOL]**, **[DRY]**, **[HEAT]** или **[FAN]**.

Режим работы **AUTO (АВТО)**

Для поддержания целевой температуры, кондиционер автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Целевая температура задается автоматически, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

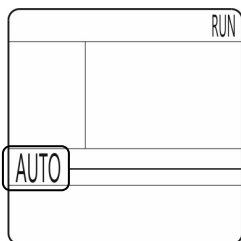


Индикатор **[AUTO]**
Отображается при включенном режиме AUTO.

Режим работы **COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)**

Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает холодный воздух.

Целевая температура отображается на дисплее пульта управления.

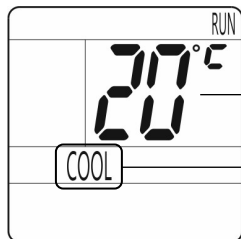

Значение целевой температуры

Индикатор **[COOL]**
Отображается при включенном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.

Примечание:


Для быстрого включения кондиционера в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите **[COOL]**.

Режим работы **DRY (ОСУШЕНИЕ)**

Кондиционер осушает воздух в помещении.

Целевое значение влажности не задается и не поддерживается.

Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

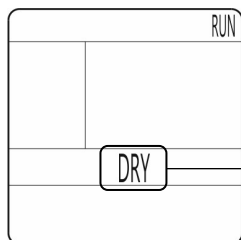


Индикатор [DRY]
Отображается при включенном режиме ОСУШЕНИЕ.

Режим работы **HEAT (ОБОГРЕВ)**

Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает теплый воздух.

Целевая температура отображается на дисплее пульта управления.

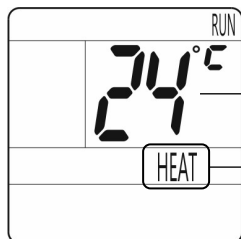

Значение целевой температуры

Индикатор [HEAT]
Отображается при включенном режиме ОБОГРЕВА.


Примечание:

Для быстрого включения кондиционера в режим ОБОГРЕВ, нажмите **[HEAT]**.

Режим работы **FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)**

Кондиционер обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате.

Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

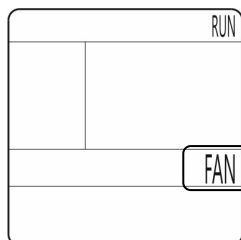

Индикатор [FAN]
Отображается при включенном режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.


Примечание:

Для быстрого включения кондиционера в режим БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЕ


- Нажмите **[+]** или **[-]**, чтобы установить целевую температуру. Каждое нажатие на кнопку увеличивает или уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C.

Настройка скорости вентилятора

- Нажмите **[SPEED]**, чтобы выбрать скорость вентилятора внутреннего блока кондиционера. Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вентилятора в следующей последовательности:



На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор скорости вентилятора.

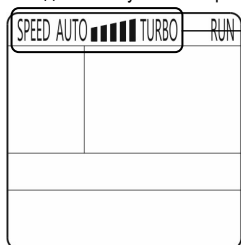

Индикатор скорости вентилятора.

Примечание:


Скорость вентилятора AUTO задается автоматически, и определяется разницей между заданной целевой температурой и температурой воздуха в помещении.

В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) изменение скорости вентилятора не доступно.

В режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) включение скорости вентилятора AUTO и TURBO не доступно.

Настройка направления воздушного потока


- Нажмите **[L/R SWING]**, чтобы выбрать направление воздушного потока по горизонтали. Нажатие кнопки включает качание вертикальных жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по горизонтали. На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания вертикальных жалюзи:

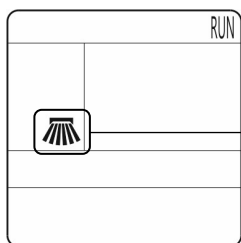

Индикатор включения качания вертикальных жалюзи.

Дождитесь, когда жалюзи займут необходимое положение и повторно нажмите **[L/R SWING]**, чтобы остановить качание вертикальных жалюзи.

- Нажмите **[U/P SWING]**, чтобы выбрать направление воздушного потока по вертикали. Нажатие кнопки включает качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по вертикали. На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания горизонтальной жалюзи:

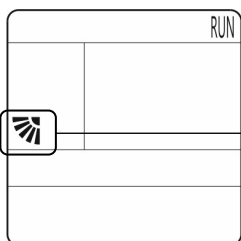

Индикатор включения качания горизонтальной жалюзи.

Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите **[U/D SWING]**, чтобы остановить качание горизонтальной жалюзи.

Примечание: Во избежание поломки жалюзи не регулируйте их положение вручную.

Дополнительные режимы

ВНИМАНИЕ!!!

Данный пульт является универсальным и возможность использования дополнительных режимов зависит от модели кондиционера.

- Нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.



Меню дополнительных режимов

- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете требуемую функцию, соответствующий индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.


Режим **HEALTH (ЗДОРОВЬЕ)**

В режиме HEALTH (Здоровье), включается встроенное во внутренний блок устройство дополнительной обработки воздуха (ионизатор, IFD фильтр и пр.).

Примечание: Информацию о наличии устройства дополнительной обработки воздуха уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен, нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете HEALTH, индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима HEALTH (ЗДОРОВЬЕ):

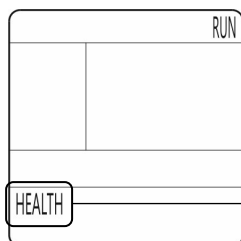

Индикатор [HEALTH]

Отображается при включенном режиме ЗДОРОВЬЕ.

Для выключения режима HEALTH (ЗДОРОВЬЕ) повторите вышеописанные операции.


Режим **ECO (ЭКОНОМИЯ)**

В режиме ECO (ЭКОНОМИЯ), включается экономичный режим работы кондиционера.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы экономичного режима уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен, нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете ECO, индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима ECO (ЭКОНОМИЯ):

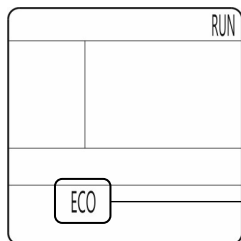

Индикатор [ECO]

Отображается при включенном режиме ЭКОНОМИЯ.

Для выключения режима ECO (ЭКОНОМИЯ) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим ECO (ЭКОНОМИЯ) доступен только совместно с режим работы кондиционера COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ).


Режим SLEEP (СОН)

В режиме SLEEP (СОН), включается ночной режим работы кондиционера.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы ночного режима уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен, нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете SLEEP, индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SLEEP (СОН):

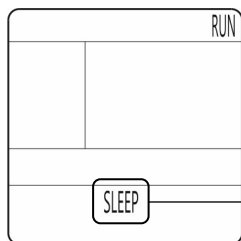

Индикатор [SLEEP]

Отображается при включенном ночном режиме.

Для выключения режима SLEEP (СОН) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим SLEEP (СОН) доступен только совместно с режимами работы кондиционера COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), HEAT (ОБОГРЕВ) и DRY (ОСУШЕНИЕ).


Режим SILENT (ТИШИНА)

В режиме SILENT (ТИШИНА), включается режим тихой работы внутреннего блока кондиционера.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы тихого режима уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен, нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете SILENT, индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SILENT (ТИШИНА):

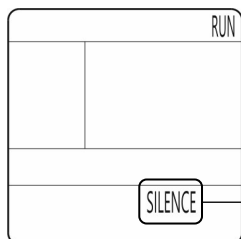

Индикатор [SILENT]

Отображается при включенном тихом режиме.

Для выключения режима SILENT (ТИШИНА) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим SILENT (ТИШИНА) доступен индивидуально для каждого из режимов работы кондиционера, за исключением режима DRY (ОСУШЕНИЕ).


Режим ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ)

В режиме ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ), включается встроенный во внутренний блок электрический нагреватель воздуха.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы встроенный во внутренний блок электрического нагревателя уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен в режиме [HEAT] ОБОГРЕВ, нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете ELE.H, индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ):

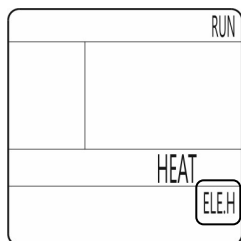

Индикатор [ELE.H]
Отображается при включенном электрическом нагревателе воздуха.

Для выключения режима ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим ELE.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ) только в режиме [HEAT] ОБОГРЕВ.


Режим LIGHT (ПОДСВЕТКА)

В режиме LIGHT (ПОДСВЕТКА), включается встроенный во внутренний блок декоративную подсветку.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы декоративной подсветки внутреннего блока уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен, нажмите **[MENU]**, чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете LIGHT, индикатор должен мигать.
- Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима LIGHT (ПОДСВЕТКА):

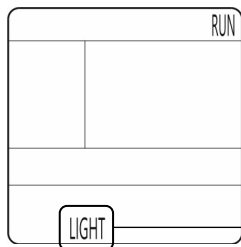

Индикатор [LIGHT]
Отображается при включенной декоративной подсветки внутреннего блока.

Для выключения режима LIGHT (ПОДСВЕТКА) повторите вышеописанные операции.


Режим COSY (УЮТ)

В режиме COSY (УЮТ), включается ночной режим работы кондиционера.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы режима уют уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен в режиме [COOL] ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберете COSY, индикатор должен мигать.
- Нажмите [OK], для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима COSY (УЮТ):

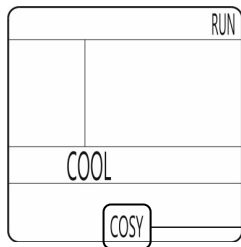

Индикатор [COSY]
Отображается при включенном режиме уют.

Для выключения режима COSY (УЮТ) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим COSY (УЮТ) только в режиме [COOL] ОХЛАЖДЕНИЕ.

Выключение режима COSY (УЮТ) выполняется автоматически при смене режима [COOL] ОХЛАЖДЕНИЕ или выключении кондиционера.

Режим HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ)

В режиме HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ), включается/выключается встроенный во внутренний блок увлажнитель воздуха.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы увлажнителя воздуха уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер включен или выключен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберете HUMI, индикатор должен мигать.
- Нажмите [OK], для подтверждения выбора.

Включится/выключится встроенный во внутренний блок увлажнитель воздуха.

Примечание:

Включение режима HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ) не доступно при работе кондиционера в режиме DRY (ОСУШЕНИЕ).

На дисплее пульта индикатор работы режима HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ) не отображается.


Режим ICLEAN (ОЧИСТКА)

В режиме ICLEAN (ОЧИСТКА), включается режим очистки теплообменника внутреннего блока кондиционера.

Примечание: Информацию о наличии и алгоритме работы режима очистки уточните в соответствующей документации на кондиционер.

- Когда кондиционер выключен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберете ICLEAN, индикатор должен мигать.
- Нажмите [OK], для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима ICLEAN (ОЧИСТКА):

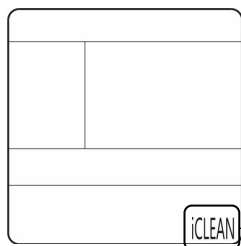

Индикатор [iCLEAN]
Отображается при включенном режиме очистки.

Включение/выключение дисплея внутреннего блока

Примечание: Информацию о наличии дисплея внутреннего блока уточните в соответствующей документации на кондиционер

- Когда кондиционер включен или выключен, нажмите **[MENU]**.
 - Нажимая **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** и **[▶]** выберете DISPLAY, индикатор должен мигать.
 - Нажмите **[OK]**, для подтверждения выбора.
- Дисплей внутреннего блока включится/выключится.

Примечание:

На дисплее пульта индикатор состояния дисплея внутреннего блока не отображается.

Настройка таймера включения/выключения кондиционера

Настройка таймера включения

- Когда кондиционер выключен, нажмите **[TIMER]**.

На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера включения:




- Нажимая **[+]** или **[-]**, установите времена таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа.
 - Нажмите **[TIMER]**.
 - Установите желаемые настройки работы кондиционера после его включения по таймеру: режим, целевую температуру, скорость вентилятора, дополнительные режимы и пр.
- Через установленное время, кондиционер автоматически включиться с установленными настройками.

Для выключения таймера включения нажмите **[TIMER]**.

Настройка таймера выключения

- Когда кондиционер включен, нажмите **[TIMER]**.

На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера выключения:

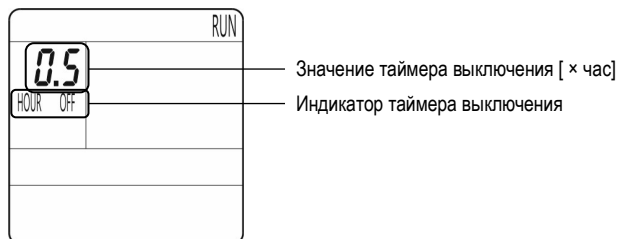


- Нажимая **[+]** или **[-]**, установите времена таймера выключения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа.
 - Нажмите **[TIMER]**.
- Через установленное время, кондиционер автоматически выключиться.

Для выключения таймера выключения нажмите **[TIMER]**.

Блокировка кнопок пульта управления

- Одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд **[HEAT]** и **[MODE]**, кнопки пульта управления будут заблокированы.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения блокировки:

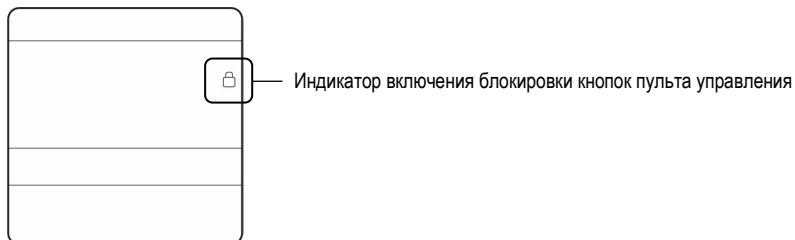

- Для разблокирования кнопок пульта управления, одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд **[HEAT]** и **[MODE]**.

AUX
AIR CONDITIONER