

Gaming is winning.™



GameSir X2 Bluetooth

Мобильный игровой контроллер

Руководство пользователя



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

- Длина корпуса телефона – менее 173 мм

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Android 9.0, iOS 13 или выше

УСТРОЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

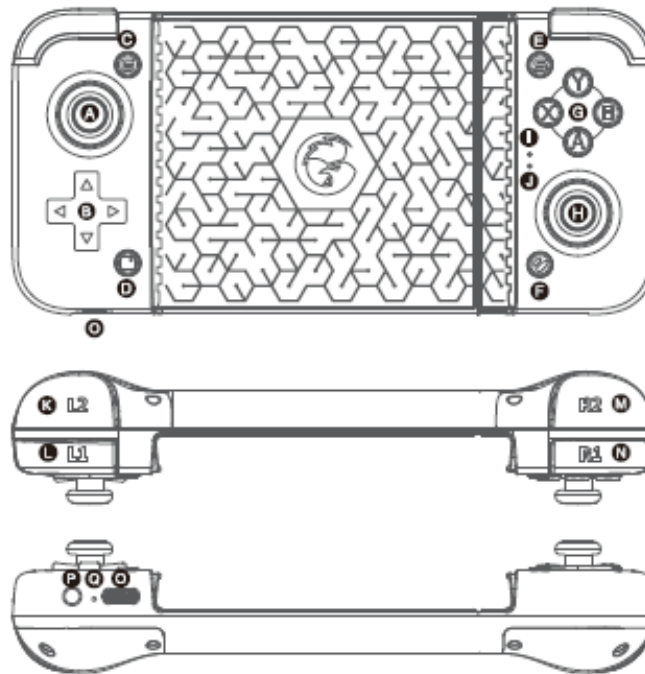

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| A Левый джойстик | F Кнопка режима TURBO | K Кнопка L2 | P Кнопка HOME |
| B Крестовина | G Кнопки ABXY | L Кнопка L1 | Q Кнопка Reset (кнопка перезагрузки) |
| C Кнопка G | H Правый джойстик | M Кнопка R2 | |
| D Кнопка Screenshot | I Индикатор режима подключения | N Кнопка R1 | |
| E Кнопка S | J Индикатор заряда | O Порт для зарядки типа Type-C | |

ЗАРЯДИТЕ ГЕЙМПАД

Заряжайте геймпад через порт типа Type-C, расположенный в нижней части геймпада, с помощью кабеля USB Type-C.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОДСКАЗКАМИ ПО ЗАРЯДКЕ

Индикатор состояния зарядки	Описание
Горит зеленым цветом	В режиме использования
Горит красным	Низкий заряд аккумулятора
Мигает зеленым цветом	Батарея заряжается
Горит зеленым цветом	Аккумулятор полностью заряжен

УСТАНОВИТЕ ТЕЛЕФОН

1. Совместите телефон с левой стороной геймпада и вставьте его под углом.
2. Потяните за правую сторону геймпада и установите телефон в фиксированное положение геймпада.

ОТСОЕДИНИТЕ ТЕЛЕФОН

Возьмитесь за левую сторону геймпада и телефона и осторожно потяните за правую сторону геймпада, чтобы легко отсоединить телефон.

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К СВОЕМУ ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Играйте в Android-игры, поддерживающие использование контроллера
Мобильная игра, поддерживающая использование контроллера для игры.

1. Долго удерживайте кнопки A + HOME, пока геймпад не включится.
2. Включите Bluetooth на вашем телефоне, найдите геймпад GameSir-X2, нажмите и выполните сопряжение.
3. При следующем подключении долго удерживайте кнопку home, чтобы включить геймпад, и геймпад подключится автоматически.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с телефоном на системе Android, включить Bluetooth на телефоне, найти игровой контроллер **GameSir-X2**, нажать и выполнить сопряжение.

Если телефон с системой Android игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к новому телефону на системе Android, вам необходимо нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад будет повторно сопряжен с телефоном на системе Android после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth телефона и найдите геймпад **GameSir-X2**, нажмите и выполните сопряжение.

Индикатор режима подключения	Описание
Мигает синим цветом	Идет подключение
Часто мигает синим цветом	Сопряжение
Горит синим цветом	Подключение выполнено

Играйте в аркадные игры Apple и MFi-совместимые игры.

Мобильная игра Apple, поддерживающая использование контроллера для игры.

1. Долго удерживайте кнопки B + HOME, пока геймпад не включится.
2. Включите Bluetooth на телефоне, найдите геймпад **Xbox Wireless Controller (беспроводной контроллер Xbox)**, нажмите и выполните сопряжение.
3. При следующем подключении долго удерживайте кнопку home, чтобы включить геймпад, и геймпад подключится автоматически.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с iPhone. Включите Bluetooth телефона, найдите геймпад **Xbox Wireless Controller**, нажмите и выполните сопряжение.
Если iPhone игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к новому iPhone, вам необходимо нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад будет повторно сопряжен с iPhone после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth iPhone, найдите **Xbox Wireless Controller**, нажмите и выполните сопряжение.

Индикатор режима подключения	Описание
Мигает фиолетовым цветом	Идет подключение
Часто мигает фиолетовым цветом	Сопряжение
Горит фиолетовым цветом	Подключение выполнено

ИСПОЛЬЗУЙТЕ G-TOUCHN ДЛЯ ИГР, КОТОРЫЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА НА УСТРОЙСТВАХ APPLE

Системные требования: iOS12 или выше - iOS13.4 или ниже.
Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение GameSir.



1. Долго удерживайте кнопки G + HOME до тех пор, пока геймпад не включится.
2. Включите Bluetooth и найдите геймпад **Gamesir-X2_G**, нажмите и выполните сопряжение.
3. Войдите в приложение GameSir, нажмите на страницу «Устройство», чтобы развернуть выпадающее меню в левом верхнем углу, выберите геймпад GameSir-X2 и нажмите «Подключиться сейчас».
4. После того, как геймпад успешно подключен, войдите на страницу соответствующего геймпада, нажмите на значок G-Touch, чтобы найти соответствующий значок игры, и нажмите «Конфигурация», чтобы войти в интерфейс конфигурации.
5. В списке конфигураций выберите «официальную» конфигурацию, выберите соответствующую модель телефона, нажмите «сохранить и начать», чтобы войти в игру.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с iPhone. Включите Bluetooth на телефоне, найдите геймпад **Gamesir-X2_G**, нажмите и выполните сопряжение.

Если iPhone игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к новому iPhone, вам необходимо нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад будет повторно сопряжен с iPhone после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth на iPhone, найдите геймпад **Gamesir-X2_G**, нажмите и выполните сопряжение.

Индикатор режима подключения	Описание
Мигает светло-голубым цветом	Идет подключение
Часто мигает светло-голубым цветом	Сопряжение
Постоянно горит голубым цветом	Подключение выполнено

ИСПОЛЬЗУЙТЕ G-TOUCHN ДЛЯ ИГР, КОТОРЫЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА НА ТЕЛЕФОНАХ ANDROID.

Системные требования: Система Android 9.0 или выше.
Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение GameSir.



1. Долго удерживайте кнопки G + Home до тех пор, пока геймпад не включится.
2. Включите Bluetooth на телефоне и найдите геймпад **Gamesir-X2_G**, нажмите и выполните сопряжение.
3. Войдите в приложение GameSir, нажмите на страницу «Устройство», чтобы развернуть выпадающее меню в левом верхнем углу, выберите геймпад GameSir-X2 и нажмите «Подключиться сейчас».
4. После успешного подключения геймпада войдите на соответствующую страницу геймпада, нажмите «Добавить игру», найдите соответствующий значок игры и нажмите, чтобы войти в игру.
5. После входа в игру найдите и нажмите на окно захвата (разрешение окна захвата должно быть включено) и нажмите «Рекомендуемая конфигурация», чтобы использовать официальную конфигурацию.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с телефоном на системе Android, включить Bluetooth на телефоне, найти геймпад **GameSir-X2_G**, нажать и выполнить сопряжение.

Если телефон с системой Android игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к новому телефону на системе Android, вам необходимо нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад будет повторно сопряжен с телефоном на системе Android после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth телефона и найдите геймпад **GameSir-X2**, нажмите и выполните сопряжение.

Индикатор режима подключения	Описание
Мигает светло-голубым цветом	Идет подключение
Часто мигает светло-голубым цветом	Сопряжение
Постоянно горит голубым цветом	Подключение выполнено

ФУНКЦИЯ СНИМКА ЭКРАНА И СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Этап	Описание
Кнопка Screenshot (кнопка снимка экрана)	Функция снимка экрана может применяться на некоторых телефонах на системе Android
Кнопка S + вверх и вниз на крестовине	Системная регулировка громкости может применяться на некоторых телефонах на системе Android

ФУНКЦИЯ ТУРБО-КОМБИНИРОВАНИЯ

Частота комбинирования	Набор/отмена комбинации	Описание свечения индикатора
Добивайтесь быстрых атак в игре	Долго удерживайте кнопку, которую необходимо использовать для запуска комбинации, затем нажмите кнопку Turbo. Нажатие на G + вверх и вниз на крестовине равномерно увеличит / уменьшит частоту комбинирования кнопок с установленной функцией комбинирования. Настраиваемые кнопки: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2	Медленно: 1+1 зеленый в течение 2 секунд Средне: 1+1 оранжевый в течение 2 секунд Быстро: 1+1 красный в течение 2 секунд

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Долго удерживайте кнопку Home до тех пор, пока геймпад не выключится.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Когда геймпад находится в состоянии обычного беспроводного подключения, он автоматически переходит в спящий режим через 600 секунд бездействия.

Когда геймпад не подключен, он автоматически переходит в спящий режим в течение 120 секунд бездействия.

Когда геймпад находится в автоматическом спящем режиме, удерживайте кнопку HOME до тех пор, пока он не вернется в нормальный режим и устройство не будет подключено.

ИНТЕРАКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО

Чтобы узнать больше об играх на системе Android, поддерживающих использование контроллера, аркадных играх Apple, а также о том, как настроить и использовать версию GameSir X2 Bluetooth, пожалуйста, отсканируйте QR-код или обратитесь к онлайн-руководству для продвинутых пользователей, который можно найти по адресу (<https://www.gamesir.hk/pages/x2-bluetooth-help>)



⚠️ ВНИМАНИЕ. Пожалуйста, внимательно прочитайте данные меры предосторожности.

- СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в недоступном для детей младше 3 лет месте. При проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ используйте устройство вблизи огня.
- НЕ подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
- НЕ оставляйте изделие во влажной или пыльной среде.
- НЕ подвергайте устройство ударам и не допускайте его падения в результате сильного удара.
- НЕ прикасайтесь непосредственно к USB-порту, иначе это может привести к неисправностям.
- НЕ сгибайте и не растягивайте элементы кабеля.
- При чистке используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения.
- НЕ используйте для целей, отличных от изначального предназначения. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения в случае использования в целях, отличных от изначального предназначения.
- НЕ смотрите прямо на оптический свет. Это может повредить вашим глазам.
- Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по качеству, пожалуйста, свяжитесь с компанией GameSir или вашим местным дистрибьютором.

Это устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии США средствам связи. При использовании устройства соблюдаются следующие два условия:

(1) Данное устройство не должно создавать нежелательных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Примечание: при тестировании данного устройства было установлено, что оно соответствует требованиям для цифровых устройств класса В

в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии США средствам связи. Указанные ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от неблагоприятных помех при использовании в жилых помещениях. Данное оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантий того, что помехи не возникнут при использовании в определенных условиях. Если данное устройство создает неблагоприятные помехи для радио- или телевизионной (что можно определить, включая и выключая устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, приняв следующие меры:

- Направьте антенну в другую сторону или переместите ее.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке, не являющейся частью цепи, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или специалисту по ремонту теле- и радиооборудования.

