

## Технические характеристики: Комплектность:

Электрическая пилка для ступней

Модель: Rock

Номинальное напряжение: 3,7 В

Номинальная мощность: 3 Вт

Время зарядки: около 2,5 часов

Емкость аккумулятора: 1500 мАч

Степень защиты от воды: IPX6

Электрическая пилка для ступней	1 шт.
Тонкая роликовая насадка	1 шт.
Обычная роликовая насадка	1 шт.
Грубая роликовая насадка	1 шт.
Зарядный кабель	1 шт.
Щетка для очистки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

### Область применения

Электрическая роликовая пилка для ступней от компании ENCHEN разработана для твердых мозолей, омертвевшей и грубой кожи и может восстановить нежную и гладкую кожу ног с помощью безопасного ухода.

В комплект прибора входят грубая, обычная и тонкая роликовая головка. Вы можете выбрать подходящую роликовую головку для ухода за кожей в соответствии с Вашими потребностями. Роликовая головка может вращаться на 360°, позволяя легко удалить твердые мозоли и омертвевшую кожу на ногах, не травмируя кожу.

Применяется только для бытового использования внутри помещений. Запрещено промышленное применение. Устройство не должно использоваться в качестве медицинского изделия.

Используйте прибор только в соответствии с инструкцией.

### Ограничения в использовании

Прибор подходит только для удаления мозолей, твердой и толстой омертвевшей кожи, например пяток не используйте прибор на нормальной коже.

Из-за плохой циркуляции крови и более тонкой кожи, чем у здоровых людей, больным диабетом нельзя использовать прибор.

Если у вас есть какие-либо проблемы с кожей или прочие проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу и используйте устройство в соответствии с рекомендациями вашего врача.

Не используйте устройство на красной, воспаленной, инфицированной коже или на коже с волдырями.

Не используйте прибор на бородавках, язвах или при ранах на коже.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

## Рекомендации по использованию

Из соображений гигиены рекомендуется, чтобы каждый ролик использовался только одним человеком. Не рекомендуется делиться роликом с другими.

Из-за свойств прибора его удобнее использовать дома. Не используйте изделие в общественных местах.

Чрезмерное использование устройства может привести к истончению кожи и вызвать кожную аллергию.

Немедленно прекратите использование изделия, если почувствуете боль или дискомфорт.

В случае сильного раздражения кожи или кровотечения обратитесь за медицинской помощью.

При использовании шлифовальный ролик не должен оставаться на одном и том же участке кожи более 3 секунд, перемещайте его по поверхности кожи. Не нажимайте и не трите шлифовальный круг постоянно в одном и том же месте.

### Перед использованием:

1. Убедитесь, что аккумулятор устройства достаточно заряжен.
2. Убедитесь, что роликовая головка верно установлена на приборе.
3. Роликовая головка упакована в защитную пленку, которую необходимо удалить перед использованием устройства.
4. Очистите и смягчите кожу, а затем протрите водой обрабатываемый участок кожи, чтобы гарантировать оптимальный эффект.
5. Выберите скорость работы в соответствии с Вашими потребностями в шлифовке ступней ног. На первой скорости аккуратно снимите омертвевшую кожу; на второй - удалите мозоли. Не нажимайте на изделие слишком сильно при использовании, аккуратно и мягко перемещайте головку ролика по поверхности кожи. Не нажимайте и не шлифуйте один и тот же участок кожи непрерывно более 3 секунд. Повторяйте обработку с перерывами, не более 3 секунд каждый раз на одном участке.
6. Для достижения лучшего эффекта вытрите ноги сухим полотенцем, очистите от омертвевшей кожи, нанесите крем для ног или увлажняющий крем, а затем как следует помассируйте.

### Важные инструкции по безопасности:

1. Не включайте прибор, пока шлифовальная головка не будет правильно установлена.
2. Во избежание несчастных случаев и травм тела при использовании держите устройство подальше от кожи головы, волос, ресниц, бровей, одежды, шнурков и других предметов.
3. Не роняйте устройство и не вставляйте посторонние предметы в его отверстия.
4. Если прибор деформирован или поврежден, не используйте его во избежание несчастных случаев.

5. Не разбирайте и не ремонтируйте этот прибор самостоятельно. По вопросам обслуживания обращайтесь к продавцу, продавшему изделие, для послепродажного обслуживания. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.

6. Для зарядки используйте специальный кабель, поставляемый с этим прибором, адаптер питания в комплект не входит. Правильно подключайте вилку зарядного устройства к розетке во избежание несчастных случаев.

7. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше +35°C.

8. Не оставляйте заряжающийся прибор без присмотра.

9. При чистке и обслуживании выключите прибор и отсоедините его от сети питания.

10. Не погружайте прибор, вилку питания или шнур питания в воду или другие жидкости.

11. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками.

12. Не используйте это устройство в средах с высокой температурой или содержащих агрессивные или взрывоопасные газы.

13. Используйте прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

### Схема устройства:



**Примечание:** Изображения внешнего вида и соответствующие характеристики, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

## Работа с устройством

1. Кнопка включения/режима ожидания/скорости: нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить первую скорость; нажмите дважды, чтобы включить вторую скорость; нажмите три раза, чтобы остановить работу устройства и перевести его в режим ожидания.

2. Аккуратно двигайте роликовую головку вперед-назад или влево-вправо по сухой и шероховатой области стоп и держите ее на одном месте в течение 2-3 секунд. Не нажимайте на изделие слишком сильно во время его использования. Позвольте роликовой головке мягко скользить по коже. При слишком сильном нажатии устройство прекратит работу. В процессе использования допускается останавливаться, чтобы проверить, удовлетворительно ли удаляется омертвевшая кожа. Если это не так, повторно обработайте тот же участок (в течение 2 - 3 секунд) и проверьте еще раз, пока кожа не станет гладкой и нежной.


3. После обработки стоп ополосните их водой или удалите излишки отшелушенной кожи влажным полотенцем.

4. После использования выключите устройство, очистите и поместите его на хранение.

## Замена роликовой головки

Перед заменой роликовой головки убедитесь, что шнур питания отключен, а устройство выключено.

При замене роликовой головки вставьте новую головку в устройство до тех пор, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что новая головка зафиксирована и установлена правильно. Если роликовая головка не установлена должным образом, не включайте прибор.

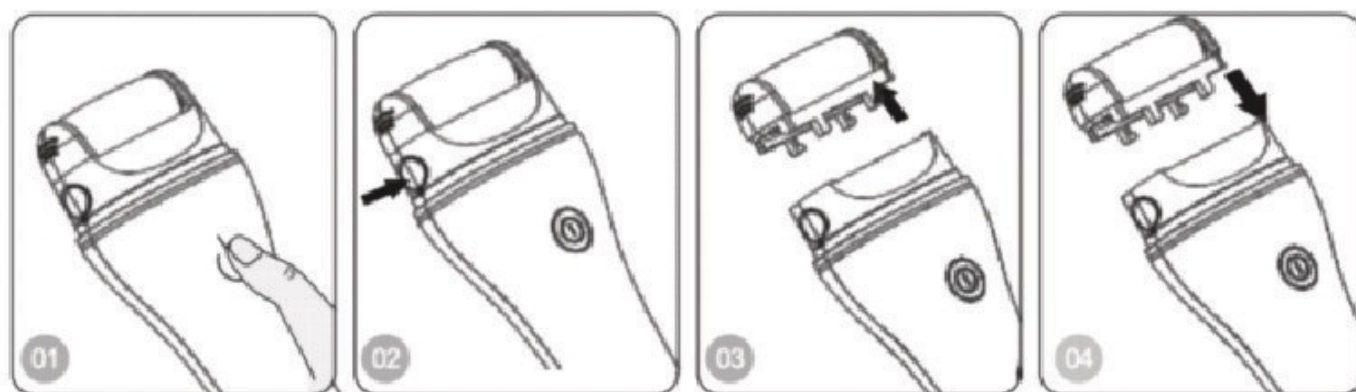

01 Выключите питание

02 Нажмите боковую кнопку

03 Снимите роликовую головку

04 Установите новую роликовую головку

**Примечание.** Изначально на устройство устанавливается тонкая роликовая головка.

## Обслуживание и уход


Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети питания.

Очищайте прибор после каждого использования, чтобы поддерживать его в чистом состоянии и обеспечивать высокую эффективность работы.


После очистки выключите устройство и протрите его чистой сухой тканью.

Перед использованием убедитесь, что устройство полностью высохло.


### Чистка:

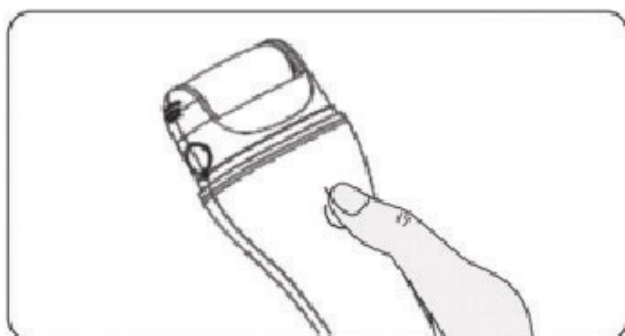


Выключите питание

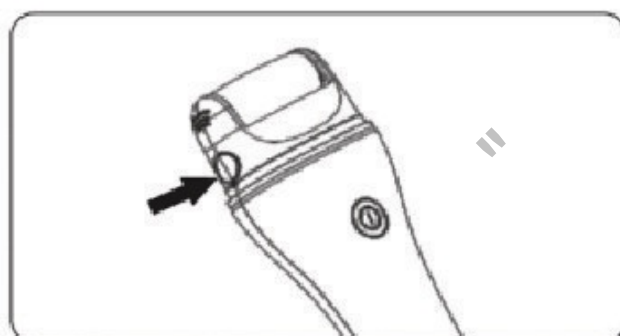

Нажмите боковую кнопку для снятия роликовой головки

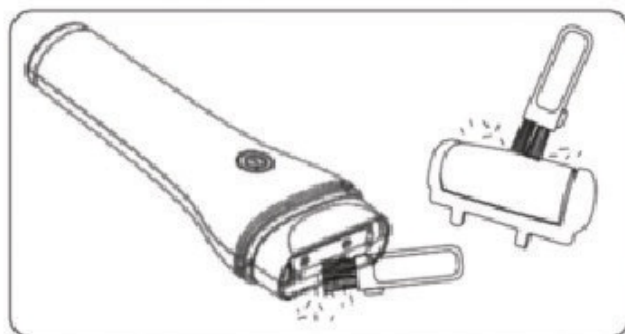

Очистите щеткой роликовую головку и место соединения между устройством и роликовой головкой

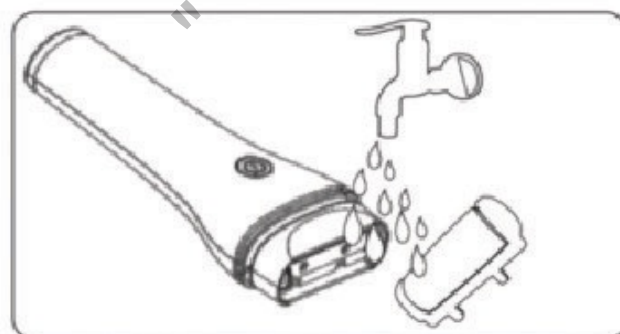

Устройство можно промывать под краном. Включите устройство и оставьте вращающуюся насадку на 5-10 секунд под струей воды для быстрой и эффективной очистки

### Методы устранения неисправностей:

Неисправность	Анализ причины	Метод устранения
Устройство не включается	1. Батарея разряжена 2. Не нажата кнопка включения	1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием. 2. Нажмите кнопку питания для включения устройства.
Шлифовальная головка не вращается	Шлифовальная головка установлена неправильно	Снимите шлифовальную головку и установите ее правильно.

В случае обнаружения других неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.