



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА


VT-2381

Curling tongs

Электрощипцы

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	7
KZ	Пайдалану нұсқасы	11
UA	Інструкція з експлуатації	15
KG	Пайдалануу боюнча нускама	20
RO	Instructiune de exploatare	24

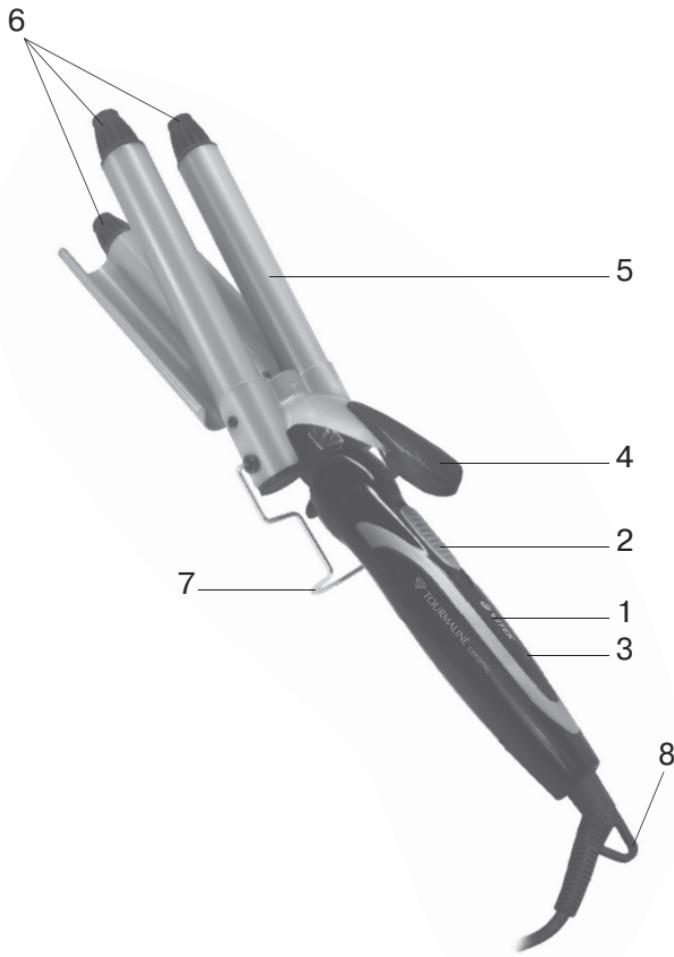

CURLING TONGS VT-2381

The curling tongs are used for curling of both slightly wet and dry hair.

DESCRIPTION

1. Handle
2. On/off/temperature control button
3. Power indicator
4. Hair clamp handle
5. Operating surface
6. Tips
7. Safety stand
8. Hanging loop

ATTENTION!

- Do not use the unit near containers filled with water (such as bath, swimming pool, etc.).
- After using the unit in a bathroom, unplug it by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off with the ON/OFF button.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that the voltage of the mains

corresponds to the unit operating voltage.

- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly inflammable liquids are used.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length before using the unit.
- The power cord should not:
 - touch hot objects,
 - be immersed into water,
 - run over sharp edges of furniture,
 - be used as a handle for carrying the unit.
- Do not touch the unit, the power cord and the power plug with wet hands.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. If you find any damages of the power cord, do not use the unit.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not place or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or plug into water or any other liquid.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of the water. Apply to the nearest authorized service center for testing or repairing the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.



ENGLISH

- Avoid contact of hot surfaces of the unit with your face, neck or other open parts of your body.
- During operation do not put the unit on heat-sensitive surfaces, soft surface (bed or sofa) and do not cover it.
- Take the switched on unit by the handle only. Do not touch the operating surface while using the unit.

Be careful! *The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged.*

- Before you take the unit away, be sure to let it cool down, never wind the power cord around the unit body.
- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.
- Unplug the unit after every use and before cleaning.
- Clean the unit regularly.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during operation.
- This unit is not intended for usage by children.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!*

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that the voltage of the mains

ENGLISH

corresponds to the unit operating voltage.

USAGE

To get the best results, wash your hair with shampoo, wipe it with a dry towel, dry with a hairdryer and comb your hair. After that you can start styling your hair.

- Divide the hair into locks 4-5 cm wide.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Select the necessary mode and set the on/off/temperature control button (2) to the required position. The switch on indicator (3) will light up. There are 3 temperature modes total – 160/190/210 °C.
- Put the unit on the safety stand (7) on a flat heat-resistant surface and let it heat up.
- Take a hair lock with the free hand.
- Press the clamp handle (4), place the end of the lock on the operating surface (5) and move the clamp down.
- Wait for a while, then press the clamp handle (4) and release the hair lock.
- Repeat this procedure on the rest of your hair.

Note:

- Do not touch the operating surface during the unit operation.
- During the first operation some foreign smell and a small amount of smoke from the operating surface is possible, this is normal.
- During breaks in operation, place the unit on a flat heat-resistant surface.
- Do not comb your hair right after styling, let it cool off. Divide big

locks into smaller ones carefully to make the hairstyle look natural.

- After you finish curling, switch the unit off by setting the on/off button (2) to the initial position, the indicator (3) will go out.
- Unplug the unit.
- Put the unit on the safety stand (7) and let it cool down completely.

AUTO SWITCH OFF

If the operating unit is not used during 1 hour, it will automatically switch off after 60 minutes.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Do not use detergents, abrasives, and any solvents to clean the unit.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Do not wind the power cord around the unit body as this can damage the cord.
- For easy storage, there is a hanging loop (8) you can store the unit on, provided that in such position no water will get on the unit.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.



ENGLISH

DELIVERY SET

Electric tongs – 1 pc.

Manual – 1 pc.

Warranty certificate – 1 pc.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 110-230 V ~ 50 Hz

Rated input power: 96-97 W



ATTENTION! Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.



РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ VT-2381

Электрощипцы используются для завивки сухих и слегка влажных волос.

ОПИСАНИЕ

1. Рукоятка
2. Клавиша включения/выключения/регулятор температуры
3. Индикатор включения
4. Ручка зажима для волос
5. Рабочая поверхность
6. Наконечники
7. Подставка
8. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электрические щипцы вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как proximity воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено клавишей включения/выключения.
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Перед эксплуатацией устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами,
 - погружаться в воду,
 - протягиваться через острые кромки мебели,
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Не прикасайтесь к устройству, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Перед использованием устройства внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, не пользуйтесь устройством.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Запрещено использовать устройство вне помещения.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для проведения осмотра или ремонта устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.



РУССКИЙ

- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей или другими открытыми участками тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, мягкую поверхность (на кровать или диван) и не накрывайте его.
- Держите работающее устройство только за рукоятку. Не прикасайтесь к рабочей поверхности во время работы с устройством.

Будьте осторожны! Рабочая поверхность остаётся горячей некоторое время после отключения устройства от электросети.

- Прежде чем убрать устройство, обязательно дайте ему остыть и никогда не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса устройства.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Всякий раз после использования и перед чисткой отключайте устройство от электросети.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и оставления размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полизиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полизиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушия!**

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.



РУССКИЙ

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для достижения оптимальных результатов вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, просушите феном и расчешите. Затем приступайте к укладке.

- Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Выберите нужный режим и установите клавишу включения / выключения / регулятор температуры (2) в нужное положение, при этом загорится индикатор включения устройства (3). Всего предусмотрено три температурных режима - 160/190/210 °C.
- Установите устройство на подставку (7) на ровной теплостойкой поверхности и дайте ему нагреться.
- Свободной рукой захватите прядь волос.
- Нажмите на ручку зажима (4), поместите конец пряди на рабочую поверхность (5) и опустите зажим. Подождите некоторое время, затем нажмите на ручку зажима (4) и освободите прядь.
- Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.

Примечание:

- Во время работы устройства не прикасайтесь руками к рабочей поверхности.
- При первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от рабочей поверхности, это допустимо.
- В перерывах во время работы устанавливайте устройство на ровную теплостойкую поверхность.
- Не расчёсывайте волосы сразу после укладки, дайте им остыть. Чтобы укладка выглядела естествен-

но, аккуратно разделите крупные пряди волос на более мелкие пряди.

- По завершении процедуры завивки волос выключите устройство, переведя клавишу включения/выключения (2) в исходное положение, при этом индикатор (3) погаснет.
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Установите устройство на подставку (7) и дайте устройству полностью остыть.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если включенное устройство не используется в течении часа, оно автоматически отключается через 60 минут.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства моющие и абразивные средства, а также какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (8), на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.



РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрические щипцы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 110-230 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая
мощность: 96-97 Вт



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор
вблизи воды в ванных комнатах, душевы-
х, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды,
после окончания срока службы прибо-
ра и элементов питания (если входят
в комплект), не выбрасывайте их вме-
сте с обычными бытовыми отходами,
передайте прибор и элементы питания
в специализированные пункты для даль-
нейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилиза-
ции изделий, подлежат обязательному
сбору с последующей утилизацией
в установленном порядке.

Для получения дополнительной информа-
ции об утилизации данного продукта обрати-
тесь в местный муниципалитет, службу
утилизации бытовых отходов или в мага-
зин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой
право изменять дизайн, конструкцию
и технические характеристики, не вли-
вающие на общие принципы работы

устройства, без предварительного уве-
домления, из-за чего между инструк-
цией и изделием могут наблюдаться
незначительные различия. Если пользо-
ватель обнаружил такие несоответствия,
просим сообщить об этом по электрон-
ной почте info@vitek.ru для получения
обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС
ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ
АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД
СИ, 151 ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС,
№38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ,
ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:**
ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ
АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452,
Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР,
ДОМ 17, КОРП.1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401,
КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18,
e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие
продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза
возложена на уполномоченное
изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР



ҚАЗАҚША

ЭЛЕКТР ҚЫСҚАШТАР VT-2381

Электр қысқаштар құргақ және ылғалды шаштарды бүйралау үшін пайдаланылады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Сап
2. Қосу/өшіру/температура реттегіші пернесі
3. Іске қосу индикаторы
4. Шашка арналған қысы тұтқасы
5. Жұмыс беті
6. Ұштықтар
7. Тұғыр
8. Ілуге арналған ілмек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Электр қысқаштар сұзы бар ыдыштың (ванна, бассейн және т.с.с.) жаңында пайдалануға тыымын салынады.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланғаннан кейін желілік сым ашасын электр розеткасынан ажыратып, электр желісінен ажыратып қойыныз, себебі құрылғы қосу/өшіру пернесі арқылы өшірілгеннен кейін де судың жақындығы құрылғыға қауіп тудырады.
- Қосынша қорғаныс үшін ванна бөлмесіндегі құат көзі тізбегіне 30 МА аспалтып іске қосылудың атаулы тоғы бар қорғаныс ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, орнату кезінде маманға көмегіне жүгініңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін қойып оқып шыбыныз, және оны келешекте анықтамалық мәлімет ретінде пайдалану үшін сақтап қойыныз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, тұтынушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосар алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сыйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде немесе тез тутанатын сыйкытықтар пайдаланылатын жерде қоспаңыз.
- Аспалты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік шнур:
 - ыстық беттермен жана спауы,
 - суга батырылмауы керек,
 - жиһаздың еткір ұштары арқылы тартылмауы,
 - құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде колданылмауы қажет.
- Құрылғыны, желілік сымды немесе желілік сым айрыны су қолынызбен устамаңыз.
- Аспалты пайдалану алдында желілік бауды зейін койып қарал шығыңыз және оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз. Желілік сымы немесе желілік сым айрызы зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Суга шомылып жатқанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыымын салынады.
- Құрылғыны суга толы ваннага немесе раковинаға түсіп кету қаупі бар жерге қойманыз; құрылғы корпусын, жели шнурын немесе желі шнурның ашасын суга немесе кез келген басқа сыйкытық бағыттаңыз.
- Құрылғы суга құлап кеткен жағдайда дереге желілік шнур ашасын электр розеткасынан сұрыңыз, осыдан кейін гана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құрылғыны қарау немесе жөндеу үшін жақын жердегі авторларланаң (үекілетті) сервистік орталықта жүгініңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.



ҚАЗАҚША

- Ұйқыңыз келіп тұрган кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Су шашты немесе синтетикалық париктерді сөндеу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының ыстық бетінің бет, майын немесе дененің басқа ашық тұстарымен жанасуын болдырманыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрган кезде оны жылыға сезімтал беттерге, жұмсақ беттік үстіне (төсекке немесе диванға) қойманыз және оның бетін жауып қойманыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны тек сабынан ұстаңыз. Құрылғымен жұмыс істеген кезде жұмыс беттеріне қолды тигізбеніз.

Абай болыңыз! Құрылғыны желіден ажыратқаннан кейін оның жұмыс беті бірраз үақытқа дейін ыстық күйде болады.

- Құрылғыны алып тастамас бұрын, оны міндетті түрде сұтып алыңыз және желілік шнурды корпусқа айналдыра ешқашан орамаңыз.
- Желілік баудың ашасын электр розеткасынан алған кезде желілік баудар тартапнаңыз, желілік баудың ашасынан ұстаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазаласа алдында желіден ажыратыңыз.
- Аспалты уақытында тазалап тұрыңыз.
- Жұмыс істеп тұрган кезде балаларға құрылғыны және желілік шнурды ұстауға рұқсат берменіз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс кезінде және сұту кезінде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақылсана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін

түлгамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.

- Аспаллен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қашықтарды қараусыз қалдырманыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полизитилен пакеттермен немесе қаптама үйлірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығы қаупі!**

- Қуаттандауру бауы зақымданған жағдайда қауіп тууга жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
- Аспалты ез бетіңізben жөндеуге тыйым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонаңда көрсетілген кез келген авторлансан (үәкілді) сервистік орталыққа, және www.vitek.ru сайтына жүгініз.
- Құрылғыны тек зауыт қылтамасымен ғана тасымалданыз.
- Құрылғыны салықын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеуіл адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚУРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕНДЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАЛТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

**АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Тасымалданғаннан кейін немесе
құрылғы төмен температурада**



ҚАЗАҚША

сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстәу қажет.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және құрылғының жұмыс жасауы үшін кедерігі келтіретін, кез-келген жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексерініз, бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Іске косар алдында электр желисінің кернеі құрылғының жұмыс кернеүіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.

ПАЙДАЛАНУ

Оңтайтын нәтижелерге қолжеткізу үшін шашты сабынусмен жуыңыз, оны сұлтімен сұртініз, фенмен кептіріңіз және тараңыз. Одан кейін шашты сәndeуге кірісіңіз.

- Шашты 4-5 см бұрымдарға бөліңіз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.
- Қажетті режимді таңдап, қосу / өшіру / температура реттеғіші пернесін (2) қажетті күйге белгіленіз, сонда құрылғының (3) қосу индикаторы жанады. Барлығы үш температуралық режим қарастырылған - 160/190/210 °C.
- Құрылғыны тіреуге (7) тегіс, жылуға тәзімді бетке орналастырып, приборды қызуға уақыт беріңіз.
- Бос қонызызбен шаш тарамын үстәңіз.
- Қысу тұтқасын (4) басыңыз, шаш тарамының үшін жұмыс бетіне (5) орналастырыңыз және қысқышты босатыңыз.
- Біраз уақыт күтіңіз, одан соң қысу тұтқасын (4) басып шашты босатыңыз.
- Барлық шаш тарамдары үшін берілген рәсімді қайталаңыз.

Ескерту:

- Құрылғымен жұмыс жасау кезінде жұмыс үстінде беттіне жақындаамаңыз.

- Алғаш пайдаланғанда жұмыс беттінен бәзде ііс біліні немесе аз мөлшерде түтін шығы ықтимал, оған жол беріледі.
- Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде құрылғыны тұзу тұракты жылуға тәзімді бетке қойыңыз.
- Шашты сәндегенен кейін бірден тарамаңыз, сұтыңыз. Шаш сәндеу табиги болып көріні үшін ірі шаш белгітерін ұсақ белгітерге ажыратып бөліңіз.
- Шашты бүйралай процедурасын аяқтағаннан кейін қосу/сөндірү пернесін (2) бастапқы күйіне ауыстырып, құрылғыны өшіріңіз, осы кезде индикатор (3) сенеді.
- Желілік сым айрын электрлік розеттадан сұрыңыз.
- Құрылғыны тіреуге (7) орнатыңыз және құрылғының толық салындаудаын күтіңіз.

АВТОСӨНҮ

Егер қосылған құрылғы бір сағат бойы қорданылмаса, ол 60 минуттан кейін автоматты түрде өshedі.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық сұтылупына уақыт беріңіз.
- Құрылғыны, желілік сымды және желілік сым ашасын суга немесе кез-келген басқа сұйықтыққа салуға тыйым салынады.
- Құрылғыны тазалау үшін жуғыш және қажайтын құралдарды, сондай-ақ қандайда бір еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғының корпусын жұмсақ, сөл ылғал матамен сұртініз, одан кейін құргатып сұртініз.

САҚТАЛАУЫ

- Құралды сақтауға жинар алдында толық сұтылып, тазалаңыз.



ҚАЗАҚША

- Желілік бауды корпусқа ораманыз, себебі бұл оның зақымдалуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Сақтау кезінде ынғайлы болу үшін ілуге арналған ілмек (8) қарастырылған, онда құрылышы осы күйде оған су тимейтін жағдайда сақтауға болады.
- Құрылышы салқын және құрғак жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ЖИНАҚТАМАСЫ

Электр қысқаштар – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрлік қуаттандыру:

110-230 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтынатын қуаты: 96-97 Вт



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты ванна балмесінде, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаган ортандың қорғау мақсатында, аспалтың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамында кіре) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды,

аспал пен қуаттандыру элементтерін ары қарай қадеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдардың кайта өңдеу кезінде пайдалаптың қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі кайта өндөлетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімдің кайта өңдеу турали қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтардың кайта өңдеу қызметінен немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспалты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бүйімнің арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындағы сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауызыды сұраймыз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсету қажет.





УКРАЇНСЬКА

ЕЛЕКТРИЧНІ ЩИПЦІ VT-2381

Електричні щипці використовуються для завивання сухого та злегка волосся.

ОПИС

1. Рукоятка
2. Клавіша увімкнення/вимкнення/регулятор температури
3. Індикатор вмикання
4. Ручка затискача для волосся
5. Робоча поверхня
6. Наконечники
7. Підставка
8. Петелька для підвішування

УВАГА!

- Забороняється використовувати електрощипці поблизу посудин з водою (таких як ванна, басейн тощо).
- Після використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть його з електромережі, вийнявши вилку мережевого шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку, навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений клавішею увімкнення/вимикання.
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30mA; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте це керівництво і зберіжіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Перед експлуатацією пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами,
 - занурюватися у воду,
 - протягуватися через гострі кромки меблів,
 - використовуватися як ручка для перенесення пристроя.
- Не торкайтесь пристрою, мережевого шнура або вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Перед використанням пристрою уважно огляньте мережевий шнур і переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо ви виявили пошкодження мережевого шнура, не користуйтесь пристроям.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій в місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену



УКРАЇНСЬКА

водою; не занурюйте корпус пристрою, мережевий шнур або вилку мережевого шнура у воду або будь-яку іншу рідину.

- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, тільки після цього можна дістати прилад із води. Зверніться до найближчого автозарядного (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь в сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию або іншими відкритими ділянками тіла.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, м'яку поверхню (на ліжко або диван) і не накривайте його.
- Тримайте працюючий пристрій лише за рукоятку. Не торкайтесь робочої поверхні під час роботи з пристроєм.

Будьте обережні! Робоча поверхня залишається гарячою деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.

- Перш ніж забрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути і ніколи не намотуйте мережковий шнур довкола корпусу пристрою.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за мережевий шнур, а

тримайтесь за вилку мережевого шнура.

- Кожного разу після використання і перед чищенням вимикайте пристрій з електромережі.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та остигання розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроям.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Загроза ядухі!**

- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте



УКРАЇНСЬКА

прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою, вимкніть прилад з електричної розетки й зверніться в будь-який авторизований (уповноважений) сервісний центр за контактними адресами, вказаними в гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання приладу при зниженні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ

Для досягнення оптимальних результатів вимийте волосся шампунем, витріть їх сухим рушником, просушіть феном і розчешіть. Потім починайте укладання.

- Розподіліть волосся на пасма завширшки 4-5 см.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Виберіть потрібний режим і встановіть клавішу увімкнення/вимкнення/ регулятор температури (2) у належне положення, при цьому засвітиться індикатор увімкнення пристрою (3). Усього передбачено три температурні режими - 160/190/210 °C.
- Установіть пристрій на підставку (7) на рівній тепlostійкій поверхні та дайте йому нагрітися.
- Вільною рукою захопіть пасмо волосся.
- Натисніть на ручку затискача (4), помістіть кінець пасма на робочу поверхню (5) та опустіть затискач.
- Почекайте деякий час, потім натисніть на ручку затискача (4) і звільніть пасмо.
- Повторіть цю процедуру на решті пасом волосся.

Примітка:

- Під час роботи пристрою не торкайтесь руками робочої поверхні.
- При першому використанні можливе з'явлення стороннього запаху та невеликої кількості диму від робочої поверхні, це допустимо.
- В перервах під час роботи установлюйте пристрій на рівну тепlostійку поверхню.



УКРАЇНСЬКА

- Не розчісуйте волосся відразу після укладання, дайте йому охолонути. Щоб укладка виглядала природно, акуратно розділіть великі пасма волосся на дрібніші пасма.
- Після завершення процедури завивки волосся вимкніть пристрій, перевівши клавішу увімкнення/вимкнення (2) у вихідне положення, індикатор (3) згасне.
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Установіть пристрій на підставку (7) і дайте пристрою повністю остинуті.

АВТОВІМКНЕННЯ

Якщо увімкнений пристрій не використовується протягом години, він автоматично вимикається через 60 хвилин.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з електромережі і дайте йому повністю охолонути.
- Забороняється занурювати пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою миючі і абразивні засоби, а також які-небудь розчинники.
- Протріть корпус пристрою м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути та зробіть чищення.

- Не намотуйте мережевий шнур довкола корпусу, так як це може привести до його пошкодження.
- Для зручності при використанні передбачена петелька для підвішування (8), на якій можна зберігати пристрій за умови, що в цьому положенні на нього не потрапляється вода.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електричні щипці – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення:

110-230 В ~ 50 Гц

Номінальна споживана

потужність: 96-97 Вт



УВАГА! Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними



УКРАЇНСЬКА

побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленним порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні

відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.



КЫРГЫЗ

ЭЛЕКТР КЫПЧУУР VT-2381

Электр кыпчуур кургак жана бир аз ным-дуу чачты тармалдатуу учун колдонулат.

СЫПАТТАМА

1. Тутка
2. Күйгүзүү/өчүрүү баскычы/ температура жөндөгүчү
3. Иштөө индикатору
4. Чач баскычтын түткәсі
5. Иштөө бети
6. Учтар
7. Түпкүч
8. Асып коюу учун илмекче

КӨНҮЛ БУРУҢЗИ

- Электр кыпчуурду ичине суу куюлган идиштердин (мисалы, ванна, бассейн ж. б.) жанында иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонондан кийин кубаттуучу сайгычын электр тармагынан суруп, шайманды өчүрүү зарыл, себеби суунун жакындығы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө дөле коркунучту жаратат.
- Кошумча коргонуу учун ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 mA ашырабаган корлог өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайыктуу; аспабты орнотуу учун атайын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмонуу көнүл коюп окуп чыгып, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Түзмөктү тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Түзмөктү туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мумкун.

- Түзмөктү биринчи жолу иштеткендөн мурун түзмөктүн иштөөчү чыналусу

электр тармагынын чыналусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.

- Түзмөктү аэрозолдорду чачкан же женил тутанып кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Шайманды колдонуунун алдында электр шнурун толук узундугуна жандырып алуу зарыл.
- Тармакты шнурун:
 - ысык буюмдарга тийгизбей,
 - сугу салбай,
 - эмеректин учтуу кырларынын үстүтнөн тартпай,
 - түзмөктү көтерүү учун тутка катары пайдаланбаңыз.
- Шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды колдонуунун алдында электр шнурун көнүл буруп изилдеп, бузулулары жок болгонун текшерип алыңыз. Электр шнурунун бузулуларын тапсаныз, шайманды колдонбонуз.
- Ваннада киринген учурда түзмөктү колдонбонуз.
- Шайманды имарраттардын сыртында колдонуга тыюу салынат.
- Шайманды ваннага же суу топтуруулган раковинага түшө турган жерлерге салбаныз, шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттуучу сайгычын сугу же башка ар кыл суюктуктарга салбандыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды судан чыгарсаныз болот. Шайманды текшерүү же ондотуу учун жаныңыздагы автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Иштеп турган түзмөктү эч качан каросуз калтырбаңыз.
- Үйкүлүп абалда болсонуз, түзмөктү колдонбонуз.
- Түзмөктү суу чачты же синтетикалык париктерди жасалоо учун колдонбонуз.



КЫРГЫЗ

- Шаймандын ысык жактарын бетинизге, моонунузга жана башка денениздин бөлүктөрүнө тийгизгенден абайлаңыз.
- Иштеп турган учурда түзмөкүтү ыссыктыктан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Иштеп турган шайманды тутка жагынан гана кармаңыз. Шайман иштеп турган учурunda анын иштөө бетин тийбениз.

Этият болунуз! Иштөө бети шайманды электр тармагынан чыгарғандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турат.

- Шайманды сактоого алып салуудан мурун аны милдеттүү түрдө муздаштып алышыз, электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөнүз.
- Тармактык шнурдун айрысын электр розеткасынан сууруганда, тармактык шнурнан кармап эч качан тартпаңыз, тармактык шнурдун айрысынан гана кармаңыз.
- Шаймады колдонгондан кийин жана тазалоонун алдында ар дайым электр тармагынан ажыратыңыз.
- Түзмөкүтү мезгилдүү түрдө тазалап түрүнүз.
- Иштеген учурда балдарга түзмөктүн корпусуна жана электр шнурун тийгинге уруксат бербениз.
- Бул түзмөк балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Түзмөк иштеп жана муздал турганда аны балдар жетпеген жерге коюнүз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажыйбысы же билим жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамало болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.

- Балдар түзмек менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарайл.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полистилен баштыктарды каросууз таштабаныз.

Көнүл бурунуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногон балдарга уруксат бербениз. **Бул түмчүгуүнүн коркунучун жаратам!**

- Электр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны ёнкүтүрүүчү, тейлөө қызмат же аларга ошкыгон дасыккан қызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Түзмөкүтөө алдынча ондоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулупулар пайды болгон же шайман кулат түшкөн учурларда аны электр розеткадан сууруп, кепилдик талонундагы жана www.vitek.ru сайтындағы тизмеси-не кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспортто зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШТАУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА
Төмөнкү температурада түзмөктү транспорттоодон же сактоодон кийин аны уч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Түзмөкүтүн кутудан чыгарып, иштегенине тооскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алышыз.



КЫРГЫЗ

- Түзмектүн бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо түзмөк көлдонбонуз.
- Түзмөктү биринчи жолу иштеткендөн мурун түзмектүн иштөөчү чыналусуна электр тармагынын чыналусунан ылайык болгонун текшерип алышыз.

КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Оптималдуу жыйынтык алуу үчүн чачыңызды шампунь менен жууп, кургак сүлгү менен сүртүп, фен менен кургатып, тарап алышыз. Андан соң жасалошуна баштаңыз.

- Чачыңызды 4-5 см туурасындагы тутамдарга бөлүнүз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Керектүү шарттамды тандаңыз жана күйгүзү/өчүрүү индикатору жанат. Болгону үч температуралык шарттам каралган – 160/190/210 °C.
- Шайманды тегиз ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө түпкүчүнө (7) коюп, ысытып алышыз.
- Бош колунуз менен чачтын бир тутамын кармаңыз.
- Баскытын түткәсүн (4) басып, тутамдын учун иштөө бетине (5) салып, баскычты бошотунуз.
- Бир нече убакыт күтүп, баскычтын түткәсүн (4) басып, тутамды бошотуп алышыз.
- Бул процедураны калган тутамдар үчүн кайталаңыз.

Эскертуү:

- Шайман иштеп турган убагында иштөө бетин колунуз менен тишибениз.
- Биринчи көлдөнгөндо, иштөө бетинен башкача жыт жана бир аз тутун чыышы мүмкүн, бул табигый көрүнүш.
- Иштетүүнүн тынышупларында шайманды тегиз ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө коюнуз.

- Чачыңызды жасалоодон кийин даароо тарабаңыз, муздаганына убакыт бериниз. Чачыңыз табиғий көрүнгөнү үчүн чачтын чоң тутамдарын майдараак тутамдарына акырын бөлүп алышыз.
- Чачты тармалдатуу процедурасын бутургендөн кийин иштетүү/өчүрүү баскынын (2) баштапкы абалына коюп, шайманды өчүрүнүз, ошондо индикатору (3) ечтөт.
- Электр шнурунун сайгычын розеткан сурунуз.
- Шайманды түпкүчүн (7) үстүнө коюп, толугу менен муздатып алышыз.

АВТОӨЧҮРҮҮ

Егерде өчүрүлгөн түзмөк бир сааттын инчиде пайдаланылбаса, ал автоматтык түрдө 60 мунэттөн кийин ечтөт.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ

- Шайманды тазалагандын алдында аны электр тармагынан сүрүп, толугу менен муздатып алышыз.
- Шаймандын корпусларын, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сугуя же башка ар кыл суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Шайманды тазалоо үчүн абразивдүү каражаттарды же ар кыл эрбитичтерди көлдөнүуга тыюу салынат.
- Шаймандын корпусларын бир аз нымдуду чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.

САКТОО

- Шайманды сактоого алып салуунун алдында аны толугу менен муздатып, тазалап алышыз.
- Электр шнурун шаймандын корпушунун үстүнө түрбөнүз, себеби ал шнурдун же корпустун бузулусуна алып келиши мүмкүн.
- Түзмөктү сактоого ыңгайлуу пайдалануу үчүн илмекче (8) менен жабдыгылан, ошол илмекче менен суу тийбеген жерге илип койсонуз болот.

- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Электр кыпчур – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУҢӘЗДӨМЕСҮ

Кубаттандыруу чынчалусу:

110-230 В ~ 50 Гц

Иштетүү кубаттуулугу: 96-97 Вт



КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Түзмөктүү ванна белмөсүнде, дүш, бассейн ж.ү.с. жерлерде суунун жаңында колдононбонуз.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү буткендөн кийин түрмүш-тиричилик калдықтары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайдалы болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чоуптуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуү үчүн жергиликтүү өкмөтке, түрмүш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мунәззәмәлөрүн алдын ала экспертиpei өзөөртүү укугун сактайт, ошоп себептен шайман менен колдононмун арзыбаган айырмалар болуу мумкун. Колдонуучу ушундай келишегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары туурашу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.





ROMÂNĂ

ONDULATOR DE PÂR ELECTRIC VT-2381

Ondulatorul de păr electric se utilizează pentru ondularea părului uscat și celui ușor umed.

DESCRIERE

1. Mâner
2. Buton de pornire/oprire/regulator de temperatură
3. Indicator de pornire
4. Mânerul clemei pentru păr
5. Suprafață de lucru
6. Vârfuri
7. Suport
8. Ansă pentru agățare

ATENȚIE!

- Nu utilizați ondulatorul de păr electric în apropierea rezervoarelor cu apă (cum ar fi cameră de baie, piscină, etc.).
- După utilizarea dispozitivului în camera de baie, deconectați-l de la rețeaua electrică, extrăgând fișa cablului de alimentare din priza electrică, deoarece apropierea apei prezintă pericol, chiar și atunci, când dispozitivul este deconectat de la butonul de pornire/oprire.
- Pentru protecție suplimentară în circuitul de alimentare al băii, este recomandabilă instalarea unui disjuncțor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică; pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispoziti-

vului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.
- Nu conectați dispozitivul în locuri unde sunt pulverizați aerosoli sau se folosesc lichide ușor inflamabile.
- Înainte de a utiliza dispozitivul se recomandă desfășurarea cablului de alimentare în toată lungimea sa.
- Cablul de alimentare nu trebuie:
 - să se atingă de obiecte fierbinți;
 - să fie scufundat în apă;
 - să treacă peste marginile ascuțite ale mobilierului,
 - să fie utilizat în calitate de mâner pentru transportarea dispozitivului.
- Nu atingeți corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Înainte de a utiliza dispozitivul inspectați cu atenție cablul de alimentare și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul dacă ați observat deteriorarea cablului de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Nu agătați și nu păstrați dispozitivul în locuri de unde ar putea cădea în lăvoar sau în cada cu apă, nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageti imediat fișa cablului de alimentare din priza electrică și doar apoi puteți scoate dispozitivul din apă. Adresați-vă la cel mai apropiat centru autorizat (împotriva) de service pentru examinare sau repararea dispozitivului.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.
- Nu utilizați dispozitivul dacă vă aflați în stare de somnolență.

- Nu utilizați dispozitivul pentru aranjarea părului umed sau perucilor sintetice.
- Evitați contactul suprafețelor fierbinți ale dispozitivului cu fața, gâtul și alte părți ale corpului.
- Nu plasați dispozitivul în timpul funcționării pe suprafețe sensibile la căldură, suprafețe moi (de exemplu, pat sau canapea) și nu-l acoperiți.
- Tineți dispozitivul în funcțiune numai de mână. Nu atingeți suprafața de luceru în timpul utilizării dispozitivului.

Fiți atenți! Suprafața de lucru rămâne fierbinte un timp chiar și după deconectarea dispozitivului de la rețea electrică.

- Înainte de depozitarea dispozitivului, lăsați-l să se răcească în mod obligatoriu și nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul corpului dispozitivului.
- Extragând fișa cablului de alimentare din priza electrică, nu trageți de cablu de alimentare, ci apucați de fișa cablului de alimentare.
- De fiecare dată după utilizarea și înainte de curățare deconectați dispozitivul de la rețea electrică.
- Curățați dispozitivul în mod regulat.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul răcirii plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a preveni jocul cu dispozitivul.

- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau personal cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stător. Nudezamblați dispozitivul de sine stător, în caz de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împuernicitor) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Despachetați dispozitivul și eliminați orice autocolante care împiedică funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică co-



ROMÂNĂ

respunde tensiunii de lucru a dispozitivului.

UTILIZARE

Pentru a obține rezultate optime, spălați părul cu şampon, uscați-l cu un prosop uscat, uscați-l cu uscătorul de păr și pieptănăti-l. Apoi începeți aranjarea părului.

- Separati părul în șuvițe cu lățimea de 4-5 cm.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Selectați modul dorit și poziționați butonul de pornire/oprire/ reglarea de temperatură (2) în poziția dorită, iar indicatorul de pornire a dispozitivului (3) se va aprinde. Sunt prevăzute trei moduri de temperatură - 160/190/210 °C.
- Instalați dispozitivul pe suportul (7) pe o suprafață plană, rezistentă la căldură și lăsați-l să se încâlzească.
- Apucați o șuviță de păr cu mâna liberă.
- Apăsați pe mânerul clemei (4), puneți capătul șuviței de păr pe suprafața de lucru (5) și eliberați clemă.
- Așteptați un anumit timp, apoi apăsați pe mânerul clemei (4) și eliberați șuvița.
- Repetați această procedură pentru toate șuvițele de păr rămase.

Remarcă:

- Nu atingeți suprafața de lucru cu mâinile în timpul funcționării dispozitivului.
- La prima utilizare este posibilă apariția unui miros străin și o cantitate mică de fum de la elementul de încălzire, acest lucru este permis.
- În timpul pauzelor de lucru plasați dispozitivul pe o suprafață plană și rezistentă la căldură.
- Nu pieptănați părul imediat după aranjare, lăsați-l să se răcească. Pentru ca coafura să arate în mod natural, separați cu grijă șuvițele mari de păr în mai mici.
- La sfârșitul procedurii de ondulare a părului, opriți dispozitivul mutând bu-

tonul de pornire/oprire (2) în poziția inițială, iar indicatorul (3) se va stinge.

- Extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Plasați dispozitivul pe suportul (7) și lăsați-l să se răcească complet.

OPRIRE AUTOMATĂ

Dacă dispozitivul pornit nu este folosit timp de o oră, acesta se oprește automat după 60 de minute.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească complet.
- Se interzice scufundarea dispozitivului, cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați pentru curățarea dispozitivului detergenti și substanțe abrazive, la fel și oricare solventi.
- Stergeți corpul dispozitivului cu o cărpă moale puțin umedă, apoi stergeți-l până la uscat.

PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea dispozitivului, lăsați-l să se răcească complet și efectuați curățarea.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul corpului, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea acestuia.
- Pentru comoditate la păstrare este prevăzută o ansă pentru agățare (8), care poate fi utilizată pentru păstrarea dispozitivului cu condiția, că în această poziție dispozitivul nu va contacta cu apă.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

COMPLETARE

Ondulator de păr electric – 1 buc.

Manual de utilizare – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.



ROMÂNĂ

CARACTERISTICII TEHNICE

Alimentare electrică:
110-230 V ~ 50 Hz
Putere nominală: 96-97 W



ATENȚIE! Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă în camere de baie, duș, piscine și alte bazine de apă.

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele专 specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclarii produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a

deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның түрідә, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбылында көрсетуленген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөттөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын ионинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

