

## ПАСПОРТ

### Тележка ручная Стелла-техник FW-90SNA складная, алюминий, грузоподъемность 68 кг

#### 1. Назначение изделия

Складная тележка FW-90SNA предназначена для перевозки разнообразных грузов, товаров и прочих изделий как внутри помещений, так и за их пределами. Погрузка и разгрузка товаров с тележки осуществляется вручную. Прочная складная конструкция - удобна в использовании и хранении. Надежные колеса обеспечивают легкий и плавный ход.

#### 2. Технические характеристики

Грузоподъемность – 68 кг  
Диаметр колес – 126 мм  
Рабочая высота ручки – 1000 мм  
Размер площадки – 280x390 мм  
Вес – 3,3 кг

#### 3. Указания по мерам безопасности

- Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность -крепления рукоятки и колёс.
- Не допускается использовать неисправные тележки.
- Не допускается перегрузка тележки (см. грузоподъемность).
- Не перевозите грузы, габариты которых существенно превышают размеры платформы.
- Не допускается использовать тележку в качестве прицепа к другим транспортным средствам.
- Запрещается перевозить людей и животных на тележке.
- Тележка должна эксплуатироваться на ровных, гладких, твердых поверхностях. Не допускается перемещение по лестницам или иным препятствиям (к примеру, галька, бордюры).

#### 4. Техническое обслуживание

- Необходимо обеспечить контроль за состоянием металлоконструкций тележки, а также за состоянием колес, кронштейнов и болтовых соединений.
- Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.
- Периодически, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками (не реже 1 раза в год).
- В период эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

#### 5. Гарантийные обязательства

ООО «Стелла-техник» гарантирует исправную работу изделия в течение 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем вышеуказанных правил в пунктах 3 и 4.

#### 6. Гарантия не распространяется на:

- Детали, подверженные естественному износу, а также на неисправности, вызванные этими видами износа.
- Неисправности, вызванные несоблюдением инструкций, указанных в п. 3 и 4.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.), вызванные воздействием агрессивных сред, высоких температур, а также повреждения, в результате неправильного хранения и коррозии.
- Изделия, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FW-90SNA

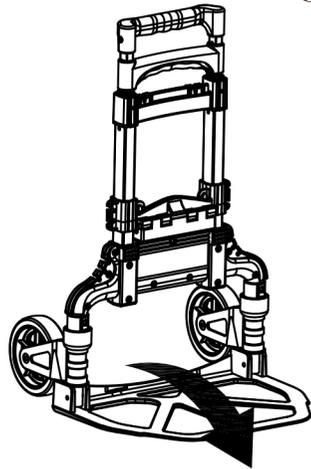


Рис. 1

Открыть площадку

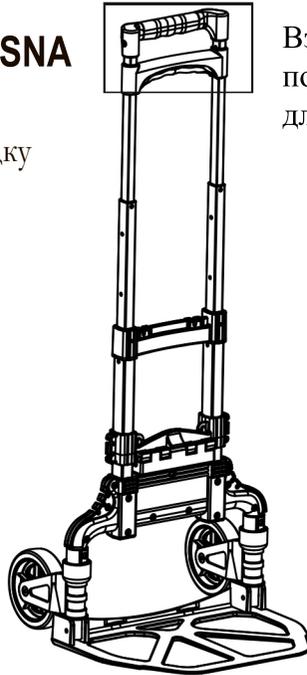


Рис. 2

Взяться за верхнюю и среднюю ручки одновременно, потянуть вверх или отпустить вниз для регулировки высоты


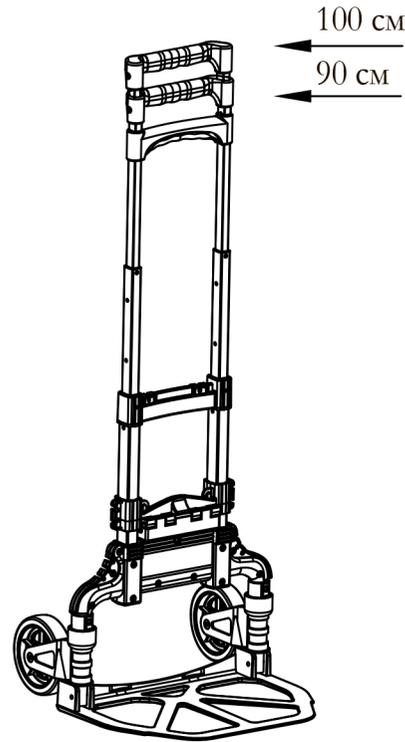


Рис. 3


При необходимости груз следует привязать во время погрузки

Фиксатор

Крышка

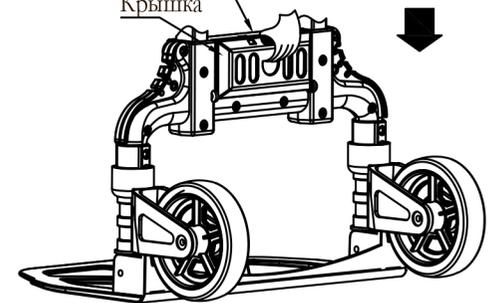

Достать стяжной ремень

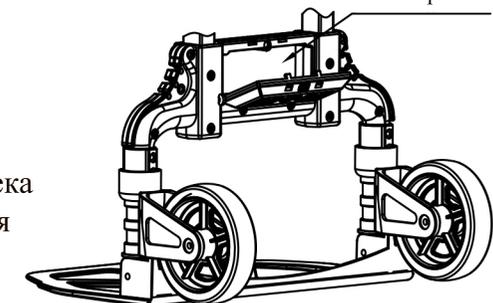

Закрывать крышку отсека для стяжного ремня

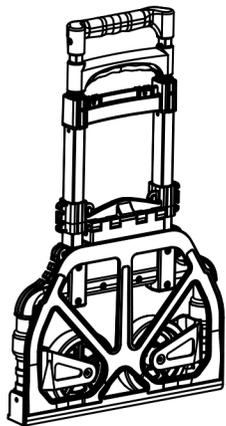
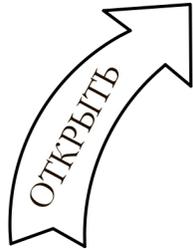


Рис. 5

Сложить площадку

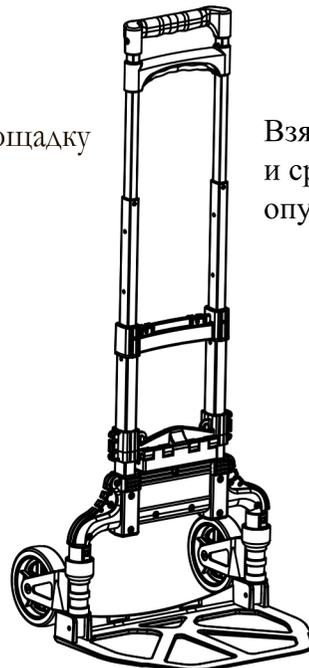


Рис. 4

Взяться за верхнюю и среднюю ручки одновременно, опустить ручку до ее фиксации

