


Руководство пользователя

Рlock 1: Автоматическая блокировка парковки

Версия: 1.0

Дата: май 2018 г.

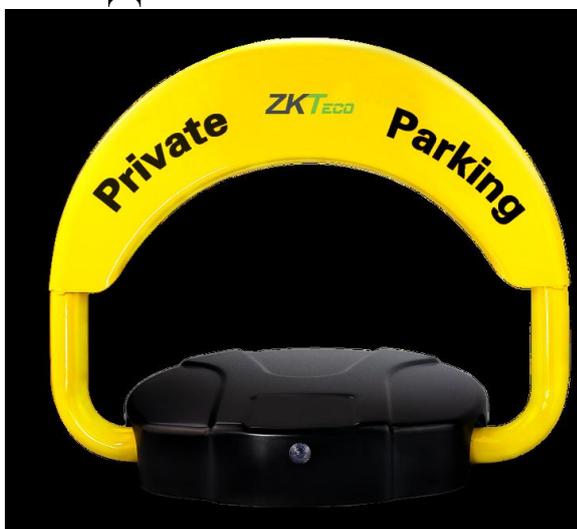

Краткое введение

Рlock 1 является парковочным замком первого поколения ZKTeco, в сочетании с многолетним практическим опытом и накоплением технологий, он может обеспечить управление частной парковкой. По сравнению с традиционным ручным парковочным замком Рlock 1 обеспечивает удобное, удобное и идеальное взаимодействие с пользователем. Он широко используется в жилых, корпоративных зданиях, промышленных парках, гостиницах, аэропортах и других парковках.

Характеристики


Модель	Рlock 1
Материал	SPCC сталь
Контрольное расстояние	$\leq 20\text{m}$
Время подъема / падения барьера	$\leq 6\text{s}$
Высота после подъема	390мм
Высота после падения	75мм
Рабочая Температура	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Источник питания	Щелочная сухая батарея (D x 4)
Номинальное напряжение	DC6V
Ток покоя	$\leq 0.1\text{mA}$
Рабочий ток	$\leq 0.9\text{A}$
Размер	390мм x 460мм x 75мм
Вес	8KG

Функция и особенности

- Пульт дистанционного управления: дистанционное управление до 20м.
- Встроенная система защиты от столкновений на 180 °: Зуммер срабатывает до тех пор, пока рычаг перемещается под действием внешней силы, а при внешнем усилии вниз, рычаг автоматически сбрасывается через 3-5 секунд после отмены внешней силы.

- 2-3Т Устойчивость к высокому давлению: выдерживает 2 тонны качения без повреждений.
- Степень защиты: IP67
- Низкий заряд аккумулятора автоматически: если заряд встроенного аккумулятора низкий, раздастся зуммер, и светодиодный индикатор начнет мигать.
- Противоугонная система: ключевые компоненты замка внутри корпуса, для открытия которого необходимо использовать ключ.

Устройство:

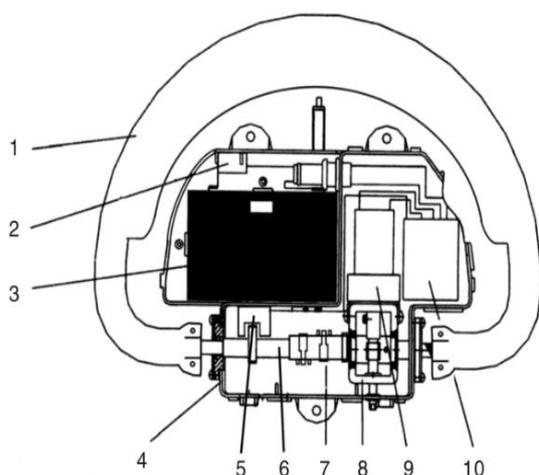

- 1 Барьер
- 2 Монтажное отверстие
- 3 Сигнализация
- 4 Блок питания
- 5 Устройство энергосбережения
- 6 Мотор
- 7 Устройство против столкновения
- 8 Система управления

Монтаж

Перед установкой парковочного замка, пожалуйста, убедитесь, что все оборудование не повреждено, и убедитесь, что земля бетонная и гладкая.

Инструмент для установки:

Ударная дрель, сверло М8, винт М8, шестигранный ключ, обычный молоток.

Шаги установки:

1. Поднимите рычаг парковочного замка, разблокируйте и снимите верхнюю крышку.
2. Определите положение установки парковочного замка и установите парковочный замок в это положение.
3. Используйте ручку, чтобы отметить три отверстия для облегчения сверления.
4. Просверлите три отверстия диаметром 12 мм и глубиной 50 мм с помощью сверла модели М12 в соответствии с позициями трех крепежных отверстий и вбейте дюбель М8 в отверстие, затем снимите гайку.
5. Проденьте три отверстия через дюбель и затяните гайку.
6. Подсоедините штекеры аккумулятора и заблокируйте верхнюю крышку.
7. Запустите парковочный замок. Если парковочный замок работает нормально, установка завершена.

Меры предосторожности при обращении с батареями

1. Продукт не оснащен батареями. Пожалуйста, подготовьте обычные щелочные сухие батареи (D x 4).
2. Не нагревайте и не разбирайте батареи, они могут взорваться или потечь.
3. Не перепутайте электрические полярности.
4. Не бросайте батареи в огонь.
5. Не пытайтесь открыть батареи.

Меры предосторожности при использовании

- 1 Когда батареи пульта дистанционного управления разряжены, вы должны вовремя заменить их батареями того же типа.
- 2 Содержите парковочный замок в чистоте, регулярно удаляя с него пыль и мусор.

Поиск неисправностей

- Питание включено, но нет запроса питания.
 1. Разряженная батарея или батареи повреждены; пожалуйста, замените их.
 2. Плохое подключение шнура питания, пожалуйста, затяните или замените шнур питания.
 3. Блок управления хостом - это повреждение; пожалуйста, замените его.

- Пульт дистанционного управления на коротком расстоянии или сбой дистанционного управления.
 1. Низкий заряд батареи; пожалуйста, замените батареи.
 2. Блок управления хостом поврежден; пожалуйста, замените его.

- Барьер не на месте; нет внешней силы, но тревога.
 1. Свободный концевой выключатель; Пожалуйста, отрегулируйте концевой выключатель и правильно затяните винт.
 2. Найдите и удалите все препятствия на шпинделе и / или около рычага.
 3. Коробка передач повреждена; пожалуйста, замените его.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь к поставщику.

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Парковочный замок	1 шт
2	Инструкция по эксплуатации	1 шт
3	Пульт дистанционного управления	2 шт
4	Ключ механический	2 шт
5	Расширительные болты	3 шт



Пульт дистанционного управления
+ Ключ механический



Расширительные болты