

rombica

Cinema TV V05

DVB-T2/C приставка / FullHD-медиаплеер

MPT-TV007

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Благодарим Вас за покупку медиаплеера. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. С полным руководством пользователя можно ознакомиться на сайте rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочтите данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следите всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
- Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 200 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц.
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводите техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.


ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления



- Кнопки управления (питание, переключение каналов)
- Цифровой дисплей
- USB-порт для подключения носителей информации
- Вход для антennы
- Выход для антennы
- USB-порт для подключения носителей информации
- HDMI-выход
- Композитный аудио-видеовыход
- Шнур питания

Пульт дистанционного управления

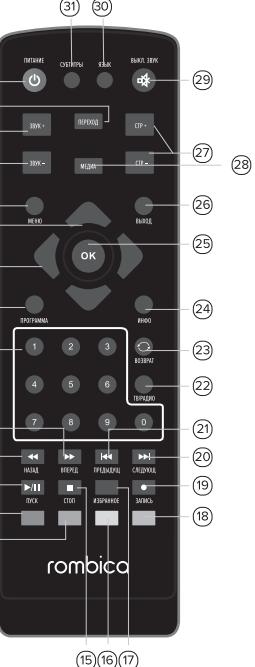

- Включение/выключение устройства
- Переход на другую позицию в файле
- Увеличение уровня громкости
- Уменьшение уровня громкости
- Вызов основного меню
- Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню
- Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню
- Телепрограмма
- Цифровые клавиши
- Ускоренное воспроизведение вперед
- Ускоренное воспроизведение назад
- Запуск/Пауза воспроизведения медиафайлов
- Включение режима Timeshift (требуется USB носитель)
- Остановка воспроизведения медиафайла
- Отображение и редактирование списка любимых телеканалов
- Запуск записи
- Переход на следующий файл
- Переход на предыдущий файл
- Переключение между ТВ и радио
- Вызов предыдущего просмотренного телеканала
- Информация о текущем телеканале или видео файле
- Подтверждение выбора подсвеченного параметра
- Выход
- Пролистывание на страницу вверх и вниз
- Повтор воспроизведения мультимедийного файла
- Включение/выключение звука
- Выбор аудиодорожки
- Управление субтитрами


Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Установка элементов питания

- Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта
- Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека
- Закройте крышку отсека элементов питания

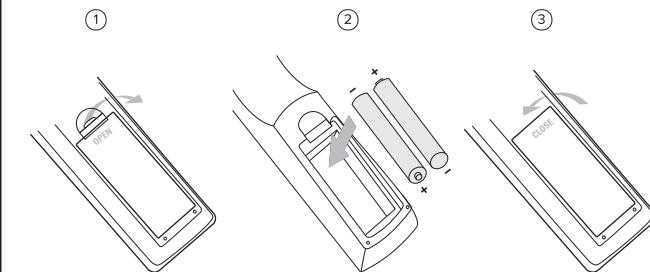


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антenna. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антenna с усилителем. Антenna в комплекте не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

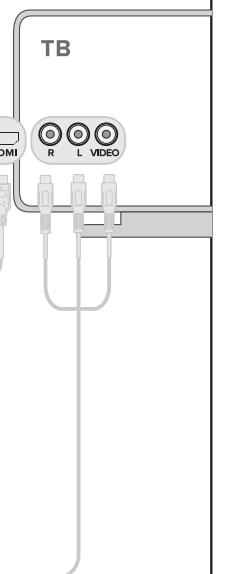

Подключение питания

Подключите сетевой кабель приставки к розетке электросети.

Подключение USB-устройства

Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к USB порту приставки.

Подключение к телевизору

Аудио/видео композитный выход:

- Подключите тройной вход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео выходов приставки, соблюдая цветность кабелей (желтый - видео, белый - левый аудио канал, красный - правый аудио канал).
- Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый - видео, белый - левый аудио канал, красный - правый аудио канал).

HDMI выход:

- Один конец HDMI кабеля подключите к HDMI выходу цифровой приставки.
- Другой конец HDMI кабеля подключите к HDMI входу телевизора.

Примечание: HDMI кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Кабель 3 x RCA ↔ 3 x RCA (композитный аудио-видеокабель).
- Пульт ДУ.
- Инструкция пользователя с гарантийным талоном.

Полное руководство пользователя для Cinema TV v05 можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода:



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель приставки / медиаплеера в соответствующей категории.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. При длительном хранении и неиспользовании пульта дистанционного управления, всегда извлекайте из него элементы питания.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Назначение товара: мультимедиа плеер с DVB-T2/C приемником.

Устройство предназначено для использования в коммерческих целях.

Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору.

Предназначено для приема и прослушивания музыки и просмотра фото и видео контента с USB носителей.

Ограничения использования: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касающиеся громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Изделие возможно подключать только к сети переменного тока напряжением от 200 В до 240 В частоты 50/60 Гц. Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производителя: «ЕНИАТЕК КО., LTD», Флаг B 39/F Төөр 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стреец Ша Ин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика). Китай. Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-т завода «Серги и Молот», д. 6, к.1. info@dihouse.ru

Представители от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства,

6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку. Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. info@rombica.ru

Товар сертифицирован.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования). Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
- Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, материалов или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ с даты продажи

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителем, уполномоченным осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

На настоящем утверждают проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеется. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	Дата	Код ремонта	Сервис	Мастер	Клиент