

GARLYN

Робот-пылесос **SR-800 Pro Max**



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GARLYN

Поздравляем с покупкой нового робота-пылесоса GARLYN SR-800 Pro Max!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед установкой внимательно изучите данное руководство.

Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте www.garlyn.ru.

Здесь вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, получить консультацию наших специалистов, а также найти адреса фирменных магазинов **GARLYN**.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
Устройство прибора.....	9
Комплектующие.....	16
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.....	17
Подготовка к использованию.....	17
Установка пылесборника.....	17
Установка боковых щеток.....	17
Установка мешка-пылесборника.....	17
Замена мешка-пылесборника.....	18
Автоматическая подзарядка.....	18
Индикатор состояния.....	19
Полезные советы.....	19
Включение прибора.....	19
НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ.....	20
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	21
Основные функции.....	21
Влажная уборка.....	24

УХОД И ОЧИСТКА	25
Очистка пылесборника вручную	25
Автоматическая очистка пылесборника	26
Очистка контейнера для влажной уборки и салфетки.....	27
Очистка турбощетки.....	28
Очистка боковых щеток.....	28
Коннекторы зарядки, датчики высоты, поворотное и боковые колеса.....	28
Хранение и транспортировка	29
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	30
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN.....	33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	34
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	36
УТИЛИЗАЦИЯ	38



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный товар является сложнотехническим устройством.

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: в помещениях для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- ▲ Не ремонтируйте никакие из частей устройства самостоятельно. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- ▲ Перед подключением устройства к электрической сети проверьте, совпадает ли ее напряжение с напряжением адаптера прибора.
- ▲ Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – в противном случае возможно короткое замыкание или возгорание кабеля.
- ▲ Не протягивайте кабель электропитания в дверных проемах или вблизи источни-

ков тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы. Износ кабеля может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.

- ▲ Проверяйте соединение между зарядной станцией и розеткой. При плохом соединении устройство не будет заряжаться.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары. В противном случае возможны травмы, поражение электротоком или возгорание.
- ▲ Не разбирайте аккумулятор; это может привести к разрыву батареи, вытеканию электролита и, как следствие, к пожару или взрыву.
- ▲ При попадании электролита на кожу или одежду немедленно промойте их чистой водой.
- ▲ Не мочите аккумулятор в воде и не допускайте его контакта с любой жидкостью.

- ▲ Чтобы продлить жизненный цикл аккумулятора, заряжайте его 16 часов после первого использования или после длительного перерыва в использовании. Аккумулятор не сможет достигнуть максимальной производительности, пока не пройдут два-три полных цикла разрядки-зарядки.
- ▲ Перед утилизацией извлеките из изделия аккумулятор. При извлечении убедитесь, что изделие не подключено к источнику питания.

ВНИМАНИЕ

- ▲ Не бросайте и не наносите сильных ударов по аккумулятору.
- ▲ Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, для продления срока службы извлеките его и поместите в прохладное сухое место.
- ▲ Всегда используйте изоленту для изоляции электрода аккумулятора при ее переработке или утилизации.
- ▲ Не допускайте контакта металла и токопроводящих материалов с аккумулятором, это может вызвать короткое замыкание.

- ▲ Не погружайте устройство в воду – оно может быть повреждено в результате короткого замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Берегите глаза от воздействия ИК-излучателя пульта дистанционного управления и УФ-лампы.
- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора (турбощетка, колеса, боковые щетки) одежды и частей тела.
- ▲ Не вставляйте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Не ставьте изделие в местах, где оно может легко упасть (столы, стулья и т. д.). Использование на неровной мягкой поверхности или падение с предмета мебели может привести к некорректной работе прибора или поломке. Не используйте устройство на коврах с длинным ворсом (длиннее 2 см).

- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора.
- ▲ Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми руками, и если на его корпусе вода – это может привести к поражению электрическим током. Протирайте прибор сухой салфеткой.
- ▲ Не используйте прибор на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Запрещено убирать прибором любые жидкости, а также влажные поверхности. Попадание влаги внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- ▲ Не размещайте прибор рядом с источниками открытого огня, вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ. Запрещено всасывать раскаленную/остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий/горящий мусор, – существует риск возгорания или взрыва.
- ▲ Не используйте прибор для уборки строительного мусора, порошков для заправки картриджей, муки и других мелкодисперсных сыпучих веществ. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- ▲ Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и прочее во избежание повреждения пылесборника и фильтров.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и зарядная станция отключена от электросети.
- ▲ Перед зарядкой устройства убедитесь в том, что в контейнере для влажной уборки нет воды, или извлеките его. Также перед зарядкой снимайте мокрые салфетки для влажной уборки.
- ▲ Всегда удаляйте содержимое пылесборника перед повторным использованием.
- ▲ Всегда выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.
- ▲ Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для де-

тей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- ▲ Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.





В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


Корпус, вид сверху




Корпус, вид снизу

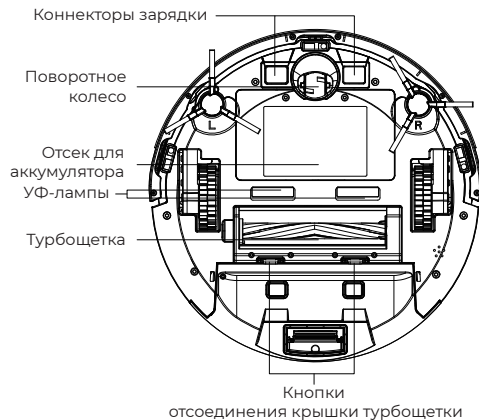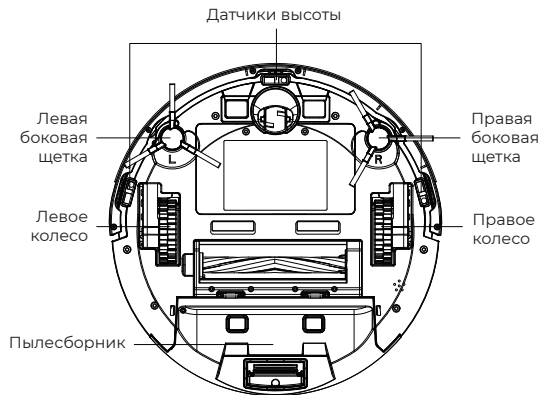

Система автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией

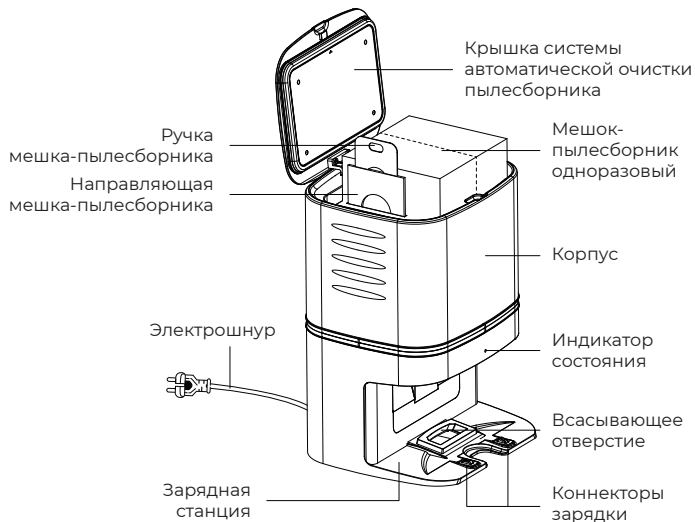


Пылесборник

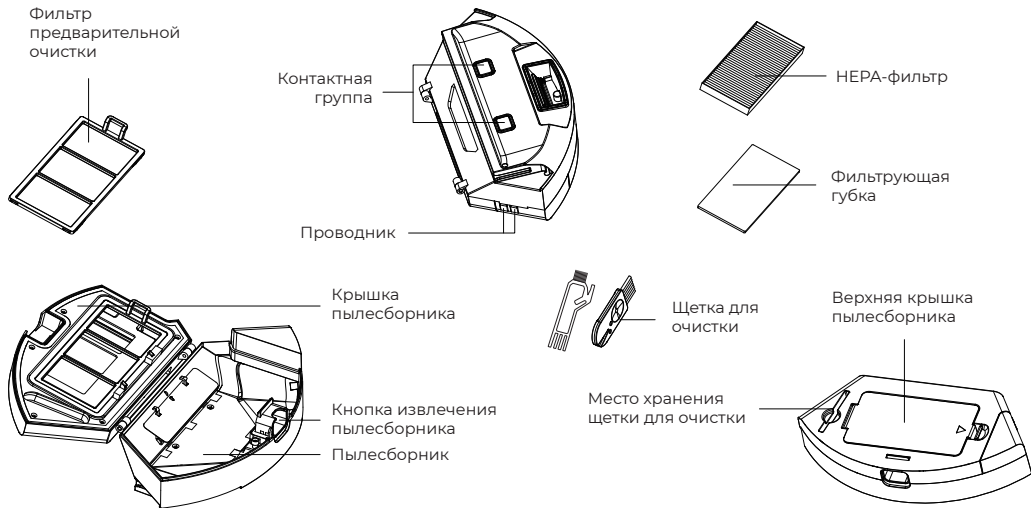


Контейнер для сухой и влажной уборки



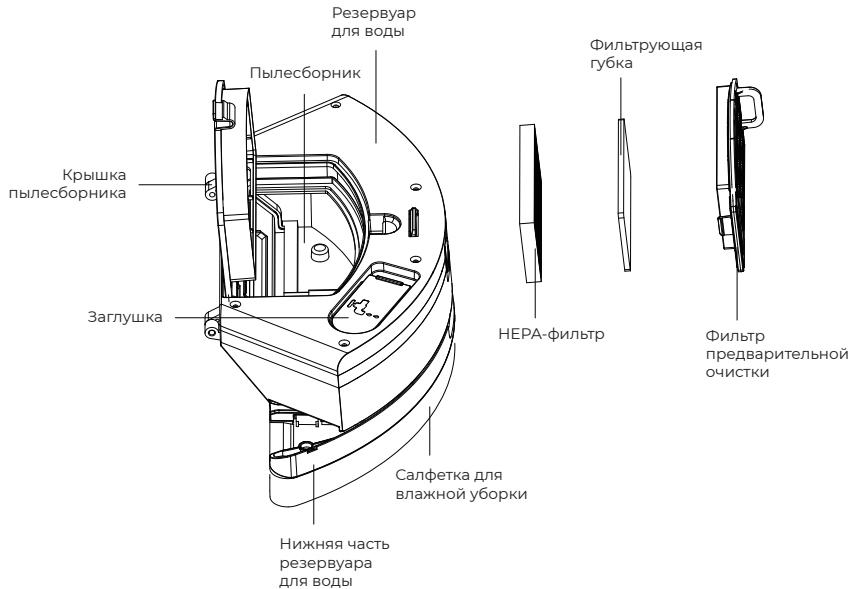

Пульт дистанционного управления

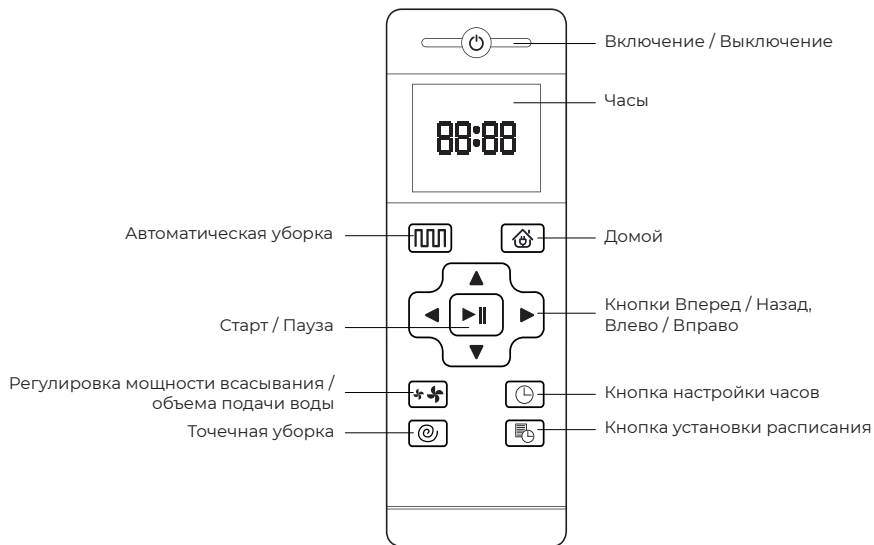


Дальность действия пульта ДУ – 5 м.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Робот-пылесос



Система автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией



Пылесборник



Контейнер для сухой и влажной уборки



Пульт дистанционного управления



Чистящая щетка



Боковая щетка x 4




Роликовая щетка



HEPA-фильтр x 3



Фильтр предварительной очистки x 2



Мешок-пылесборник одноразовый x 5



Фильтрующая губка x 3



Салфетка для влажной уборки x 2



Магнитная лента (ограничитель движения)



Батарейки AAA x 2



Руководство / Краткая инструкция



Гарантийный талон

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки, а также ограничители с бампера.



Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.




Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Установка пылесборника

Установите пылесборник для сухой уборки в гнездо робота-пылесоса, нажав на кнопку посередине.




Установка боковых щеток

Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.



Установка мешка-пылесборника

Откройте крышку системы автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией. Вставьте направляющую мешка-пылесборника в отверстия системы, ручка мешка-пылесборника должна быть полностью погружена. Закройте крышку.

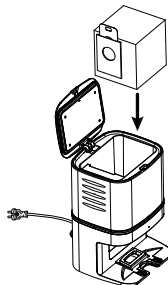



Замена мешка-пылесборника


Откройте крышку системы, возьмите за ручку мешок-пылесборник, потяните его вверх и вытащите. Затем замените на новый.

Автоматическая подзарядка

Установите систему автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией и установленным мешком-пылесборником на пол недалеко от розетки, соблюдая расстояние между стенами согласно рисунку. Подключите устройство к электросети и держите его постоянно включенным, иначе робот-пылесос не сможет найти зарядную станцию. Затем нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или в мобильном приложении для автоматической стыковки пылесоса с зарядной станцией.

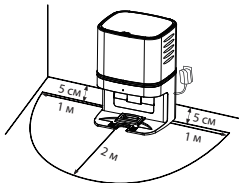

Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед первым использованием зарядите его полностью (примерно 12 часов). В дальнейшем следует заряжать аккумулятор 5,5-6 часов. Когда зарядка будет завершена, индикатор состояния и индикатор кнопки  погаснут.

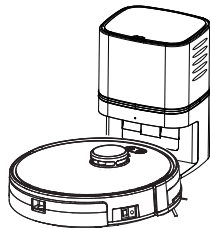

Не заряжайте устройство с наполненным контейнером для влажной уборки!

При включенной в сеть Системе по завершении уборки или когда аккумулятор слишком разряжен робот-пылесос автоматически начнет поиск зарядной станции для самостоятельной зарядки.

Индикатор состояния

Быстро мигающий красным цветом индикатор указывает на то, что мешок-пылесборник установлен неправильно.

Медленно мигающий красным цветом индикатор сигнализирует о блокировке всасывающей трубки. Проверьте, вставлена ли ручка мешка-пылесборника на место.

Постоянный белый цвет указывает на забор пыли.

Если белый цвет быстро мигает, это значит, что забор пыли завершен.

Медленное мигание белого цвета указывает на то, что идет зарядка робота-пылесоса.


Полезные советы

- Используйте только комплектные оригинальные аксессуары. В противном случае возможны травмы, поражение электротоком или возгорание.
- При первом использовании дайте прибору полностью разрядиться.
- Заряжайте прибор как можно скорее после того, как аккумулятор разрядится.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, выключайте переключатель питания.
- Ремонт аккумулятора должен производиться в авторизованном сервисном центре.

Включение прибора

Включите основной переключатель на роботе-пылесосе.

- I – включить,
O – выключить.

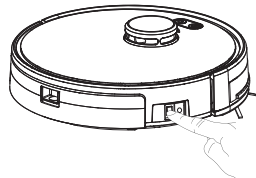

НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ




Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-800 Pro Max. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В устройстве есть разные режимы работы, которые можно выбрать в зависимости от Ваших потребностей, включив их на пульте дистанционного управления или в мобильном приложении.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


Включение/выключение

Для включения устройства нажмите переключатель питания I/O в положение I, затем кнопку  на корпусе или на пульте ДУ. Для выключения используйте те же кнопки.










При отрыве прибора от очищаемой поверхности во время работы процесс уборки прервется.





После того как робот-пылесос закончит уборку, поместите его на зарядную станцию для подзарядки при помощи кнопки  или он сам отправится на зарядку, если станция будет в зоне досягаемости.

Часы



Нажмите кнопку , чтобы войти в режим настройки часов. Время на дисплее начнет мигать. Кнопка-

ми  установите нужные параметры. Для подтверждения и выхода нажмите кнопку  или .



Автоматическая уборка

При нажатии на пульте ДУ кнопки  или  робот-пылесос начнет запланированную уборку, избегая препятствий в помещении и двигаясь по периметру, затем зигзагообразно.

Кнопка «Домой»

При нажатии кнопки  на корпусе или пульте ДУ устройства происходит автоматический возврат робота-пылесоса на зарядную станцию. Индикатор кнопки  при этом будет мигать до возвращения устройства на станцию.

Пауза

Во время выполнения программы нажмите кнопку  на корпусе или  на пульте ДУ, чтобы поставить робот-пылесос на паузу. После приостановки работу устройства можно снова продолжить.

Сон

Если робот-пылесос не активен в течение 10 минут, он автоматически перейдет в спящий режим, все

индикаторы погаснут. Для активации нажмите любую кнопку.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ, с помощью кнопок ▲▼◀▶.

Регулировка мощности всасывания / объема подачи воды

Регулируйте мощность всасывания / объем подачи воды в зависимости от убираемой поверхности. Нажмите на кнопку ✦ 1, 2 или 3 раза на пульте ДУ или в мобильном приложении (режимы «Мощность» / «Влажная уборка») в зависимости от того, какие мощность / объем воды Вам нужны.



Внимание! Переключение режимов мощности всасывания работает только в авторежиме.

Точечная уборка






Используется для пола с концентрацией мусора в одном месте. Нажмите кнопку Ⓞ на пульте ДУ. Прозвучит голосовое сообщение, устройство начнет крутиться вокруг своей оси и будет постепенно

увеличивать радиус поворота. Когда режим завершится, робот-пылесос вернется на место.



Не используйте данную функцию в углу помещения во избежание застревания устройства. Если это произойдет, автоматическое отключение робота-пылесоса произойдет через 3 минуты.

Кнопка установки расписания

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в настройки расписания, на дисплее замигает значок .
2. Кнопками ▲▼◀▶ установите необходимый период времени, нажмите кнопку  для сохранения данных. На дисплее будет отображаться значок . После успешной установки расписания робот-пылесос будет работать в запланированное время каждый день.
3. Для отмены функции настройки расписания нажимайте на кнопку  в течение 3 секунд, значок на дисплее исчезнет. После перевода переключателя питания в положение О расписание также будет отменено.



Следуйте голосовым подсказкам для подтверждения всех операций.

Перемещение с помощью оптических навигационных датчиков LIDAR

Если в процессе использования нажать на паузу, а затем переместить робот-пылесос на новое место и снова запустить его, он будет стремиться к прежнему плану уборки. Если перемещение прошло успешно, устройство продолжит очистку. Если нет – уборка начнется заново.

Установка запретной зоны / виртуальной стены

Для улучшения эксплуатационных характеристик и качества работы данный робот-пылесос оснащен дополнительной функцией – установкой границ уборки. С помощью разложенной магнитной ленты Вы сможете эффективно зонировать пространство. Прибор не сумеет покинуть комнату, если Вы разместите и зафиксируете ленту около двери, и будет убирать только это помещение. Таким образом можно защитить лестницу, шторы, зону с детскими игрушками, миски с кормом для домашних животных.

Данная функция доступна и через мобильное приложение. После установки виртуальных границ робот-пылесос также не будет входить в запретную зону помещения.

Режим «Не беспокоить»


Данная функция доступна только через мобильное приложение. Обозначив в этом режиме границы времени, Вы можете быть спокойны: робот-пылесос не будет беспокоить Вас в течение обозначенного срока и начнет работу сразу после его окончания.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА


Контейнер для сухой и влажной уборки

i *Перед использованием убедитесь, что удалены ограничители с бампера.*


1. Установите предварительно увлажненную салфетку.

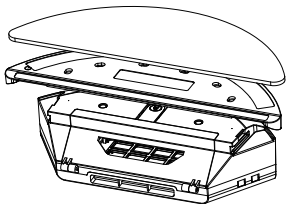


2. Откройте заглушку и залейте воду.

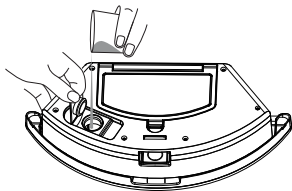

3. Нажмите на кнопку посередине и установите контейнер на место пылесборника.

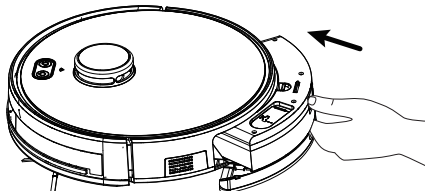

4. Начните влажную уборку.


Регулируйте объем воды, подаваемой на салфетку, при помощи кнопки  на пульте ДУ или в мобильном приложении (см. описание в разделе «Основные функции»).

УХОД И ОЧИСТКА


Перед началом очистки отключите устройство от источника питания и дайте ему остыть.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА ВРУЧНУЮ


1. Нажмите на кнопку пылесборника и достаньте контейнер.

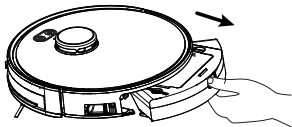


2. Откройте крышку пылесборника, нажав на кнопку посередине.

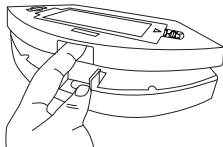

3. Выбросьте мусор.

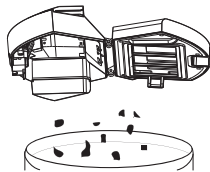


4. Откройте нижнюю крышку пылесборника. Извлеките фильтр предварительной очистки. Промойте его под водой и просушите. Не сушите фильтр под прямыми солнечными лучами.

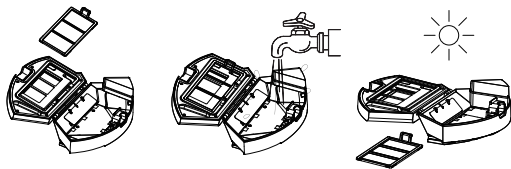

Важно! Фильтр предварительной очистки рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней (в зависимости от частоты уборки) проточной водой.

- Откройте верхнюю крышку. Достаньте HEPA-фильтр и фильтрующую губку. Аккуратно вычистите мусор с помощью сухой щетки.

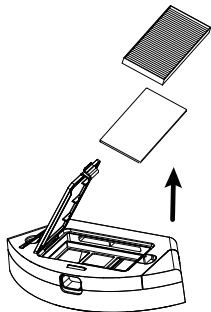

Запрещено мыть HEPA-фильтр под водой!




Срок службы HEPA-фильтра – около трех месяцев.

- Установите фильтр предварительной очистки и HEPA-фильтр в пылесборник. Перед установкой фильтров убедитесь, что они сухие.
- Закройте пылесборник и установите его в робот-пылесос.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА


Если Вы не хотите очищать пылесборник вручную, можно воспользоваться функцией автоматической очистки. После того как прибор завершит уборку, он самостоятельно вернется на зарядную станцию / при команде из приложения, подключится не только к коннекторам зарядки, но и к всасывающему отверстию. Произойдет автоматический забор пыли из пылесборника, он снова станет чистым.

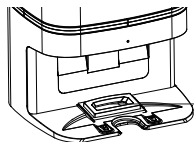


Всасывающее отверстие

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И САЛФЕТКИ


1. Извлеките контейнер для воды, нажав на кнопку посередине.

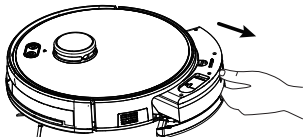

2. Удалите остатки воды, открыв заглушку.

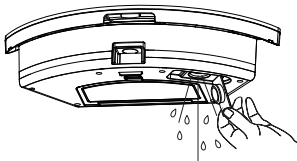


3. Снимите салфетку и промойте ее под водой.

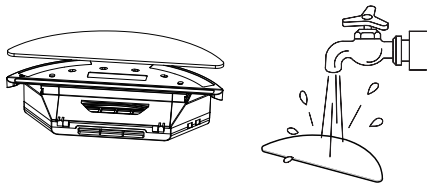

4. Высушите салфетку естественным путем.




5. Контейнер протрите насухо.

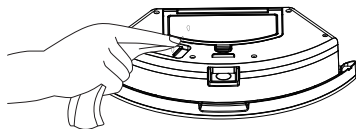

ОЧИСТКА ТУРБОЩЕТКИ


1. Извлеките турбощетку, нажав на две боковые кнопки и сняв крышку.

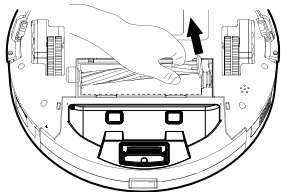

2. Используйте специальную щетку для очистки, входящую в комплект поставки.

ОЧИСТКА БОКОВЫХ ЩЕТОК

Снимите боковые щетки и протрите их тканью или салфеткой.

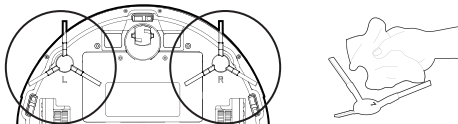


КОННЕКТОРЫ ЗАРЯДКИ, ДАТЧИКИ ВЫСОТЫ, ПОВОРОТНОЕ И БОКОВЫЕ КОЛЕСА

Необходимо очищать только сухой тканью или салфетками.

i Если Вы долго не используете устройство, перед хранением полностью зарядите его.

Отключив питание устройства, заряжайте его раз в три месяца во избежание полной разрядки аккумулятора.

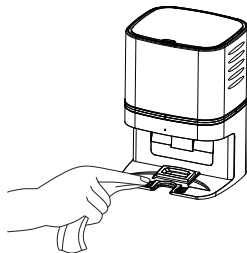

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус и полностью его просушить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Робот-пылесос не заряжается либо быстро разряжается	Основной корпус прибора не совмещен должным образом с контактами зарядной станции	Убедитесь в правильном совмещении работа-пылесоса и зарядной станции
	Загрязнена контактная группа зарядной станции	Очистите контактную группу
	Исчерпан ресурс аккумулятора	Замените аккумулятор
	Аккумулятор находится в глубокой разрядке	Если устройство продолжительное время не было в использовании, необходимо провести зарядку в течение 12 часов
	Аккумулятор заряжен не полностью	Зарядите аккумулятор до конца
	Продолжительность времени работы от аккумулятора зависит от энергопотребления, которое различается в зависимости от сложности обстановки в помещении, количества мусора, типа покрытия и различных режимов уборки	Выберите оптимальный вариант режима уборки, а также мощность всасывания / объем подачи воды
Робот-пылесос застрял во время работы	Устройство может застрять из-за проводов на полу, свисающих штор, игрушек или иных препятствий	Прибор попытается выбраться автоматически. Если это не удалось, используйте режим ручного управления на ПДУ или в мобильном приложении

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Робот-пылесос возвращается на зарядную станцию, не завершив уборку	Прибору недостаточно заряда, и он возвращается на подзарядку	Проведите полный цикл зарядки робота-пылесоса
	Устройство работает на разных скоростях при разном типе пола. Например, на деревянных полах робот-пылесос работает дольше, чем на ковровом покрытии	Продолжительность рабочего времени уборки варьируется из-за энергопотребления, которое различается в зависимости от сложности обстановки в помещении, количества мусора, материала покрытия и различных режимов уборки. Выберите оптимальный вариант, а также мощность всасывания / объем подачи воды
Робот-пылесос не выполняет уборку, как запланировано по расписанию	Прибор выключен	Включите робот-пылесос
	Уровень заряда аккумулятора устройства слишком низок для работы	Зарядите робот-пылесос
	Пылесборник переполнен, либо колеса или боковые щетки заблокированы в связи с загрязнением	Выключите устройство и очистите пылесборник. Затем переверните корпус для очистки колес и боковых щеток и очистите их (см. раздел УХОД И ОЧИСТКА)

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Пульт дистанционного управления не работает	Не хватает питания пульту ДУ	Замените батарейки и установите их с соблюдением полярности
	Не хватает питания роботу-пылесосу	Зарядите робот-пылесос
	Инфракрасный излучатель на пульте ДУ или инфракрасный приемник в роботе-пылесосе загрязнен	Протрите инфракрасный излучатель на пульте ДУ или инфракрасный приемник на роботе-пылесосе чистой хлопчатобумажной тканью
	Рядом находится другое устройство с инфракрасным излучателем, создающее помехи	Избегайте использования пульта ДУ вблизи подобных устройств
	Превышен радиус действия пульта ДУ	Дальность действия пульта ДУ – 5 м. Не превышайте допустимое расстояние между роботом-пылесосом и пультом ДУ
Во время работы робота-пылесоса маршрут прокладывается хаотично, не в соответствии с выбранным режимом	Рядом находится другое устройство с инфракрасным излучателем, создающее помехи	Рекомендуется закрыть дверь и очистить эту зону отдельно
	Находящиеся на полу посторонние предметы влияют на нормальную работу робота-пылесоса	Перед началом работы прибора уберите предметы с пола или минимизируйте их количество
Не удается подключить робот-пылесос к мобильному приложению	Неверно введен пароль Wi-Fi сети	Проверьте правильность ввода пароля
	Используется сеть Wi-Fi с частотой 5G	Подключите устройство к сети 2,4G



Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: info@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 10 до 20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	робот-пылесос
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	SR-800 Pro Max
Мощность.....	25 Вт
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	14,4 В
Емкость аккумулятора	5200 мА*ч
Защита от поражения электротоком	класс II
Мощность всасывания	4000 Па
Тип уборки	сухая / сухая и влажная одновременно
Фильтрация	фильтр предварительной очистки, HEPA-фильтр
Объем пылесборника в контейнере для сухой и влажной уборки	250 мл
Объем пылесборника для сухой уборки.....	600 мл
Объем резервуара для воды.....	350 мл
Расход воды при влажной уборке.....	80 мл/час
Время непрерывной работы	150-180 мин
Время полной зарядки.....	5,5-6 ч
Количество режимов.....	4
Уровень шума.....	до 84 дБ

Пульт ДУ	есть
Настройка расписания уборки	есть
Максимальная высота преодолеваемых препятствий.....	15 мм
Управление через приложение.....	есть
Регулировка мощности всасывания	4 режима
Построение карты помещения.....	есть
Ориентирование	оптические датчики, гироскоп, LIDAR
Индикация	светодиодная, звуковая
Датчики определения препятствий	есть
Возвращение на зарядную станцию.....	автоматическое
Защита от падения	есть
Защита от пробуксовки	есть
Голосовые подсказки	есть
УФ-лампа	есть
Функция самоочистки	есть
Магнитная лента	есть
Управление со смартфона	есть
Протокол связи	Wi-Fi
Поддержка устройств на операционных системах iOS, Android	да
Длина сетевого адаптера.....	1,51 м
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Робот-пылесос	1 шт.
Система автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией.....	1 шт.
Мешок-пылесборник одноразовый.....	5 шт.
Пылесборник для сухой уборки.....	1 шт.
Контейнер для сухой и влажной уборки.....	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Чистящая щетка	1 шт.
Боковые щетки	4 шт.
Турбощетка	1 шт.
HEPA-фильтр	3 шт.
Фильтр предварительной очистки	2 шт.
Фильтрующая губка	3 шт.
Салфетки для влажной уборки	2 шт.
Магнитная лента	1 шт.
Источник питания AAA	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Краткая инструкция пользователя1 шт.

Гарантийный талон.....1 шт.



Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.




Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае

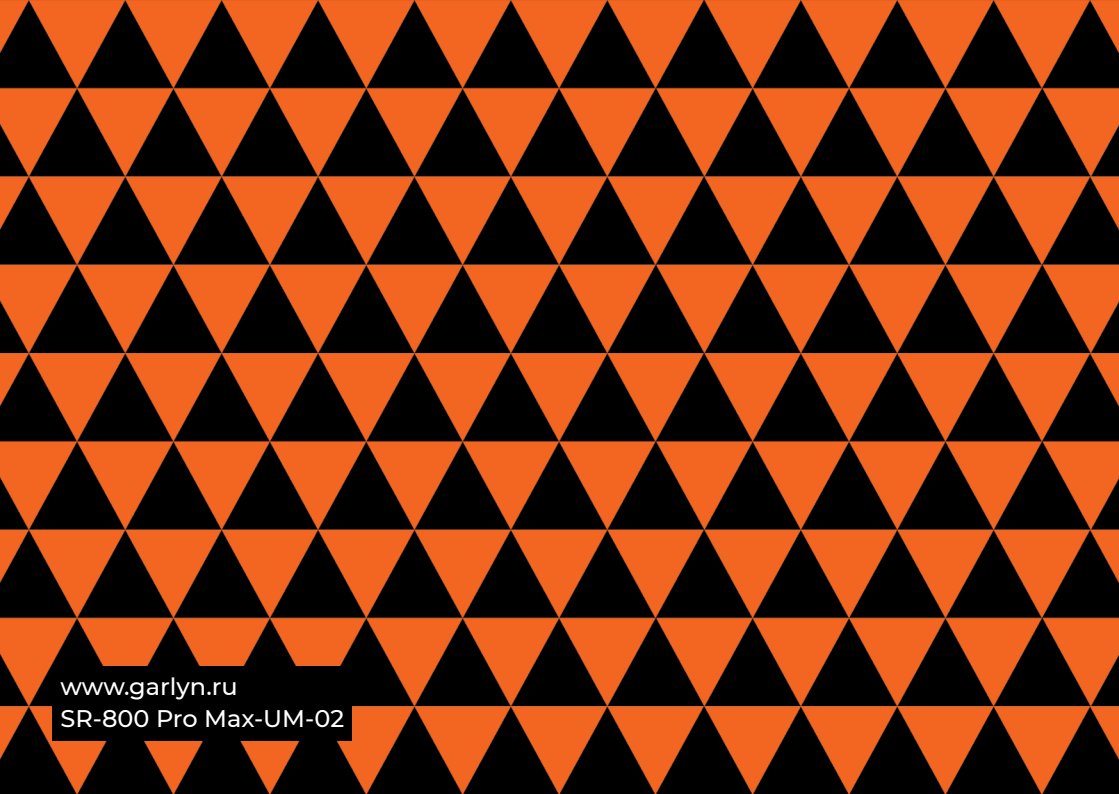The background of the entire image is a repeating geometric pattern of triangles. The triangles are arranged in a grid where each row consists of alternating upward-pointing and downward-pointing triangles. The colors alternate between orange and black in a checkerboard fashion across the grid.

www.garlyn.ru

SR-800 Pro Max-UM-02