


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху




Вид снизу

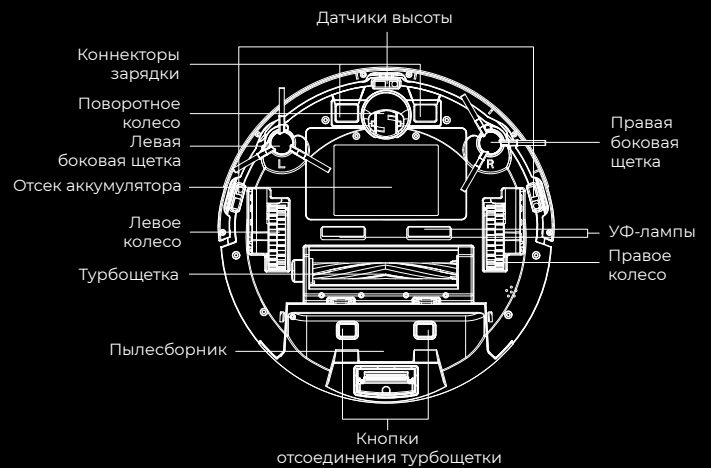


Система автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией



Пылесборник

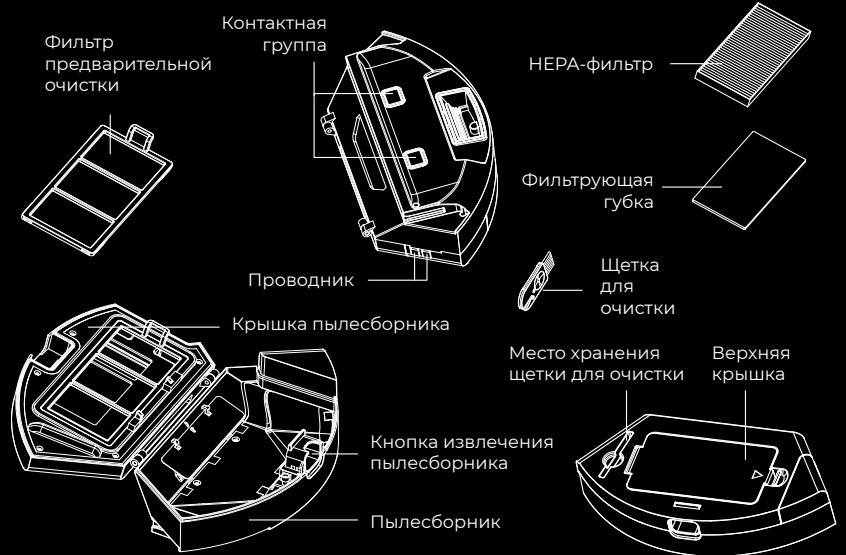

Контейнер для сухой и влажной уборки

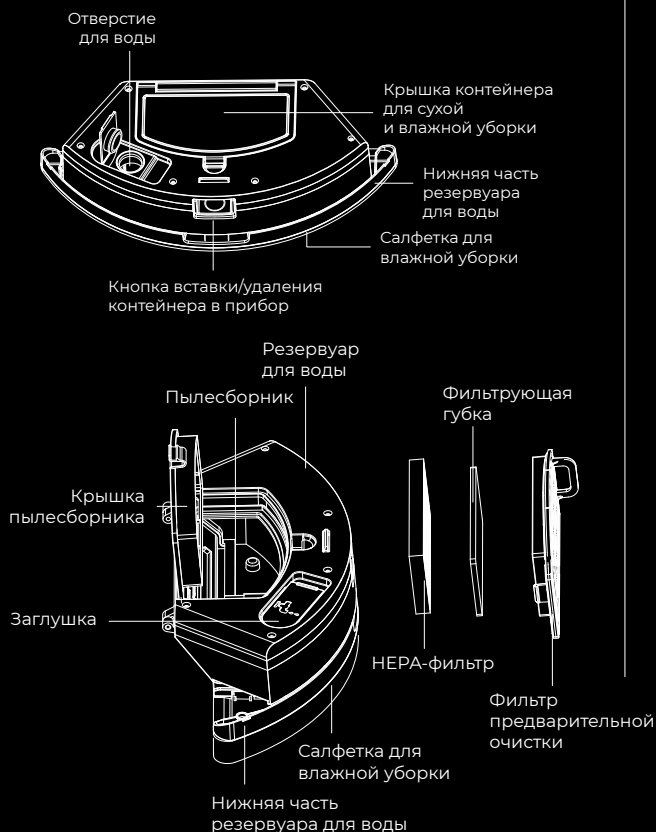

Пульт дистанционного управления



! Дальность действия пульта ДУ – 5 м.


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


! **Внимание!** Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-800 Pro Max. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Не вставляйте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


1. Установите пылесборник в гнездо, нажав на кнопку посередине.
2. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.
3. Откройте крышку системы автоматической очистки пылесборника. Вставьте направляющую мешка-пылесборника в отверстия системы, ручка должна быть полностью погружена. Закройте крышку.
4. Установите собранную систему на пол недалеко от розетки. Подключите устройство к электросети и держите его постоянно включенным. Затем нажмите кнопку  на пульте ДУ или в мобильном приложении для автоматической стыковки пылесоса с зарядной станцией.



 *Перед первым использованием зарядите робот-пылесос полностью. Время полной зарядки – примерно 12 часов.*

 *Не заряжайте устройство с наполненным контейнером для влажной уборки!*




ПОРЯДОК РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Включение/выключение



Нажмите переключатель питания I/O в положение I, затем кнопку  на корпусе или на пульте ДУ. Для выключения используйте те же кнопки.

 *Когда робот-пылесос закончит уборку, поместите его на зарядную станцию для подзарядки при помощи кнопки  или в режиме ручного управления.*



Часы

Нажмите кнопку , чтобы войти в режим настройки часов. Время на дисплее начнет мигать. Кнопками установите нужные параметры. Для подтверждения и выхода нажмите кнопку  или .


Автоматическая уборка

При нажатии на пульте ДУ кнопки  или  робот-пылесос начнет запланированную уборку, избегая препятствий в помещении и двигаясь зигзагообразно.





Кнопка «Домой»

При нажатии кнопки  на корпусе или пульте ДУ устройства происходит автоматический возврат робота-пылесоса на зарядную станцию. Индикатор кнопки  при этом будет мигать до возвращения устройства на станцию.


Регулировка мощности всасывания / объема подачи воды


Нажмите на кнопку  1, 2 или 3 раза на пульте ДУ или в мобильном приложении (режимы «Мощность» / «Влажная уборка») в зависимости от того, какие мощность / объем воды Вам нужны.

Ручное управление



Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ, с помощью кнопок    .





Точечная уборка


Используется для пола с концентрацией мусора в одном месте. Нажмите кнопку  на пульте ДУ. Прозвучит голосовое сообщение, устройство начнет крутиться вокруг своей оси и будет постепенно увеличивать радиус поворота. Когда режим завершится, робот-пылесос вернется на место.

 *Не используйте данную функцию в углу помещения во избежание застревания устройства. Если это произойдет, автоматическое отключение робота-пылесоса произойдет через 3 минуты.*

Кнопка установки расписания


В режиме ожидания нажмите кнопку  для входа в настройки расписания, на дисплее замигает значок .


Кнопками   установите необходимый период времени, нажмите кнопку  для сохранения данных. На дисплее будет отображаться значок . После успешной установки расписания прибор будет работать в запланированное время каждый день.

Для отмены функции настройки расписания нажимайте на кнопку  в течение 3 секунд, значок на дисплее исчезнет. После перевода переключателя питания в положение O расписание также будет отменено.

УХОД И ОЧИСТКА

Автоматическая очистка пылесборника

Нажмите кнопку  на пульте ДУ или в мобильном приложении. Прибор вернется на зарядную станцию, подсоединится к всасывающему отверстию. Произойдет автоматический забор пыли из пылесборника. Данную процедуру можно проводить от 3 до 5 раз с одним мешком-пылесборником до его замены в зависимости от объема мусора.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**