

## Откройте все возможности вашего телевизора

Внутри — Smart TV с Алисой.  
Смотрите фильмы, телеканалы, видео  
из интернета и разных приложений —  
и ищите всё это голосом.

### Для этого не забудьте:

Подключиться к интернету

Войти с Яндекс ID

Активировать  
Яндекс Плюс

## Подключите телевизор к интернету и войдите с Яндекс ID

### И у вас появятся:

- Голосовой поиск и общение с Алисой
- Бесплатные фильмы и ролики из интернета
- Телеканалы без антенны
- Кинопоиск и другие приложения
- Продолжение просмотра с того же места
- Информация об актёрах в кадре
- Персональные рекомендации

— Алиса, покажи видео про котиков

— Алиса, включи телеканалы

— Алиса, какая завтра погода?

— Алиса, зажги свет

Для этого нужны умные устройства, работающие с Алисой.  
Подробнее: [yandex.ru/alice/smart-home/](https://yandex.ru/alice/smart-home/)

## Активируйте подписку Яндекс Плюс

### И получите ещё больше:

- Тысячи фильмов и сериалов на Кинопоиске
- Дополнительный пакет телеканалов
- Песни и подкасты на Яндекс Музыке
- Кешбэк баллами в других сервисах

— Алиса, покажи кино про любовь


— Алиса, найди мультфильмы

— Алиса, включи бодрую музыку

— Алиса, поставь звуки моря

Команды доступны при наличии активной подписки  
Яндекс Плюс или иной, её включающей

## Быстрый старт

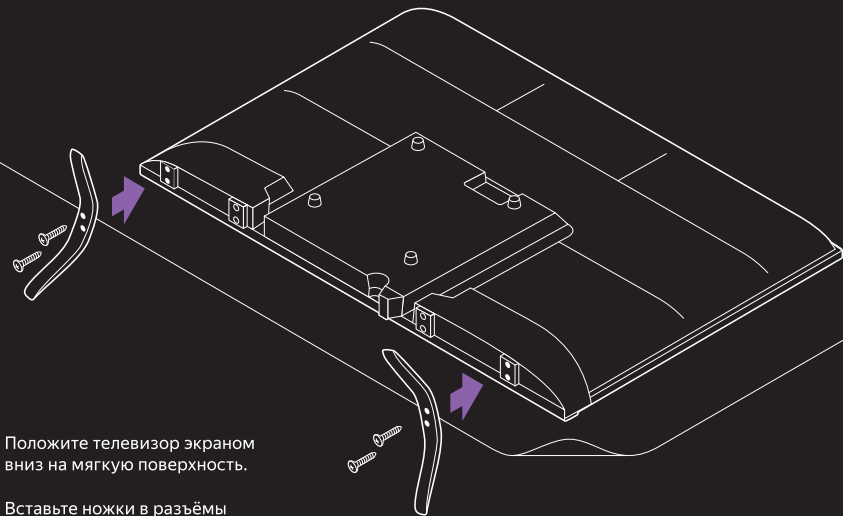

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность.
2. Вставьте ножки в разъёмы внизу телевизора и закрепите их винтами из комплекта.

Для установки на стену подойдёт кронштейн стандарта VESA 200 × 200. Саму работу лучше доверить профессионалу, которого можно найти на Яндекс Услугах ([uslugi.yandex.ru](https://uslugi.yandex.ru)).


Яндекс Услуги — информационный сервис. Услуги оказывают партнёры сервиса. Условия предоставления сервиса [yandex.ru/legal/uslugi\\_termsofuse/](https://yandex.ru/legal/uslugi_termsofuse/)

3. Подключите телевизор к розетке и включите его.

Чтобы телевизор хорошо охлаждался, оставьте между ним и стеной не меньше 15 см.

4. Вставьте батарейки в пульт.
5. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

## Где узнать больше

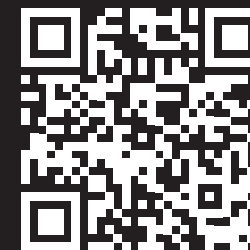

Мы заботимся об экологии и актуальности инструкций, поэтому больше полезной информации — у нас в Справке по QR-коду.

Если возникли вопросы




Решение проблем



Чат поддержки

В этой инструкции только самое основное.  
Вы всегда найдёте ответы на ваши вопросы в нашей Справке.

## Кнопки и разъёмы

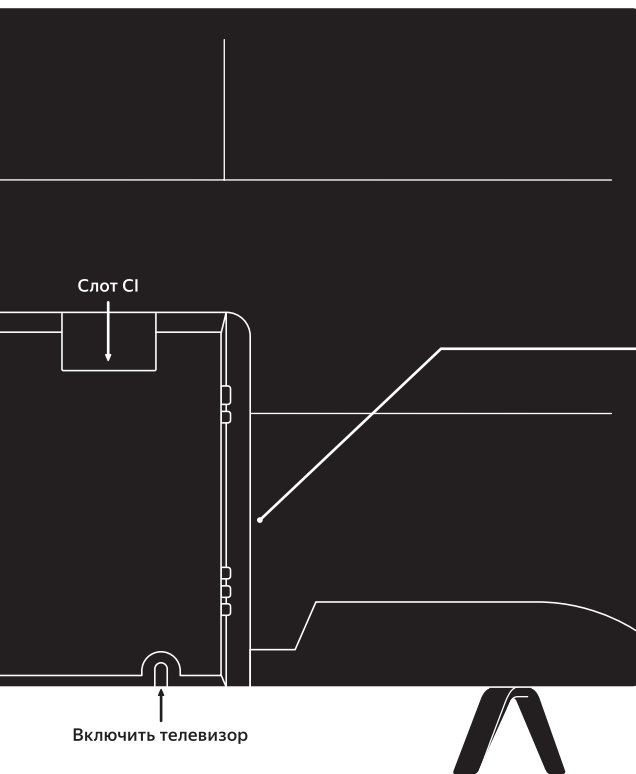

# Пульт

Микрофон

Включить  
телевизор



Источник сигнала



Перемотать вперёд,  
назад, приостановить  
и продолжить

Отключить  
звук



Громкость

Подтвердить  
или выбрать



Вверх, вниз,  
влево, вправо

Назад



**Алиса**

Зажмите кнопку и говорите. Когда закончите —  
отпустите, и Алиса ответит.

Домой


## Настроить каналы

Каналы уже настроены, если вы подключились к интернету. Ниже про настройку спутникового, цифрового или аналогового ТВ.

1. Подключите антенну к телевизору.  
Некоторые операторы предоставляют карту, которую надо вставить в телевизор в слот CI — обычно с CAM-модулем.
2. На домашнем экране телевизора нажмите ТВ → Настроить каналы.
3. Следуйте инструкциям на экране телевизора.


Для цифрового ТВ доступна опция LCN, чтобы каналы сохранялись в порядке, заданном оператором телевидения.

## Перезагрузить или выключить телевизор

Нажмите и удерживайте кнопку выключения  на пульте. Появится окно — выберите Выключить или Перезагрузить.

## Подключить к интернету


**Проводной интернет** — подсоедините кабель к телевизору. Чтобы переподключить, сначала отсоедините кабель.

**Wi-Fi** — нажмите  → Сеть и Интернет → Включите Wi-Fi и выберите сеть.

### Особенности подключения к Wi-Fi:


- Если вы подключены к интернету через кабель, вытащите его перед подключением к Wi-Fi.
- Если у сети изменился пароль, выберите её в списке доступных и нажмите **Удалить эту сеть**. Затем добавьте её заново.

## Настроить телевизор заново


Чтобы сбросить телевизор до заводских настроек, на домашнем экране нажмите  → Настройки устройства → Хранилище и сброс → Заводские настройки.

После сброса вы сможете заново настроить телевизор, авторизоваться и установить все необходимые приложения.

### Сброс до заводских настроек без перехода в раздел «Настройки»

1. Отключите телевизор от розетки.
2. Зажмите на нижней панели телевизора кнопку включения  и подключите телевизор к розетке.
3. Удерживайте кнопку не менее 20 секунд, пока не появится прогресс сброса к заводским настройкам.

## Что в коробке

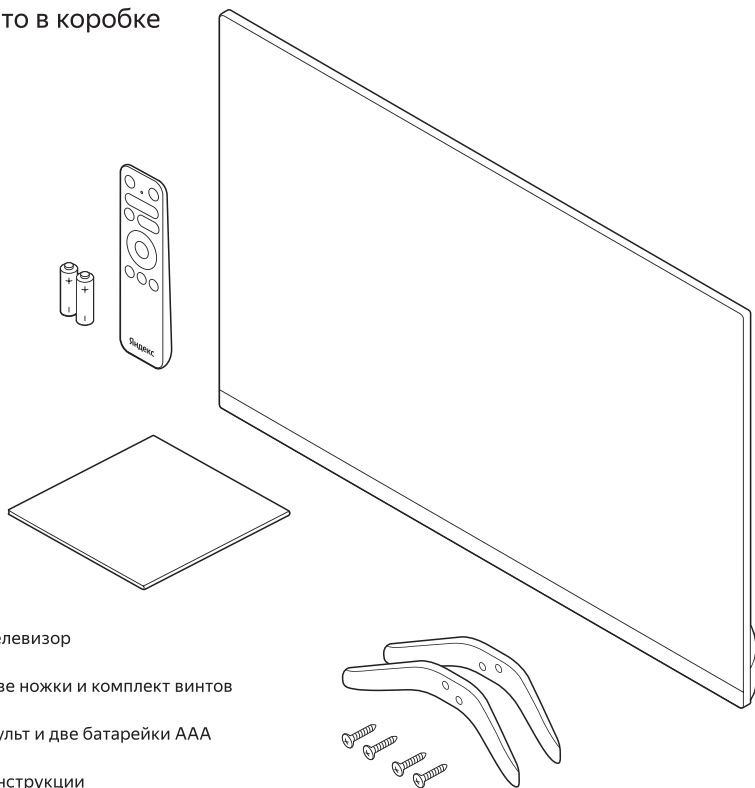

- Телевизор
- Две ножки и комплект винтов
- Пульт и две батарейки AAA
- Инструкции



# Технические характеристики

	<b>43"</b>
Модель, артикул	YNDX-00071
Энергопотребление	Работа: 90 Вт Ожидание: ≤0,5 В
Габариты (длина × ширина × высота)	Без ножек: 955 × 554 × 78 мм С ножками: 955 × 624 × 284 мм
Масса нетто, кг	Без упаковки: 6,3 кг С упаковкой: 8 кг
Материал	Пластик
Крепление на стену	VESA 200 × 200 мм

<b>Дисплей</b>	
Размер экрана	108 см
Тип панели	Direct LED
Разрешение	3840 × 2160
Аспект	16 : 9
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>
Контраст	5000 : 1
Время отклика матрицы	9,5 мс
Углы обзора	178°/178°
Частота обновления	60 Гц
Число цветов	1,07 млрд цветов

## ТВ-система (Смарт ТВ)

Операционная система	Yandex OS
CPU	ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц
GPU	G52MC1
Память	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш
Аналоговое ТВ	PAL/SECAM
Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
Динамики	8W × 2
Беспроводная связь	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

## Адаптер

Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота	50–60 Гц

## Пульт

Модель	YNDX-00403
Габариты (длина × ширина × высота)	15,4 × 4,2 × 1,7 см
Масса нетто (без батареек)	50 г
Беспроводная связь	4,0/5,0, BLU, IrDA (инфракрасный порт)
Кнопки	16 шт
Питание	2 батарейки AAA

# Энергоэффективность A+

	<b>50"</b>
	YNDX-00072
Работа: 100 Вт Ожидание: ≤0,5 В	Без ножек: 1111 × 643 × 78 мм С ножками: 1111 × 712 × 284 мм
Без упаковки: 8,5 кг С упаковкой: 11,7 кг	Без упаковки: 8,5 кг С упаковкой: 11,7 кг
Пластик	Пластик
VESA 200 × 200 мм	VESA 200 × 200 мм

127 см	Direct LED	3840 × 2160	16 : 9	300 кд/м <sup>2</sup>	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов							
<b>Дисплей</b>																
Размер экрана	108 см	Direct LED	3840 × 2160	16 : 9	300 кд/м <sup>2</sup>	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов						
Тип панели	Direct LED	3840 × 2160	16 : 9	300 кд/м <sup>2</sup>	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов							
Разрешение	3840 × 2160	16 : 9	300 кд/м <sup>2</sup>	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов								
Аспект	16 : 9	300 кд/м <sup>2</sup>	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов									
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов										
Контраст	5000 : 1	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов											
Время отклика матрицы	9,5 мс	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов												
Углы обзора	178°/178°	60 Гц	1,07 млрд цветов													
Частота обновления	60 Гц	1,07 млрд цветов														
Число цветов	1,07 млрд цветов															
<b>ТВ-система (Смарт ТВ)</b>																
Операционная система	Yandex OS	ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц	G52MC1	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш	PAL/SECAM	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	8W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE	Yandex OS	ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц	G52MC1	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш	PAL/SECAM	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	10W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE
CPU	ARM CA53 4-е ядра, макс. частота 1,5 Гц	G52MC1	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш	PAL/SECAM	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	10W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE									
GPU	G52MC1	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш	PAL/SECAM	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	10W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE										
Память	1,5 Гб DDR3 / 16 Гб флеш	PAL/SECAM	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	10W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE											
Аналоговое ТВ	PAL/SECAM	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	10W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE												
Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	10W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE													
Динамики	8W × 2	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE														
Беспроводная связь	Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE															

100–240 В	50–60 Гц
-----------	----------

YNDX-00403	15,4 × 4,2 × 1,7 см	50 г	4,0/5,0, BLU, IrDA (инфракрасный порт)	16 шт	2 батарейки AAA
------------	---------------------	------	--	-------	-----------------

#### Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании телевизора, пульта и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;
- повреждения, возникшие из-за некавалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена);
- наличие допустимого числа дефектных пикселей для класса II по стандарту ISO 13406-2;
- повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратиться в сервисный центр.



#### Сертификация

Жидкокристаллический телевизор, модель YNDX-00071, YNDX-00072. Пульт дистанционного управления, модель YNDX-00402. Соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке [yandex.ru/support/smart-tv-goya/](http://yandex.ru/support/smart-tv-goya/)

**Изготовитель:** ООО «Лаборатория Алисы», 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, дом 16, этаж 5, пом. IV, часть комнаты № 1.

**Производственная площадка:** ООО «Хайер Индастри Рус», 423872, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130.

**Дата изготовления:** см. на упаковке.

Изготовлено в России.

#### Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в телевизор, пульт и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью, например в ванной.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора. Не давите на экран и не царапайте его, не помещайте какие-либо предметы в телевизор.

Не оставляйте телевизор, пульт и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте телевизор, пульт и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите телевизор от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети. Не трогайте антенну руками во время грозы.

Не оставляйте подключённый к электросети телевизор без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля адаптера питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для её отключения.

При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур.

При повреждении, неисправности какой-либо части телевизора, пульта или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройств немедленно отключите телевизор от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните телевизор, пульт и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться телевизором и пультом без присмотра взрослых. Подключать и отключать телевизор и адаптер питания должны только взрослые.

Телевизор, пульт и адаптер питания из комплекта поставки безопасности при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

## Условия эксплуатации

Телевизор, пульт и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку телевизора необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Телевизор, пульт и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 °С до +35 °С и при относительной влажности до 95%.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

При перевозке телевизора или хранения при пониженной температуре включать его можно только спустя 5 часов.

При использовании телевизора не держите изображение на паузе более 5 минут, так как из-за конструктивных особенностей это может привести к повреждению экрана. Изготовитель телевизора не несет ответственности за повреждения, вызванные таким образом.

Телевизор, пульт и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищенными, также не предусмотрены защита от падений и противударная защита.

Телевизор имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.



## Утилизация

Телевизор, пульт и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

## Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией. Произведено по лицензии «Долби Лэбораториз». Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются товарными знаками «Долби Лэбораториз Лайсензинг Корпорейшн».

Телевизор подключается и настраивается с помощью приложений Яндекс. Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайте [yandex.ru/legal/tv\\_mobile\\_agreement\\_smarttv/](https://yandex.ru/legal/tv_mobile_agreement_smarttv/)

Управлять телевизором можно через голосового помощника Алису. Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте [yandex.ru/legal/alice\\_termsofuse/](https://yandex.ru/legal/alice_termsofuse/)

© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотип Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

 Dolby Audio

 **HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

