

**Для ценителей
времени!**



**Настольные часы
КТ-3373**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство настольных часов | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 7 |
| Чистка и обслуживание | 9 |
| Уход и хранение..... | 9 |
| Устранение неполадок | 9 |
| Технические характеристики | 10 |
| Меры предосторожности..... | 11 |
| Другие товары Kitfort..... | 13 |

Общие сведения

Настольные часы КТ-3373 состоят из настольных часов с подсветкой и беспроводной зарядки. Настольные часы выполняют сразу несколько функций: показывают время и дату, могут служить будильником и светильником. Благодаря беспроводной зарядке вы можете с легкостью заряжать телефон, часы или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Устройство работает по стандарту Qi для индукционной передачи энергии. Многие современные смартфоны и умные часы поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi.

Для беспроводной зарядки используется принцип электромагнитной индукции: переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку (катушку в корпусе беспроводной зарядки), создает переменное магнитное поле, которое действует на вторичную обмотку (катушку в корпусе смартфона или умных часов), индуцируя в ней электрический ток.

Qi включает в себя возможность для беспроводной зарядки и мобильного устройства использовать ограниченную систему передачи данных. Это позволяет заряжать и передавать беспроводной зарядке информацию о состоянии заряда. Таким образом, беспроводная зарядка может прекратить свою работу, когда мобильное устройство полностью заряжено.

Настольные часы КТ-3373 поддерживают быструю зарядку, если подключить шнур USB Type-C (комплектный или рассчитанный на ток не менее 2 А) к блоку питания, который поддерживает технологию QC 2.0 (Quick Charge, быстрая зарядка).

Яркость дисплея и подсветки настраивается, что очень удобно. Также подсветку и дисплей можно отключить. Вы можете выбрать цвет подсветки: теплый, нейтральный или холодный белый свет. Теплый белый свет чаще всего используют для жилых помещений, детских комнат и спален, он помогает отдохнуть и расслабиться, подготовиться ко сну. Холодный свет помогает сконцентрироваться, повышает эффективность работы, поэтому его часто используют в офисах, учебных заведениях и для освещения рабочих зон дома. Нейтральный свет не оказывает влияния на настроение человека, используется как в рабочих зонах, так и в жилых помещениях.

Благодаря стальному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

На настольных часах вы можете установить будильник. Громкость сигнала будильника настраивается. Сигнал будильника можно отложить на 5 минут.


Беспроводная зарядка работает при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. У настольных часов есть аккумулятор, поэтому вы можете перемещать их и использовать в любом удобном месте. Для зарядки аккумулятора настольные часы размещают на беспроводной зарядке в месте, где расположены контакты.

Комплектация


1. Настольные часы — 1 шт.
 - Беспроводная зарядка — 1 шт.
 - Часы — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство настольных часов

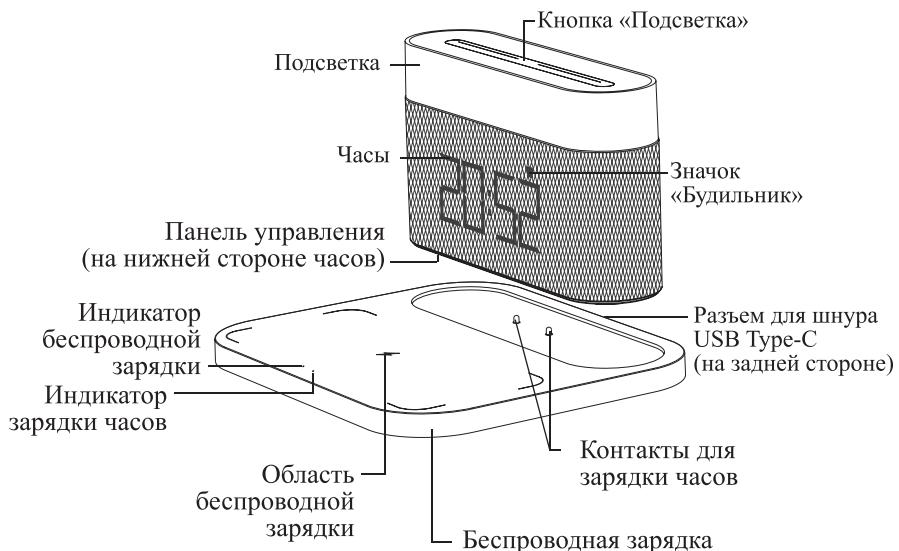

Панель управления

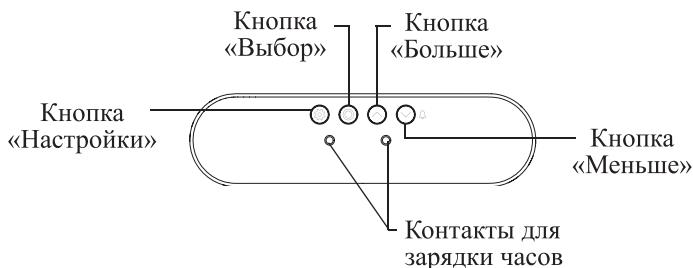

Сенсорная кнопка «Подсветка» включает подсветку, циклически переключает три цвета подсветки: теплый, холодный и нейтральный белый свет, и выключает подсветку. Также вы можете настроить яркость подсветки, нажав и удерживая кнопку «Подсветка». Яркость подсветки будет плавно уменьшаться. Когда подсветка будет той яркости, которая вам нужна, необходимо отпустить кнопку «Подсветка». Чтобы снова увеличить яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка».


Примечание. Яркость подсветки настраивается для каждого цвета подсветки отдельно.

Кнопка «Настройки» включает режим настройки времени, формата времени, будильника и даты.

Кнопка «Выбор» циклически переключает отображение текущего времени, формата времени, времени будильника, года, месяца и числа. При выполнении настроек кнопка «Выбор» переключает настройки часов и минут, номера месяца и числа.

Кнопками «Больше» и «Меньше» настраивают значение времени или будильника в часах и минутах, а также дату, переключают отображение времени в 12-часовом или 24-часовом формате, включают и отключают ранее установленный будильник. Чтобы отложить сигнал будильника на 5 минут, при подаче сигнала будильника необходимо нажать на кнопку «Больше». Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите и удерживайте кнопку «Больше», когда будильник звенит. Кнопка «Меньше» циклически переключает 2 уровня громкости сигнала будильника. Если нажать и удерживать кнопку «Меньше», можно включить и отключить сигнал будильника. Кнопка «Больше» включает дисплей, циклически переключает 3 уровня яркости дисплея, затем отключает дисплей.

Также для удобства вы можете настроить яркость дисплея, отключить или отложить сигнал будильника, касаясь правой части часов, если они установлены на беспроводную зарядку. Для этого вам не нужно поднимать часы и нажимать на кнопку «Больше».

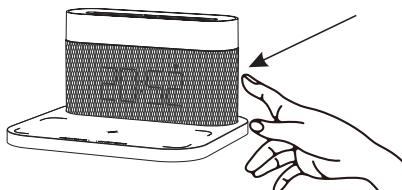

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр области беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики мобильного устройства.

Индикатор беспроводной зарядки загорается на несколько секунд и затем гаснет при подключении к источнику питания, а также горит, когда идет зарядка устройства. Если индикатор мигает, в области беспроводной зарядки находится посторонний металлический объект. Возможно, на телефон надет металлический чехол.

Индикатор зарядки часов горит, когда часы установлены на контакты для зарядки.

Если на дисплее горит **значок «Будильник»**, сигнал будильника включен.

В 12-часовом формате времени предусмотрены значки «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) и «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы, беспроводную зарядку и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите настольные часы мягкой тканью.

Использование

1. Подключите сначала шнур USB Type-C к разъему на беспроводной зарядке, затем к блоку питания (в комплект не входит). Блок питания подключите к электросети.
2. Установите часы на контакты на беспроводной зарядке. Дисплей часов должен быть направлен в сторону области беспроводной зарядки, иначе установить часы на беспроводную зарядку не получится.
3. Подождите некоторое время, чтобы часы зарядились. Зарядка выполняется, когда вы установили часы на беспроводную зарядку, в это время горит индикатор зарядки часов.
4. Беспроводной зарядкой можно пользоваться сразу после подключения к источнику питания. Для этого положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. Загорится индикатор беспроводной зарядки. Если индикатор мигает, в области беспроводной зарядки находится посторонний металлический объект. Возможно, на телефон надет металлический чехол.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

5. Выполните настройки времени, формата времени, будильника и даты на часах, как это описано в главе «Настройка часов».
6. Для просмотра формата времени, времени будильника, года, номера месяца и числа нажмайте на кнопку «Выбор».
7. Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку «Подсветка». Для выбора одного из трех цветов подсветки или ее выключения нажмайте на кнопку «Подсветка».



8. Чтобы настроить яркость подсветки, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка».
9. Чтобы настроить яркость или отключить дисплей, нажимайте на кнопку «Больше» на панели управления часов или на часы с правой боковой стороны.
10. Чтобы включить или отключить будильник, нажмите и удерживайте кнопку «Меньше». Если значок «Будильник» горит, сигнал будильника включен и сработает в установленное время.
11. Чтобы настроить громкость будильника, нажимайте на кнопку «Меньше».
12. Когда будильник сработает, нажмите на кнопку «Больше», чтобы отложить сигнал будильника на 5 минут. Вместо кнопки «Больше» вы также можете дотронуться до правой боковой стороны часов.
13. Чтобы выключить будильник, когда он сработал, нажмите и удерживайте кнопку «Больше». Вместо кнопки «Больше» вы также можете дотронуться и удерживать около 3 секунд правую боковую сторону часов. Это удобно, если часы установлены на зарядку. Обратите внимание, что на дисплее останется значок «Будильник». Это означает, что сигнал будильника сработает на следующий день в это же время.

Настройка часов

1. Для перехода в режим настройки нажмите на кнопку «Настройки». На дисплее будет мигать значение времени в часах.
 2. Установите время в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
 3. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите на кнопку «Выбор». Выберите нужное значение кнопками «Больше» и «Меньше».
 4. Нажмите на кнопку «Настройки». Теперь вы можете выбрать формат времени: 12-часовой (на дисплее мигает значение «12H») или 24-часовой (на дисплее мигает значение «24H»). Переключение между форматами также выполняется кнопками «Больше» и «Меньше».
 5. Чтобы установить время будильника, нажмите на кнопку «Настройки» еще раз. На дисплее будет мигать значение времени будильника в часах.
 6. Установите время будильника в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
 7. Чтобы перейти к установке времени будильника в минутах, нажмите на кнопку «Выбор». Настройте нужное значение кнопками «Больше» и «Меньше».
 8. Нажмите на кнопку «Настройки» еще раз и установите год кнопками «Больше» или «Меньше».
 9. Чтобы настроить номер месяца, нажмите на кнопку «Настройки». Установите нужное значение. Для перехода к настройке числа нажмите на кнопку «Выбор»
 10. Для завершения настройки нажмите на кнопку «Настройки» или подождите 10 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.
 11. Чтобы в любой момент выйти из режима настройки, нажмите и удерживайте кнопку «Настройки».
- Примечание.** При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, при отсутствии нажатий на кнопки часы выйдут из режима настройки через 10 секунд. Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопку «Больше» или «Меньше».

Чистка и обслуживание

Протирайте настольные часы сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на контакты, кнопки, разъем питания и шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Отключите настольные часы от сети и очистьте перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите беспроводную зарядку, часы и шнур USB Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнур. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев на половину. Для этого сначала полностью разрядите часы, а затем заряжайте их примерно 45–50 минут. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Шнур USB Type-C не подключен к устройству или не подключен к сети | Подключите шнур к часам и источнику питания |
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Часы разрядились | Поставьте часы на контакты для зарядки |
| Шнур USB Type-C поврежден | Обратитесь в сервисный центр для замены или используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 2 А |

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Когда сработал будильник, вы нажали и удерживали кнопку «Больше», чтобы отключить сигнал будильника | Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите и удерживайте кнопку «Меньше», чтобы на дисплее не отображался значок «Будильник» |



Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку | Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку |
| На устройстве толстый или металлический чехол | Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки |
| Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно | Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки |
| Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки | Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: $=5$ В, 2 А / $=9$ В, 2 А
- Мощность: 18 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Выходная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
- Аккумулятор часов: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А \cdot ч (4,44 Вт \cdot ч)
- Длина шнура USB Type-C: 1,1 м
- Размер устройства: 178 × 154 × 101 мм
- Размер упаковки: 175 × 66 × 206 мм
- Вес нетто: 0,47 кг
- Вес брутто: 0,62 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год



Товар сертифицирован

Производитель: Шэньчжэнь Мэйфуда Электроникс Ко., Лтд. Рум 101-2, 201-2, Билдинг Д, №26, Чанлун Ист Роуд, Фучэнъао Кэмьюнити, Пинху Страт, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем шнура USB Type-C, шнур USB Type-C, контакты для зарядки часов, кнопки или в область беспроводной зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшиесь за шнур питания. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части настольных часов повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опыта

том, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте настольные часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнуря USB Type-C и органы управления.
16. При повреждении шнуря USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
21. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
23. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

**Инфракрасная плита КТ-139**

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

**Ручной отпариватель КТ-9108**

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладжка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

**Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919**

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

**Настольная лампа КТ-3326**

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87