

1. Общие сведения

Изделия набора предназначены для оборудования кухонь жилых помещений. В набор включены напольные и настенные изделия сборно-разборной конструкции. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу или на столе с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Инструмент для сборки (в комплект не входит) набор отверток или шуруповерт, молоток, дрель.

2. Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. **Внимание!** При установке отдельно стоящей кухонной плиты надо помнить, что углы столешницы, примыкающие к плите, должны быть защищены металлическими накладками (в комплект не входит). В результате исследований доказано, что кухонный гарнитур гарантированно не пострадает от работы кухонной плиты, если она будет расположена на расстоянии 2 сантиметров от нижних шкафов (расположенных на уровне рабочей поверхности). При этом, расстояние от рабочей поверхности плиты до верхнего шкафа не должно быть меньше, чем 60 сантиметров.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия; применять для уборки мебели химические чистящие средства.

3. Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, **предъявив** "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении **14 дней** со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, **предъявив** "Руководство по сборке и эксплуатации изделия", маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

4. Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, **мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.**

5. Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

6. Дефектами мебели не являются:

- Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями печати;
- Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
- Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
- Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
- Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
- Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
- Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
- Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

7. Порядок сборки

- перед началом сборки мебели внимательно изучите инструкцию по сборке, проверьте комплектность деталей в каждом пакете. Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент. Место для сборки мебели должно быть свободным. Соблюдайте очередность выполнения сборочных операций.

- соберите корпус изделия при помощи стяжки 7x50мм и ключа-конфирмата, предварительно установив на боковые стенки необходимую фурнитуру (направляющие шариковые, роликовые, полкодержатели, мебельные уголки, рельнги с держателями, ответные планки для газовых подъемников, держатели для посудосушителя).

- установите заднюю стенку из ДВП (если это необходимо), предварительно замерив и выровняв диагонали корпуса. Если задняя стенка состоит из двух частей, то соедините их при помощи Н-обр. профиля, а затем набейте при помощи гвоздей и молотка на корпус.

- на напольные шкафы снизу установите опоры мебельные при помощи шурупов 4x16мм и отвертки. На навесные шкафы на ДВП крепите навесы нерегулируемые (ухо) при помощи шурупов 3x25мм и отвертки.

- если в шкафу имеются двери-витрины, то перед навеской дверей установите стекла. Для этого уложите дверь лицом вниз на мягкую поверхность, установите стекло и, равномерно распределив стеклоприжимы по периметру стекла, вкрутите шурупы 3x20мм при помощи отвертки. **Будьте внимательны!**-не перетягивайте шурупы, т.к. стекло может треснуть. навесьте двери, предварительно уложив шкаф на боковую стенку, к которой собираетесь крепить дверь, при помощи петель и шурупов 4x16мм. Если двери подъемные, то необходимо также установить газовые подъемники при помощи шурупов 4x16мм. Отрегулируйте двери.

- соберите ящики выдвижные по схеме сборки. Дно ящика из ДВП установите в паз на фасаде и к боковым стенкам ящика, предварительно измерив и выровняв диагональ. Крепите ДВП при помощи молотка и гвоздей. К боковым стенкам ящика крепите направляющие при помощи шурупов 4x1мм6 и отвертки. Установите ящики в предварительно собранный корпус шкафа согласно схеме сборки.

- закрепите по месту навесные шкафы, прикрепив их подвесками к стене при помощи дюбелей (в комплект не входят). Рекомендуемой расстояние между напольными и навесными шкафами 600мм.

- установите на место напольные шкафы, отступив от стены необходимое расстояние, в зависимости от желаемого свеса столешницы (рекомендуется 65мм). Отрегулируйте по высоте кухонные шкафы при помощи регулируемых кухонных опор и установите по месту цоколя, предварительно прикрутив по наметкам клипсы шурупом 4x16мм при помощи отвертки. Установите столешницы при помощи шурупов 4x30мм, предварительно установив стыковочный профиль шурупами 3x25мм (если он имеется в комплектации). Для устойчивости рекомендуется использовать уголок мебельный, который крепится между стеной и под столешницей (дюбель в комплект не входит).

- после установки и навески всех шкафов используйте межмодульную стяжку для объединения шкафов в единый ряд, для этого просверлите отверстия d 5мм (используйте деревянную прокладку с обратной стороны во избежание вырыва вокруг отверстия), предварительно выровняв шкафы по лицевой стороне.

- ручки рекомендуется устанавливать после установки и навески шкафов. В комплекте с ручкой имеются два винта для крепления при помощи отвертки.

Периодически проверяйте и при необходимости подтягивайте резьбовые соединения (петли, стяжки, шурупы)

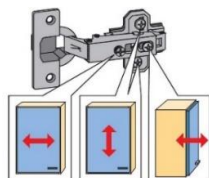


Схема регулировки петель

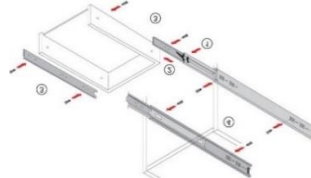


Схема крепления шариковых направляющих